Impressora Multifuncional Manual do utilizador

imagine as possibilidades

Obrigado por adquirir um produto Samsung.



Funções do seu novo produto a laser

A sua nova máquina está equipada com várias funções especiais que melhoram a qualidade do documento que imprime. A sua máquina inclui:

Funções especiais



Impressão rápida e com uma qualidade excelente

- Pode imprimir numa resolução com um máximo de 1.200 dpi de saída efectiva.
- Esta máquina imprime em papel A4 até 24 ppm e em papel Letter até 25 ppm.



Trabalhe com vários tipos diferentes de material de impressão

- O tabuleiro manual suporta papel timbrado, envelopes, etiquetas, papel de tamanho personalizado, postais e papel grosso. O tabuleiro manual suporta 1 folha de papel.
- O tabuleiro 1 para 250 folhas e o tabuleiro opcional suportam papel normal de vários tamanhos.



Criar documentos profissionais

- Imprimir marcas de água. Pode personalizar os seus documentos com palavras, tais como "Confidencial". Consulte a Secção do software.
- Imprimir cartazes. O texto e as imagens de cada página do documento são ampliados e impressos numa folha de papel e podem ser colados para formar um cartaz. Consulte a Secção do software.
- Pode utilizar formulários pré-impressos e papel timbrado com papel normal. Consulte a Secção do software.



Poupar tempo e dinheiro

- Para poupar papel, pode imprimir múltiplas páginas numa única folha.
- Esta máquina poupa electricidade automaticamente, reduzindo substancialmente o consumo de energia quando não está a ser utilizada.
- Pode imprimir em ambos os lados para economizar papel (impressão em duas faces). Consulte a Secção do software.



Expansão da capacidade da máquina

- A sua máquina tem uma ranhura de memória adicional para poder expandir a memória. (Página 77.)
- A Emulação Zoran IPS* compatível com PostScript 3 (PS) permite a impressão PS.

Z RAN * Emulação Zoran IPS compatível com PostScript 3

© Copyright 1995-2005, Zoran Corporation. Todos os direitos reservados. Zoran, o logótipo Zoran, IPS/PS3 e Onelmage são marcas comerciais da Zoran Corporation.

* 136 tipos de letra PS3

Inclui UFST e MicroType da Monotype Imaging Inc.



Impressão em vários ambientes

- Pode imprimir com o Windows 2000 e Windows XP/2003/ Vista, assim como com os sistemas Linux e Macintosh.
- A máquina está equipada com uma interface USB e com uma interface de rede.



Copiar originais em vários formatos

- A sua máquina pode imprimir várias cópias de imagens de um documento original para uma única página.
- Há funções especiais para eliminar o fundo de um catálogo
- A qualidade de impressão e o tamanho da imagem podem ser ajustados e melhorados ao mesmo tempo.



Digitalizar os originais e enviá-los imediatamente

- Digitalizar a cores e utilizar as compressões exactas de formatos JPEG, TIFF e PDF.
- Digitalizar rapidamente e enviar ficheiros para vários destinos por digitalização através da rede.



Definir uma hora específica para transmitir um fax

- Pode especificar uma determinada hora para transmitir o fax e também para enviar o fax para vários destinatários
- Após a transmissão, a máquina pode imprimir os relatórios de fax de acordo com a definição.

Funções por modelo

A máquina foi concebida para suportar todas as necessidades associadas a documentos - desde a impressão e cópia às soluções de rede mais avançadas para o seu negócio.

As funções básicas desta máquina incluem:

FUNÇÕES	SCX-4825FN
USB 2.0	•
ADF (Alimentador Automático de Documentos)	•
Interface de Rede Ethernet 10/100 Base TX LAN com fios	•
Impressão duplex (frente e verso)	•
FAX	•

(●: Incluída, O: Opcional, Em branco: Não Disponível)

Acerca deste manual do utilizador

Este manual do utilizador fornece informações sobre os pormenores básicos da máquina, bem como uma explicação detalhada de cada passo durante a utilização efectiva. Tanto utilizadores amadores como profissionais podem consultar este manual para instalar e utilizar a máquina.

Alguns termos deste manual são utilizados de forma intercambiável, conforme se menciona em seguida:

- Documento é sinónimo de original.
- · Papel é sinónimo de material ou material de impressão.

A tabela a seguir apresenta as convenções deste manual:

CONVENÇÃO	DESCRIÇÃO	EXEMPLO	
Negrito	Utilizado para textos no visor ou impressões efectivas na máquina.	Inic.	
Nota	Utilizado para fornecer informações adicionais ou especificações detalhadas das funções e características da máquina.	O formato da data pode variar em função do país.	
Cuidado	Utilizado para fornecer informações ao utilizador que lhe permitam proteger a máquina de possíveis danos ou avarias mecânicas.	Não toque na parte inferior verde do cartucho de toner.	
Nota de rodapé	Utilizado para fornecer informações mais detalhadas sobre determinadas palavras ou sobre uma frase.	a. páginas por minuto	
(Consulte a página 1 para obter mais informações)	Utilizado para remeter os utilizadores para a página de referência onde irão encontrar informação adicional detalhada.	(Consulte a página 1 para obter mais informações)	

Obter mais informações

Pode encontrar informações sobre a configuração e utilização da máquina nos seguintes recursos, impressos ou no ecrã.

Guia de Instalação Rápida

Fornece informações sobre a configuração da máquina, devendo seguir as instruções do manual para preparar a máquina.



Manual do Utilizador Online

Fornece instruções passo a passo sobre a utilização de todas as funções da máquina e contém informações sobre a manutenção da máquina, resolução de problemas e instalação dos acessórios.



Este manual do utilizador também contém a Secção do software que fornece as informações sobre como imprimir documentos com a máquina em diversos sistemas operativos, bem como utilizar os utilitários de software fornecidos.

Ajuda do Controlador da Impressora

Fornece informações de ajuda sobre as propriedades do controlador da impressora e sobre as instruções de configuração das propriedades de impressão. Para aceder ao ecrã de ajuda do controlador da impressora, clique em **Ajuda** na caixa de diálogo das propriedades da impressora.



Website da Samsung

Se tiver acesso à Internet, pode obter ajuda, suporte, controladores da impressora, manuais e informações sobre encomendas no website da **Samsung**, <u>www.samsung.com/printer</u>

Informação de segurança

Símbolos e precauções de segurança importantes

Significado dos ícones e sinais neste manual do utilizador:

AVISO	Os perigos ou a utilização não segura podem resultar em ferimentos pessoais graves ou morte.
CUIDADO	Os perigos ou a utilização não segura podem resultar em pequenos ferimentos pessoais ou danos materiais.
CUIDADO	Para reduzir o risco de incêndio, explosão, choque eléctrico ou ferimentos pessoais durante a utilização da máquina, siga estas precauções de segurança básicas:
	NÃO tente.
\boxtimes	NÃO desmonte.
8	NÃO toque.
*	Siga rigorosamente as instruções.
*	Desligue a ficha de alimentação da tomada de parede.
<u></u>	Certifique-se de que a máquina está ligada à terra para evitar um choque eléctrico.
	Para obter ajuda, contacte o centro de serviço.

Estes sinais de aviso permitem que sejam evitados ferimentos pessoais em si e nos outros. Siga-os rigorosamente. Depois de ter lido esta secção, mantenha-a num local seguro para futura referência.



- 1. Leia e compreenda todas as instruções.
- 2. Seja cuidadoso sempre que utilizar aparelhos eléctricos.
- 3. Siga todos os avisos e instruções assinaladas na máquina e na literatura que acompanha a máquina.



4. Se surgir uma instrução de operação que esteja em conflito com a informação de segurança, preste atenção à instrução de operação. Pode não ter compreendido a instrução de operação. Se não conseguir resolver o conflito, contacte o seu representante de vendas ou de assistência.



5. Desligue a máquina da tomada de parede de CA e/ou da tomada do telefone antes de efectuar a limpeza. Não utilize líquidos nem aerossóis. Utilize apenas um pano húmido para efectuar a limpeza.



- 6. Não coloque a máquina numa base ou mesa móveis. Pode cair, causando danos graves.
- 7. Nunca deve colocar a máquina próximo ou sobre um radiador, aquecedor, ar condicionado ou conduta de ventilação.
- 8. Não permita que nenhum objecto permaneça sobre o cabo de alimentação. Não coloque a sua máquina num local onde os cabos poderão ser danificados, caso as pessoas caminhem sobre eles.



- 9. Não sobrecarregue as tomadas de parede e os cabos de extensão. Isto pode reduzir o desempenho e pode causar o risco de incêndio ou de choque eléctrico.
- 10. Não permita que os animais de estimação mastiguem os cabos de alimentação de CA, os cabos do telefone ou os cabos de interface do PC.
- 11. Nunca empurre qualquer tipo de objecto para o interior da máguina através da caixa ou das aberturas do chassis. Poderão entrar em contacto com pontos de voltagem perigosos, causando o risco de incêndio ou choques. Nunca verta nenhum líquido sobre ou para o interior da máquina.



12. Para reduzir o risco de choque eléctrico, não desmonte a máquina. Entregue-a a um técnico de manutenção qualificado quando a reparação for necessária. Se abrir ou remover as tampas, poderá ficar exposto a pontos de voltagem perigosos ou a outros riscos. A remontagem incorrecta pode causar choques eléctricos quando a unidade é subsequentemente utilizada.



- **13.** Desligue a máquina da tomada do telefone, do PC e da tomada de parede de CA e recorra aos serviços de um técnico qualificado nas seguintes situações:
 - Quando qualquer parte do cabo de alimentação, ficha ou cabo de ligação apresentar danos ou desgaste.
 - Se algum líquido tiver sido derramado sobre a máquina.
 - Se a máquina tiver sido exposta à chuva ou água.
 - Se a máquina não funcionar correctamente após ter seguido as instruções.
 - · Se a máquina tiver caído ou se o chassis estiver danificado.
 - Se a máquina apresentar uma diminuição de rendimento súbita e notória.



14. Ajuste apenas os controlos mencionados nas instruções de funcionamento. O ajuste inadequado de outros controlos poderá provocar danos e poderão ter de ser reparados por um técnico qualificado para repor o funcionamento normal da máquina.



- **15.** Evite utilizar a máquina quando houver relâmpagos. Pode existir um risco remoto de choque eléctrico proveniente de relâmpagos. Se possível, desligue o cabo de alimentação de CA e o cabo do telefone enquanto estiver a trovejar.
- **16.** O cabo de alimentação fornecido com a sua máquina deve ser utilizado para uma operação segura. Se utilizar um cabo com mais de 2 m numa máquina de 110 V, este dever ser de 16 AWG^a ou superior.
- 17. Use apenas um cabo telefónico N.º 26 AWG ou maior.



18. GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

a. AWG: American Wire Gauge

Declaração de segurança sobre equipamentos a laser

A impressora está certificada nos EUA por estar em conformidade com os requisitos do DHHS 21 CFR, capítulo 1 subcapítulo J para produtos laser da Classe I(1) e, noutros países, cumpre com os requisitos da norma IEC 825, como produto laser Classe I.

Os produtos laser classe I não são considerados perigosos. O sistema laser e a impressora foram concebidos de modo a que as pessoas nunca possam ser expostas a radiações laser superiores ao nível Classe I durante o funcionamento normal, a manutenção pelo utilizador ou numa determinada condição de serviço.

Aviso

Nunca utilize nem efectue manutenção na impressora sem a tampa de protecção do conjunto Laser/Scanner. O raio reflectido, embora invisível, pode causar lesões oculares.

Quando utilizar este produto, siga sempre estas precauções básicas de segurança a fim de reduzir o risco de incêndio, choque eléctrico ou ferimentos pessoais:



CAUTION - CLASS 3B LASER RADIATION WHEN OPEN AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.

DANGER - LASER RADIATION AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM.

DANGER - RADIATIONS INVISIBLES DU LASER EN CAS D'OUVERTURE. EVITER TOUTE EXPOSITION DIRECTE AU FAISCEAU.

VORSICHT - UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.

ATTENZIONE - RADIAZIONE LASER INVISIBILE IN CASO DI APERTURA. EVITARE L'ESPOSIZIONE AL FASCIO.

PRECAUCIÓN - RADIACIÓN LASER INVISIBLE CUANDO SE ABRE. EVITAR EXPONERSE AL RAYO.

PERIGO - RADIAÇÃO LASER INVISÍVEL AO ABRIR. EVITE EXPOSIÇÃO DIRECTA AO FEIXE.

GEVAAR - ONZICHTBARE LASERSTRALEN BIJ GEOPENDE KLEP. DEZE KLEP NIET OPENEN.

ADVARSEL - USYNLIG LASERSTRÅLNING VED ÅBNING. UNDGÅ UDSAETTELSE FOR STRÅLNING.

ADVARSEL. - USYNLIG LASERSTRÅLNING NÅR DEKSEL ÅPNES. UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN. VARNING - OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL

ÄR ÖPPEN. STRÅLEN ÄR FARLIG. VAROITUS - NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄTEILYÄ AVATTAESSA. VARO SUORAA ALTISTUMISTA SÄTEELLE.

注 意 严禁揭开此盖,以免激光泄露灼伤

의 이 덮개를 열면 레이저광에 노출될 수 있으므로 주의하십시오

Segurança do ozono



Durante o funcionamento normal, esta máquina produz ozono. O ozono produzido não representa perigo para o operador. No entanto, é aconselhável utilizar a máquina numa área com boa ventilação.

Se necessitar de mais informações acerca do ozono, contacte o seu agente Samsung mais próximo.

Economia de energia



Esta máquina apresenta tecnologia avançada de economia de energia que reduz o consumo de electricidade quando não se encontra em utilização.

Quando a máquina não recebe dados durante um período de tempo prolongado, o consumo de energia é diminuído automaticamente. ENERGY STAR e a marca ENERGY STAR são marcas registadas nos EUA.

Para obter mais informações sobre o programa ENERGY STAR, consulte http://www.energystar.gov.

Reciclagem



Recicle ou descarte o material de embalagem deste produto de uma maneira responsável para com o ambiente.

Eliminação Correcta Deste Produto (Resíduo de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)



Esta marca, apresentada no produto ou na sua literatura indica que ele não deverá ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente e à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos deverá separar este equipamento de outros tipos de resíduos e reciclá-lo de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores domésticos deverão contactar ou o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem levar este produto para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto não deverá ser misturado com outros resíduos comerciais para eliminação.

Eliminação correcta das baterias existentes neste produto



(Aplicável na União Europeia e noutros países europeus com sistemas de recolha de baterias separados.)

Esta marca, apresentada na bateria, manual ou embalagem, indica que as baterias existentes neste produto não devem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Onde existentes, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência indicados na Directiva CE 2006/66. Se as baterias não forem correctamente eliminadas, estas substâncias poderão ser prejudiciais para a saúde humana ou para o meio ambiente.

Para proteger os recursos naturais e promover a reutilização dos materiais, separe as baterias dos outros tipos de resíduos e recicle-as através do sistema gratuito de recolha local de baterias.

Emissões de rádio frequência

Regulamentos da FCC

Este dispositivo foi testado, tendo sido comprovado que respeita os limites relativos aos dispositivos digitais Classe B, de acordo com a Parte 15 dos Regulamentos da FCC. Estes limites foram estipulados a fim de proporcionar uma protecção razoável contra interferências nocivas em instalações residenciais. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de rádio-frequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências nefastas nas comunicações de rádio. No entanto, não existe qualquer garantia de que não venham a verificar-se interferências em determinadas instalações. Se este equipamento causar interferências nocivas à recepção de rádio ou televisão, o que se pode determinar desligando e voltando a ligar o equipamento, o utilizador deverá tentar resolver o problema, através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou reposicionar a antena de recepção.
- Aumentar a distância que separa o equipamento do receptor.
- Ligar o equipamento a uma tomada de um circuito diferente daquele ao qual o receptor está ligado.
- Consulte o vendedor ou um técnico de rádio/TV qualificado para obter ajuda.



Quaisquer alterações ou modificações que não sejam expressamente aprovadas pelo fabricante, no que diz respeito à conformidade, retirarão do utilizador a autorização para utilizar o equipamento.

Normas Relativas à Interferência de Rádio no Canadá

Este aparelho digital não excede os limites da Classe B para emissões de ruído de rádio de aparelhos digitais conforme estabelecido na directriz sobre equipamentos que causam interferência, intitulada "Digital Apparatus", ICES-003 editada pela Industry and Science Canada.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: « Appareils Numériques », ICES-003 édictée par l'Industrie et Sciences Canada.

Federal Communications Commission (FCC)

Título acerca de equipamentos de emissão intencional Intentional emitter per FCC Parte 15

O seu sistema de impressão, destinado à utilização residencial ou no trabalho, pode conter (integrar) dispositivos de rede local via rádio de baixa potência integrados (dispositivos de comunicação sem fios por radiofrequência - RF) que funcionam com bandas de 2,4 GHz/5 GH. Esta secção aplica-se apenas se tais dispositivos estiverem presentes. Consulte a etiqueta do sistema para verificar a presença de dispositivos sem fios.

Os dispositivos sem fio presentes no sistema estão qualificados para utilização nos Estados Unidos somente se a etiqueta do sistema contém um número de identificação da FCC.

A FCC determinou como directriz geral a separação de 20 cm (8 polegadas) entre o dispositivo e o corpo para utilização de dispositivos sem fio próximos ao corpo (isso não inclui as extremidades). Este equipamento deve ser utilizado a mais de 20 cm (8 polegadas) de distância do corpo quando os dispositivos sem fios estiverem ligados. A saída de energia de dispositivos sem fios, que podem ser incorporados à sua impressora, está abaixo dos limites de exposição a RF determinados pela FCC.

Este transmissor não deve ser colocado em funcionamento ou em conjunto com outras antenas ou transmissores.

O funcionamento deste dispositivo está sujeito às duas condições a seguir: (1) não pode causar interferências danosas e (2) o dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo as que podem causar funcionamento não pretendido do mesmo.



Os dispositivos sem fios não podem ser reparados pelo utilizador. Não os altere em quaisquer circunstâncias. A modificação de dispositivos sem fios retirará do utilizador a autoridade de operá-lo. Contacte o fabricante para efectuar a manutenção.



Declarações da FCC para o uso de LAN sem fios:

Ao instalar e utilizar este transmissor e o conjunto de antenas, o limite de exposição a radiofrequência de 1mW/cm² poderá ser excedido em distâncias próximas à antena instalada. Portanto, o utilizador deve manter sempre uma distância mínima de 20 cm da antena. Este dispositivo não pode ser colocado juntamente com outros transmissores ou antenas transmissoras.

Marcação de Fax

- O Telephone Consumer Protection Act de 1991 torna ilegal que qualquer pessoa utilize um computador ou outro dispositivo electrónico para enviar qualquer mensagem através de máquinas de fax, excepto se essa mensagem contiver a seguinte informação numa margem da parte superior ou inferior de cada página transmitida ou na primeira página da transmissão:
- (1) a data e a hora de transmissão
- (2) identificação da empresa, da entidade empresarial ou do envio individual da mensagem e
- (3) número de telefone da máquina de envio, empresa, entidade empresarial ou individual.

A companhia telefónica pode fazer alterações às suas instalações de comunicação, funcionamento do equipamento ou procedimentos em que tal acção possa ser necessária para o bom funcionamento da sua empresa e que respeite os regulamentos e normas da FCC Parte 68. Se tais alterações tornarem o equipamento terminal do cliente incompatível com os serviços de comunicação da companhia telefónica ou exigirem modificações ou alterações nesse mesmo equipamento terminal ou se, por outro lado, afectarem materialmente a sua utilização ou desempenho, o cliente deve ser notificado por escrito a devido tempo, para lhe ser dada a oportunidade de manter uma assistência contínua.

Ringer Equivalence Number

O Número de Equivalência de Toque e o Número de Registo da Norma FCC para esta máquina podem ser encontrados na etiqueta localizada na parte inferior ou traseira da máquina. Em alguns casos pode ser necessário fornecer estes números à companhia telefónica.

O Número de Equivalência de Toque (REN) é uma unidade de medida da carga eléctrica localizada na linha telefónica e é útil para determinar se a linha está "sobrecarregada". A instalação de vários tipos de equipamento na mesma linha telefónica pode causar problemas ao efectuar e receber chamadas, especialmente quando receber chamadas. A soma de todos os Números de Equivalência de Toque do equipamento da sua linha telefónica deve ser inferior a cinco, de forma a garantir uma assistência adequada por parte da companhia telefónica. Em alguns casos, um total de cinco pode não ser utilizável na sua linha. Se em qualquer equipamento do seu telefone não funcionar de forma adequada, deve removê-lo imediatamente da sua linha telefónica, pois pode danificar a sua rede telefónica.

O equipamento está em conformidade com a Parte 68 das regras e requisitos da FCC adoptadas pela ACTA. Na parte posterior deste equipamento está uma etiqueta que contém, entre outras informações, um identificador do produto no formato US:AAAEQ##TXXXX. Se for pedido, este número deve ser indicado à companhia telefónica.



As Normas FCC determinam que quaisquer alterações ou modificações feitas a este equipamento que não sejam expressamente aprovadas pelo fabricante retirarão do utilizador a autorização para utilizar o equipamento. No caso de o equipamento terminal danificar a rede telefónica, a companhia telefónica deve notificar o cliente que os serviços de assistência devem ser interrompidos. No entanto, sempre que for impossível enviar uma notificação prévia, a companhia pode interromper temporariamente os serviços de assistência, desde que:

- a) notifique imediatamente o cliente.
- b) proporcione ao cliente a oportunidade de corrigir o problema do equipamento.
- c) informe o cliente quanto ao direito de apresentar uma queixa à Comissão Federal de Comunicação, de acordo com os procedimentos descritos nas Normas e Regulamentos FCC Subparte E da Parte 68.

Também deveria saber que:

- A sua máquina não foi concebida para ser ligada ao sistema digital PBX.
- Se pretender utilizar um modem de computador ou de fax para a mesma linha telefónica, poderão surgir problemas de transmissão e de recepção com todo o equipamento. Recomenda-se que nenhum outro equipamento, à excepção de um telefone normal, partilhe a linha com a sua máquina.
- Se a sua área possuir uma grande incidência de relâmpagos ou falhas de energia, recomendamos que instale estabilizadores de tensão para a corrente e para as linhas telefónicas. Os estabilizadores de tensão podem ser adquiridos nos fornecedores ou nas lojas especializadas em telefones e material de electrónica.
- Quando programar os números de emergência e/ou efectuar chamadas de teste para números de emergência, utilize um número que não seja de emergência para informar a telefonista do serviço de emergência acerca das suas intenções. A telefonista fornecer-lhe-á mais instruções sobre a forma de testar o número de emergência.
- Esta máquina não deve ser utilizada em chamadas de valor acrescentado.
- · Esta máquina fornece um acoplamento magnético para pessoas com problemas de audição.

Pode ligar este equipamento com segurança à rede telefónica através de uma tomada modular padrão, USOC RJ-11C.

Substituir a ficha incluída (apenas para o R.U.)

Importante

O cabo de corrente para esta máquina está equipado com uma ficha de 13 A (BS 1363) padrão e um fusível de 13 A. Quando substituir ou verificar o fusível, tem de ajustar novamente o fusível de 13 A correcto. Em seguida, necessita de substituir a tampa do fusível. Se tiver perdido a tampa do fusível, não utilize a ficha até ter outra tampa do fusível.

Contacte a entidade onde adquiriu a máquina.

A ficha de 13 A é o tipo mais utilizado no R.U. e deve ser apropriada. No entanto, alguns edifícios (principalmente os mais antigos) não possuem tomadas normais de 13 A. Necessita de adquirir um adaptador de fichas adequado. Não retire a ficha moldada.



Se cortar a ficha moldada, elimine-a imediatamente.

Não é possível voltar a ligar a ficha e pode receber um choque eléctrico se a ligar a uma tomada.



Aviso importante:

Esta máquina tem de estar ligada à terra.

Os fios do cabo de corrente têm os seguintes códigos de cores:

- Verde e amarelo: Terra
- Azul: Neutro
- Castanho: Corrente

Se os fios do cabo de corrente não corresponderem às cores assinaladas na ficha, execute as seguintes operações:

Tem de ligar o fio verde e amarelo ao pino identificado com a letra "E" ou com o "Símbolo de terra" de segurança ou com as cores verde e amarelo ou verde.

Tem de ligar o fio azul ao pino identificado com a letra "N" ou com a cor preta.

Tem de ligar o fio castanho ao pino identificado com a letra "L" ou com a cor vermelha.

Tem de ter um fusível de 13 A na ficha, adaptador ou no quadro de distribuição.

Declaração de conformidade (países europeus)



Aprovações e certificações

A marca CE aplicada a este produto representa a Declaração de Conformidade da Samsung Electronics Co. com as seguintes Directivas 93/68/CEE aplicáveis da União Europeia, a partir das datas indicadas:

Pelo presente, a Samsung Electronics declara que este produto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições de:

SCX-4825FN: Directiva R&TTE (1999/5/EC)

A declaração de conformidade pode ser consultada em <u>www.samsung.com/printer</u>, vá a Suporte > Centro de downloads e introduza o nome da sua impressora (MFP) para procurar no EuDoC.

1 de Janeiro de 1995: Directiva do Conselho 73/23/CEE, Aproximação das leis dos estados membros no que diz respeito a equipamento de baixa tensão.

1 de Janeiro de 1996: Directiva do Conselho 89/336/CEE (92/31/CEE), Aproximação das leis dos Estados membros no que diz respeito à compatibilidade electromagnética.

9 de Março de 1999: Directiva do Conselho 1999/5/CE, acerca de equipamento de rádio e equipamento terminal de telecomunicações e o reconhecimento mútuo da sua conformidade. Poderá obter uma declaração completa, que define as Directivas relevantes e os padrões referenciados, de um representante da Samsung Electronics Co., Ltd.

Certificação CE

Certificação de acordo com a Directiva 1999/5/CE sobre equipamentos de rádio e equipamento terminal de telecomunicações (FAX)

Este Samsung produto foi certificado pela Samsung para a ligação pan-europeia de um terminal único à rede telefónica pública comutada (PSTN) de acordo com a Directiva 1999/5/CE. O produto foi concebido para funcionar com as PSTNs nacionais e com PBXs compatíveis dos países europeus:

Em caso de problemas, contacte primeiramente a Euro QA Lab of Samsung Electronics Co., Ltd.

O produto foi testado relativamente a TBR21 e/ou TBR 38. Como forma de auxílio à utilização e aplicação de equipamento terminal que respeite esta norma, o Instituto Europeu de Normas de Telecomunicações (ETSI) emitiu um documento regulador (EG 201 121) que contém notas e requisitos adicionais com vista a assegurar a compatibilidade com as redes dos terminais TBR21. O produto foi concebido de acordo e respeitando integralmente todas as notas reguladoras do referido documento.

Informações acerca das aprovações sobre equipamentos de rádio na Europa (para produtos equipados com dispositivos de rádio aprovados pela UE)

Este produto é uma impressora. O seu sistema de impressão, destinado à utilização residencial ou no trabalho, pode conter dispositivos de rede LAN via rádio de baixa potência integrados (dispositivos de comunicação sem fio por radiofrequência - RF) que funcionam na banda de 2,4 GHz/5 GHz. Esta secção aplica-se apenas se tais dispositivos estiverem presentes. Consulte a etiqueta do sistema para verificar a presença de dispositivos sem fios.

Os dispositivos sem fios que podem estar presentes no seu sistema estão qualificados unicamente para utilização na União Europeia ou em áreas associadas (se a etiqueta do sistema possuir a marca CE com o número de registo de notificação e o símbolo de alerta.

Os dados de saída de energia do dispositivo sem fios ou outros que podem estar incorporados na sua impressora encontram-se muito abaixo dos limites de exposição a RF definidos pela Comissão Europeia através da directiva de R&TTE.

Estados europeus qualificados conforme as aprovações de dispositivos sem fios:

UE Alemanha, Áustria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslováquia, Eslovénia, Estónia, Espanha, Finlândia, França

(com restrições de frequência), Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países

Baixos, Polónia, Portugal, Reino Unido, Republica Checa e Suécia.

Países EEA/EFTA Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça.

Estados europeus com restrição ao uso:

UENa França, o intervalo de frequência restringe-se a 2446,5-2483,5 MHz para dispositivos com potência de

transmissão acima de 10 mW, tais como dispositivos sem fios.

Países EEA/EFTA Sem limitações no momento.

Declaração de conformidade com as regulamentações

Orientação acerca dos dispositivos sem fio

O seu sistema de impressão pode conter dispositivos de rede LAN via rádio de baixa potência integrados (dispositivos de comunicação sem fio por radiofrequência - RF) que funcionam na banda de 2,4 GHz/5 GHz. A secção a seguir apresenta uma descrição geral das considerações que se devem observar ao utilizar dispositivos sem fios.

Limitações adicionais, cuidados e pormenores acerca de determinados países estão indicados nas secções específicas de cada país (ou grupos de países). Os dispositivos sem fios incluídos no seu sistema estão qualificados para utilização nos países identificados pela etiqueta de classificação do sistema de aprovação Radio Approval Marks. Se o nome do país em que for utilizar os dispositivos sem fios não estiver na lista, contacte o órgão de aprovação local sobre dispositivos de rádio para obter informações sobre os requisitos. Os dispositivos sem fios estão bem regulamentados e é possível que a utilização não esteja autorizada.

Os dados de saída de energia do dispositivo sem fios ou outros que podem estar incorporados à sua impressora encontram-se logo abaixo dos limites de exposição a RF vigentes no momento. Devido a que os dispositivos sem fios (que podem estar incorporados à sua impressora) emitem menos energia que o permitido pelas normas e recomendações de segurança sobre radiofrequência, o fabricante acredita que são seguros para sua utilização. Independentemente dos níveis de energia, deve-se ter cuidados para minimizar o contacto humano durante o funcionamento normal.

Como directriz geral, é comum manter uma separação de 20 cm (8 polegadas) entre o dispositivo e o utilizador ao utilizar equipamentos sem fios próximos ao corpo, embora isso não inclua as extremidades. Este equipamento deve ser utilizado a mais de 20 cm (8 polegadas) de distância do corpo quando os dispositivos sem fios estiverem ligados e a efectuar transmissões.

Este transmissor não deve ser agrupado ou utilizado em conjunto com outras antenas ou transmissores.

Algumas circunstâncias exigem restrições dos dispositivos sem fio. Os exemplos das restrições mais comuns estão indicados a seguir:



A comunicação sem fios por radiofrequência pode interferir com equipamentos em aviões comerciais. As regulamentações actuais da aviação exigem que dispositivos sem fios sejam desligados durante viagens em aviões. Os dispositivos de comunicação IEEE 802.11, também conhecidos como Ethernet sem fio, e Bluetooth são exemplos de equipamentos para comunicação sem fios.



Em ambientes onde o risco de interferências sobre outros dispositivos ou a manutenção é ou pode parecer danosa, as opções para utilizar dispositivos sem fios podem ser restringidas ou eliminadas. Aeroportos, hospitais e oxigénio ou atmosferas carregadas com gases inflamáveis estão limitadas aos exemplos em que o uso de dispositivos sem fio pode ser restringido ou eliminado. Em ambientes em que não se tem certeza da autorização ao uso de dispositivos sem fio, solicite permissão à autoridade pertinente antes de utilizar ou ligar esses equipamentos.



Cada país possui restrições diferentes à utilização de dispositivos sem fio. Visto que o seu sistema está equipado com um dispositivo sem fios, ao levá-lo em suas viagens verifique junto às autoridades locais responsáveis pela aprovação de equipamentos de rádio a existência de quaisquer restrições ao uso de determinados aparelhos sem fios no local de destino antes de viajar ou mudar para outros países.



Caso seu sistema esteja equipado com dispositivos internos sem fios, não utilize o equipamento a menos que todas as tampas e protecções estejam em seus devidos lugares e o sistema esteja completamente montado.



Os dispositivos sem fios não podem ser reparados pelo utilizador. Não os altere em quaisquer circunstâncias. A modificação de dispositivos sem fios retirará do utilizador a autoridade de operá-lo. Contacte o fabricante para efectuar a manutenção.



Utilize apenas controladores aprovados pelo país onde o dispositivo será utilizado. Consulte o kit de restauro do sistema do fabricante (System Restoration Kit) ou contacte o suporte técnico do mesmo para obter mais informações.

		Funções do seu novo produto a laser Informação de segurança
INTRODUÇÃO	18 18 19 20 21 22 22	Pormenores do LED Status Descrição geral dos menus Software fornecido
GUIA RÁPIDO 23	23 23 24 24 24 25 25 26 27 27 27 27 27 27 28 28 28 29 29	Configurar o hardware Requisitos do sistema Windows Macintosh Linux Configurar a rede Sistemas operativos suportados Configurar protocolo de rede através da máquina Utilizar o programa SetIP Instalar o software Definições básicas da máquina Ajuste da altitude Alterar o idioma do visor Acertar a data e a hora Alterar o modo de relógio Alterar o modo predefinido Definir sons Introduzir caracteres utilizando o teclado numérico Utilizar os modos de economia Definir o tempo limite do trabalho de impressão Alterar a definição do tipo de letra
CODIAR	30 30 31 32 33 34 35 35 36 36 37	Empilhar papéis com firmeza Definir o tamanho e o tipo de papel
COPIAR	38 38 38 38	Copiar

38 Tipo original 38 Cópia reduzida ou ampliada Alterar as predefinições de cópia Copiar cartão de identificação Utilizar funções especiais de cópia 39 Agrupar 40 Cópia de 2 ou 4 páginas por folha 40 Cópia de cartaz 40 Cópia réplica Ajustar imagens com fundo 41 Impressão na frente e no verso do papel Definir o tempo de espera de cópia O básico sobre a digitalização Digitalizar a partir do painel de controlo 42 Digitalização para aplicações 43 Configurar informações de digitalização no Samsung Scan Manager 44 Imprimir um documento Cancelar um trabalho de impressão 45 Enviar um fax Definir o cabeçalho do fax 45 Ajustar as definições do documento Enviar um fax automaticamente Enviar um fax manualmente Confirmar uma transmissão Remarcação automática Remarcar o último número Receber um fax 46 46 Seleccionar o tabuleiro de papel 47 Alterar os modos de recepção 47 Receber automaticamente no modo Fax 47 Receber manualmente no modo Tel 47 Receber manualmente com um telefone de extensão 47 Receber automaticamente no modo Atend/Fax 47 Receber faxes no modo DRPD 48 Receber no modo de recepção segura 48 Activar o modo de recepção segura 48 Receber faxes na memória Outras maneiras de enviar um fax 48 Enviar um fax para vários destinos 49 Enviar um fax diferido 49 Enviar um fax prioritário 50 Direccionar faxes Configuração do fax 50 Alterar as opções de configuração do fax

Alterar as predefinições do documento

Configurar o livro de endereços

Imprimir automaticamente o relatório de fax enviado

DIGITALIZAÇÃO

51

51

52

IMPRESSÃO BÁSICA

ENVIO/RECEPÇÃO DE FAX

MANUTENÇÃO	54	Imprimir relatórios
$\sqsubseteq \Lambda$	54	Imprimir um relatório
()4	55	Limpar a memória
	55	Limpar a máquina
	55	Limpar a parte exterior
	55 56	Limpeza do interior
	56	Limpar a unidade de digitalização Fazer a manutenção do cartucho
	56	Armazenar o cartucho de toner
	56	Vida útil prevista para o cartucho
	56	Redistribuir o toner
	57	Substituir o cartucho de toner
	58	Eliminar a mensagem Sem Toner
	59	Peças de manutenção
	59 59	Verificar peças de substituição Substituir a almofada de borracha do ADF
	60	Gerir a sua máquina a partir do website
	60	Para aceder ao SyncThru™ Web Service
	60	Verificar o número de série da máquina
	00	vormour o namoro do sorio da maquina
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	61	Sugestões para evitar o encravamento de pape
KLOOLOÇAO DE I KOBELINAS	61	Eliminar encravamentos de documentos
	61	Falha na alimentação de entrada
	62	Falha de alimentação na saída
	62	Falha na alimentação no rolo
	62	Resolver encravamentos do papel
	62	Na área de alimentação do papel
	63	No tabuleiro manual
	63	Na área do cartucho de toner
	63	Na área de saída do papel
	64	Na área da unidade duplex
	64	No tabuleiro opcional
	65	Pormenores das mensagens do visor
	68	Resolver outros problemas
	68 68	Alimentação de papel Problemas de impressão
	70	Problemas de qualidade de impressão
	72	Problemas de cópia
	73	Problemas de digitalização
	73	Problemas com o Samsung Scan Manager
	73	Problemas do fax
	74	Problemas comuns no Windows
	74	Problemas comuns com o Linux
	76	Problemas comuns com Macintosh
ENCOMENDAD CONCUMÍVEIS E ACESCÓDICO		0
ENCOMENDAR CONSUMÍVEIS E ACESSÓRIOS	77	Consumíveis
	77 77	Acessórios
	77	Como adquirir
INOTAL AD ACCOCÓDICO		
INSTALAR ACESSÓRIOS	78 70	Precauções a ter quando instalar acessórios
70	78	Actualizar um módulo de memória
	78	Instalar um módulo de memória

- ESPECIFICAÇÕES
 79 Especificações do hardware
 79 Especificações ambientais
 79 Especificações eléctricas

GLOSSÁRIO

ÍNDICE REMISSIVO

CONTACT SAMSUNG WORLDWIDE

Introdução

Estes são os principais componentes da sua máquina:


Este capítulo inclui:

- Descrição da impressora Descrição geral do painel de controlo Pormenores do LED Status

- Descrição geral dos menus
- Software fornecido Funções do controlador da impressora


Descrição da impressora

Vista frontal

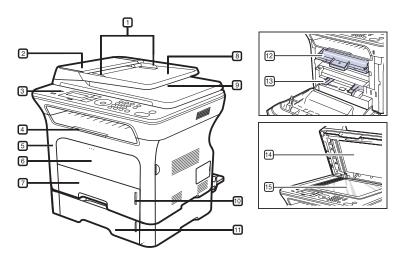


Guias da largura do documento	9	Tabuleiro de saída de documentos
2 Tampa do ADF	10	Indicador de nível do papel
3 Painel de controlo	11	Tabuleiro opcional 2
4 Suporte de saída	12	Cartucho de toner
5 Tampa dianteira	13	Guias de largura do papel do tabuleiro manual
6 Tabuleiro manual	14	Tampa do scanner
7 Tabuleiro 1	15	Vidro de exposição do scanner
Tabuleiro de entrada de documentos		

Vista posterior

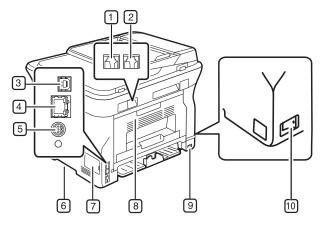

Tomada para linha telefónica	6 Pegas laterais
Tomada de extensão para telefone (EXT)	7 Tampa do quadro de controlo
3 Porta USB	8 Tampa posterior
4 Porta de rede	9 Conector de alimentação
Ligação do tabuleiro opcional de 15 pinos	10 Interruptor de alimentação

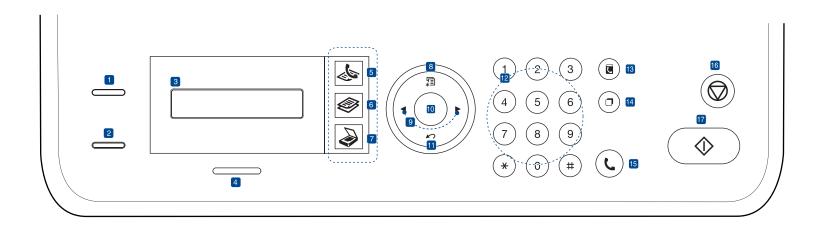

1 ID Copy	Pode copiar ambos os lados de um Cartão de Identificação, como uma carta de condução, num dos lados de uma folha. Consulte a página 39.
2 Reduce/Enlarge	Torna uma cópia mais pequena ou maior do que o original.
3 Visor	Mostra o estado actual e os avisos durante uma operação.
4 Status	Mostra o estado da máquina. Consulte a página 20.
5 Fax	Activa o modo Fax.
6 Сору	Activa o modo Cópia.
7 Scan	Activa o modo Digitalizar.
8 Menu	Entra no modo Menu e percorre os menus disponíveis.
Seta para a esquerda/ direita	Permitem percorrer as opções disponíveis do menu seleccionado e aumentar ou diminuir os valores respectivos.
10 OK	Confirma a selecção mostrada no ecrã.

11 Back	Volta para o menu do nível superior.
Teclado numérico	Marca um número ou introduz caracteres alfanuméricos. Consulte a página 28.
13 Address Book	Permite guardar na memória os números de fax utilizados com maior frequência ou procurar os números de fax ou endereços de email guardados.
14 Redial/Pause	Remarca o último número no modo Pronto ou insere uma pausa num número de fax no modo Edição.
On Hook Dial	Liga a linha telefónica.
16 Stop/Clear	Pára uma operação em qualquer altura. No modo Pronto, limpa/cancela as opções de cópia, tais como a luminosidade, definição do tipo de documento, tamanho da cópia e número de cópias.
17 Start	Inicia um trabalho.



- Todas as ilustrações deste manual do utilizador podem ser diferentes da sua máquina consoante as suas opções ou modelos.
 A superfície do tabuleiro de saída pode ficar quente se imprimir
 - um grande número de páginas de uma só vez. Assegure-se de que não toca na superfície e impeça que crianças se aproximem do dispositivo.

Pormenores do LED Status

A cor do LED **Status** indica o estado actual da máquina.

ES	TADO	DESCRIÇÃO
Desligado		A máquina está desligada. A máquina encontra-se no modo de economia de energia. Quando receber dados ou premir um botão, a máquina muda automaticamente para online.
Verde	Intermitente	 Quando o LED verde pisca lentamente, a máquina está a receber dados do computador. Quando o LED verde pisca rapidamente, a máquina está a imprimir dados.
	Ligado	A máquina está ligada e pode ser utilizada.
Vermelho	Intermitente	 Ocorreu um pequeno erro e a máquina aguarda que o erro seja resolvido. Verifique a mensagem do visor e resolva o problema consultando a secção "Pormenores das mensagens do visor" na página 65. O cartucho tem pouco toner. Encomende um novo cartucho de toner; consulte "Encomendar consumíveis e acessórios" na página 77. Pode melhorar provisoriamente a qualidade de impressão se redistribuir o toner. Consulte "Substituir o cartucho de toner" na página 57.
	Ligado	 Ocorreu um erro como encravamento de papel, tampa aberta ou falta de papel no tabuleiro e a máquina não pode continuar o trabalho. Verifique a mensagem no visor e consulte "Pormenores das mensagens do visor" na página 65 para resolver o problema. O cartucho de toner está a chegar ao fim da sua vida útil. O cartucho de toner está vazio ou precisa de ser mudado. Consulte "Pormenores das mensagens do visor" na página 65.



Verifique sempre a mensagem no visor para resolver o problema. As instruções na secção Resolução de Problemas irão ajudá-lo a utilizar a máquina de forma adequada. Consulte "Pormenores das mensagens do visor" na página 65 para mais informações.

Descrição geral dos menus

O painel de controlo dá acesso a vários menus de configuração da máquina e de utilização das funções respectivas. Para aceder aos menus prima **Menu**. Consulte o diagrama seguinte.



Alguns menus podem não aparecer no visor, dependendo das opções ou modelos. Se for esse o caso, não é aplicável à sua máquina.

Funcao fax	Config fax	Config fax (Continuação)	Funcao copia	Config. copias	Config sistema	Config sistema (Continuação
Luminosidade Resolucao Envio mult. Envio diferido Envio priorit. Encam enviada Rcb. Reencam. Recep. segura Adicionar pag. Cancelar trab.	Envio Vezes remarc. Prazo remarcar Prefixo marc Modo ECM Relat.de envio Imagem TCR Modo marcacao Recepcao Modo Receber Toque p/resp.	Exibir receptr Cod. Com. RCB. Reducao auto Rejeit tamanho Config lix fax Modo DRPD Impr. em dupl. Alterar padrao Resolucao Luminosidade Relatorio auto	Reduz./ampliar Luminosidade Tipo original Esquema Normal 2 pag/folha 4 pag/folha Copia ID Copia cartaz Replicar copia Ajustar fundo	Impr. em dupl. Alterar padrao Copias Agrup. copias Reduz./ampliar Luminosidade Tipo original	Config maquina ID maquina No. maquina fax Data & hora Modo relogio Idioma Modo padrao Econ. energia Limite tempo Tempo lim trab Ajuste altit. Econ. toner	Definic. papel Tamanho papel Tipo de papel Origem papel Largura A4 Som/Volume Som das teclas Som do alarme Altifalante Toque
					Econ. toner	
				Rede	Config sistema (Continuação)	Config sistema (Continuação)
				Rede TCP/IP Vel. Ethernet Limpar definic Inf. rede		

Software fornecido

Depois de ter configurado e ligado a máquina ao computador, tem de instalar o software da impressora e do scanner utilizando o CD fornecido. O CD contém o seguinte software.

CD		CONTEÚDO
CD do software da impressora	Windows	 Controlador da impressora: Utilize este controlador para tirar o máximo partido das funções da impressora. Controlador do scanner: Estão disponíveis os controladores TWAIN e Windows Image Acquisition (WIA) que permitem digitalizar os documentos na máquina. Smart Panel: Este programa permite -lhe controlar o estado da máquina e avisa-o se ocorrer um erro durante a impressão. SmarThru Office^a: Software baseado no Windows, incluído nesta máquina multifuncional. SetIP: Utilize este programa para definir os endereços de TCP/IP da máquina.
	Linux	 Controlador da impressora: Utilize este controlador para tirar o máximo partido das funções da impressora. SANE: Utilize este controlador para digitalizar documentos. Smart Panel: Este programa permite -lhe controlar o estado da máquina e avisa-o se ocorrer um erro durante a impressão.
	Macintosh	 Controlador da impressora: Utilize este controlador para tirar o máximo partido das funções da impressora. Controlador do scanner: Controlador TWAIN utiliza-se para digitalizar documentos na máquina. Smart Panel: Este programa permite -lhe controlar o estado da máquina e avisa-o se ocorrer um erro durante a impressão.

a. Permite editar de várias formas uma imagem digitalizada, utilizando um editor de imagem avançado e enviando a imagem por e-mail.
 Também pode abrir outro programa de edição de imagem, como o Adobe Photoshop, a partir do SmarThru. Para mais detalhes, consulte a ajuda apresentada no ecrã, fornecida com o programa SmarThru.

Funções do controlador da impressora

Os controladores da impressora suportam as seguintes funções padrão:

- Selecção de orientação do papel e do tamanho, origem e tipo do material
- · Número de cópias

Além disso, pode utilizar várias funções de impressão especiais. A tabela seguinte apresenta uma descrição geral das funções suportadas pelos controladores da impressora:



Alguns modelos ou sistemas operativos podem não suportar alguma(s) característica(s) da seguinte tabela.

Controlador da impressora

FUNÇÃO	WINDOWS	LINUX	MACINTOSH
Opção de qualidade da máquina	0	0	0
Impressão de cartazes	0	X	X
Várias páginas por folha (N-cimo)	0	O (2, 4)	0
Impressão ajustada à página	0	Х	X
Impressão à escala	0	Х	0
Origem diferente para a primeira página	0	Х	Х
Marca de água	0	X	X
Sobreposição	0	Х	X
Duplex	0	0	0

Guia rápido

Este capítulo fornece-lhe instruções passo a passo para configurar a máquina.

Este capítulo inclui:

- Configurar o hardware
- Requisitos do sistema
- · Configurar a rede


Configurar o hardware

Esta secção mostra os passos para configurar o hardware que são explicados no *Guia de Instalação Rápida*. Leia primeiro o *Guia de Instalação Rápida* e efectue os passos seguintes.

1. Seleccione uma localização estável.


Seleccione um local nivelado e estável, com espaço adequado para a circulação de ar. Deixe espaço suficiente para abrir as tampas e os tabuleiros.

A área deve ser bem ventilada e estar afastada da luz solar directa ou de fontes de calor, frio e humidade. Não instale a máquina muito perto da extremidade de uma secretária ou mesa.

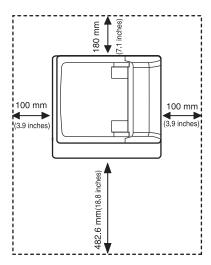

Impressão adequada para altitudes abaixo de 1.000 m. Consulte a definição da altitude para optimizar a sua impressão. Consulte "Ajuste da altitude" na página 27 para mais informações.

Coloque a máquina numa superfície plana e estável para que não haja uma inclinação superior a 2 mm. De outro modo, poderá afectar a qualidade de impressão.

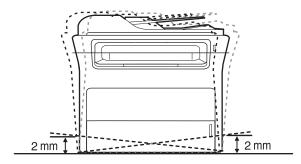

- Instalar o software
- Definições básicas da máguina
- 2. Desembale a máquina e verifique o conteúdo da embalagem.
- 3. Retire a fita que acondiciona a máquina.
- 4. Instale o cartucho de toner.
- **5.** Coloque papel. (Consulte "Colocar papel" na página 35.)
- 6. Certifique-se de que todos os cabos estão ligados à máquina.
- 7. Ligue a máquina.



- Quando mover a máquina, não a incline nem a vire ao contrário.
 Se o fizer, o interior da máquina pode ser contaminado pelo toner, o que poderá provocar danos na máquina ou uma má qualidade de impressão.
- Este equipamento deixará de funcionar quando a corrente eléctrica faltar.

Requisitos do sistema

Antes de começar, certifique-se de que o seu sistema cumpre os seguintes requisitos:

Windows

A sua máquina suporta os seguintes sistemas operativos.

SISTEMA	REQUISITOS (RECOMENDADO)		
OPERATIVO	CPU	RAM	ESPAÇO HDD LIVRE
Windows 2000	Pentium II 400 MHz (Pentium III 933 MHz)	64 MB (128 MB)	600 MB
Windows XP	Pentium III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)	128 MB (256 MB)	1,5 GB
Windows Server 2003	Pentium III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)	128 MB (512 MB)	1,25 GB a 2 GB
Windows Vista	Pentium IV 3 GHz	512 MB (1.024 MB)	15 GB



- Internet Explorer 5.0 ou superior é o requisito mínimo para todos os sistemas operativos Windows.
- Só os utilizadores com direitos de administrador podem instalar o software.

Macintosh

SISTEMA	REQUISITOS (RECOMENDADO)			
OPERATIVO	CPU	RAM	ESPAÇO HDD LIVRE	
Mac OS X 10.3 ~ 10.4	Processador Intel PowerPC G4/G5	128 MB para um Mac com processador PowerPC (512 MB) 512 MB para um Mac com processador Intel (1 GB)	1 GB	
Mac OS X 10.5	Processador Intel PowerPC G4/ G5 a 867 MHz ou superior	512 MB (1 GB)	1 GB	
Mac OS X 10.6	Processador Intel	1 GB (2 GB)	1 GB	

Linux

ITEM	REQUISITOS
Sistema operativo	RedHat Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64 bits) Fedora Core 2-10 (32/64 bits) SuSE Linux 9.1 (32 bits) OpenSuSE 9.2, 9.3, 10.0, 10.1, 10.2, 10.3, 11.0, 11.1 (32/64 bits) Mandrake 10.0, 10.1 (32/64 bits) Mandriva 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 (32/64 bits) Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10 (32/64 bits) SuSE Linux Enterprise Desktop 9, 10 (32/64 bits) Debian 3.1, 4.0, 5.0 (32/64 bits)
CPU	Pentium IV 2.4 GHz (IntelCore2)
RAM	512 MB (1.024 MB)
Espaço HDD livre	1 GB (2 GB)



- É necessário utilizar uma partição secundária de 300 MB ou mais para trabalhar com imagens digitalizadas de grandes dimensões.
- O controlador do scanner Linux suporta a máxima resolução óptica.
- Informação de código aberto está disponível no website da Samsung, www.samsung.com.

Configurar a rede

Para poder utilizar a máquina como impressora de rede, tem de configurar os protocolos de rede respectivos. Pode configurar as definições básicas da rede através do painel de controlo da máquina.

Sistemas operativos suportados

A seguinte tabela apresenta os ambientes de rede suportados pela máquina:

ITEM	REQUISITOS	
Interface de rede	Ethernet 10/100 Base-TX	
Sistema operativo de rede	Windows 2000/XP/2003/VistaVários SO LinuxMac OS 10.3 ~ 10.6	
Protocolos de rede	TCP/IP Standard TCP/IP LPR IPP/HTTP Bonjour DHCP BOOTP	



Se pretende configurar o protocolo de rede DHCP, vá a http://developer.apple.com/networking/bonjour/download/, seleccione o programa Bonjour adequado ao sistema operativo do seu computador e instale o programa. Este programa permite definir automaticamente os parâmetros de rede. Siga as instruções dadas na janela de instalação. Este programa não suporta Linux.

Configurar protocolo de rede através da máquina

Para configurar os parâmetros de rede TCP/IP, siga os passos abaixo.

- Certifique-se de que a sua máquina está ligada à rede com um cabo Ethernet RJ-45.
- 2. Certifique-se de que ligou a máquina.
- Prima Menu no painel de controlo, até que Rede apareça na linha inferior do visor.
- 4. Prima OK para aceder ao menu.
- 5. Prima a seta para a esquerda/direita até que TCP/IP apareça no visor.
- 6. Prima OK.
- 7. Prima a seta para a esquerda/direita até que Estatico apareça no visor.
- 8. Prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que Endereco IP apareça no visor.
- 10. Prima OK.

Introduza um byte entre 0 e 255 utilizando o teclado numérico e prima a seta para a esquerda/direita para se deslocar entre os bytes. Repita este passo para completar o endereço do primeiro ao quarto byte.

11. Quando tiver terminado, prima **OK**.

Repita os passos 9 e 10 para configurar os outros parâmetros TCP/IP: endereços de máscara de subrede e de gateway.



Contacte o administrador de rede se não souber como configurar.



Também pode configurar as definições de rede através dos programas de administração de rede.

- SyncThru™ Web Admin Service: Uma solução de gestão de impressão baseada na Web para administradores de rede.
 O SyncThru™ Web Admin Service proporciona-lhe uma maneira eficiente de gerir dispositivos em rede e permite-lhe monitorizar remotamente e resolver problemas em máquinas na rede a partir de qualquer local com acesso empresarial à Internet. Faça o download deste programa em http://solution.samsungprinter.com.
- SyncThru[™] Web Service: Um servidor da Web integrado no servidor de impressão da rede que lhe permite:
 - Configurar os parâmetros de rede necessários para ligar a máquina aos diversos ambientes de rede.
 - Personalizar as configurações da máquina.
- SetIP: Programa utilitário que permite seleccionar uma interface de rede e configurar manualmente os endereços IP para utilização com o protocolo TCP/IP. Consulte "Utilizar o programa SetIP" na página 25.

Utilizar o programa SetIP

Este programa serve para a definição do IP de rede utilizando o endereço MAC, que é o número de série do hardware da placa ou interface da impressora de rede. Serve especialmente para que o administrador da rede defina vários IP de rede ao mesmo tempo.



- Só poderá utilizar o programa SetIP quando a sua máquina está ligada a uma rede.
- O seguinte procedimento é baseado no sistema operativo Windows XP.
- Se estiver num ambiente com endereços IP não estáticos e tiver que configurar um protocolo de rede DHCP, vá para http://developer.apple.com/networking/bonjour/download/, seleccione o programa Bonjour para Windows mais adequado ao sistema operativo do seu computador, e instale-o. Este programa permite corrigir automaticamente o parâmetro de rede. Siga as instruções dadas na janela de instalação. Este programa não suporta Linux.

Instalar o programa

- Insira o CD fornecido com a máquina. Se o CD do controlador executar automaticamente, feche a janela.
- Inicie o Explorador do Windows e abra a unidade X. (X representa a sua unidade de CD-ROM.)
- 3. Faça duplo clique sobre Aplicação > SetIP.
- 4. Faça duplo clique em Setup.exe para instalar este programa.
- 5. Seleccione o idioma.
- 6. Siga as instruções na janela para concluir a instalação.

Iniciar o programa


- 1. Imprima o relatório de informações de rede da máquina, que inclui o seu endereço MAC. Consulte "Imprimir relatórios" na página 54.
- No menu Iniciar do Windows, seleccione Todos os programas > Samsung Network Printer Utilities > SetIP > SetIP.
- Clique em na janela SetIP para abrir a janela de configuração do TCP/IP.
- Introduza o endereço MAC, endereço IP, máscara de sub-rede, e gateway predefinido da placa de rede e depois clique em Aplicar.
 - Quando introduzir o endereço MAC, faça-o sem os dois pontos (:).
- Clique em OK para que a máquina imprima as informações de rede. Confirme se todas as definições estão correctas.
- 6. Clique em Sair para fechar o programa SetIP.

Instalar o software

Tem de instalar o software de impressão da máquina. O software inclui controladores, aplicações e outros programas de fácil utilização.




- O seguinte procedimento deve ser executado quando a máquina estiver a ser usada como máquina de rede. Se pretender ligar uma máquina com um cabo USB, consulte a Secção do software.
- O seguinte procedimento é baseado no sistema operativo Windows XP. O procedimento e a janela de contexto que surgem durante a instalação podem diferir consoante o sistema operativo, a função da impressora ou a interface em utilização.
- Certifique-se de que a configuração de rede da sua máquina está concluída. (Consulte "Configurar a rede" na página 24.) Todas as aplicações do seu computador devem ser fechadas antes de proceder à instalação.
- Insira o CD-ROM do software da impressora na unidade de CD-ROM. O CD-ROM deve ser automaticamente executado e aparecerá uma janela de instalação.
 - Se a janela de instalação não aparecer, clique em **Iniciar > Executar**. Escreva X:**Setup.exe**, substituindo "X" pela letra que representa a sua unidade e clique em **OK**.
 - Se utiliza o Windows Vista, clique em Iniciar > Todos os programas > Acessórios > Executar e escreva X:\Setup.exe.
 - Se a janela **Reproduzir automaticamente** aparecer no Windows Vista, clique em **Executar Setup.exe** no campo **Instalar ou executar programa** e clique em **Continuar** na janela **Controlo de Conta de Utilizador**.
- 3. Clique em Seguinte.

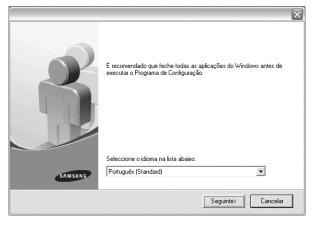


Se necessário, seleccione um idioma a partir da lista pendente.

 Seleccione Instalação típica para uma impressora de rede e, em seguida, clique em Seguinte.

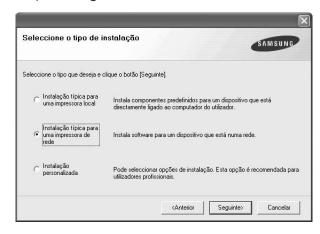

 É apresentada a lista de máquinas disponíveis em rede. Seleccione a impressora que pretende instalar a partir da lista e, em seguida, clique em Seguinte.

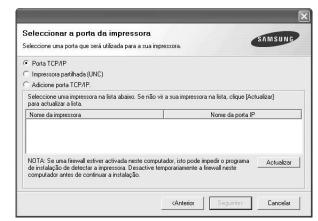

- Se não conseguir visualizar a sua máquina na lista, clique em Actualizar para actualizar a lista ou seleccione Adicione porta TCP/IP. para adicionar a máquina à rede. Para adicionar a máquina à rede, introduza o nome da porta e o endereço IP da máquina. Para verificar o endereço IP ou o endereço MAC da sua máquina, imprima uma página de configuração de rede. (Consulte "Imprimir relatórios" na página 54.)
- Para encontrar uma impressora partilhada em rede (Caminho UNC), seleccione Impressora partilhada (UNC) e introduza manualmente o nome partilhado ou clique no botão Procurar.



Se não tem a certeza de que é o endereço IP correcto, contacte o administrador de rede ou imprima as informações da rede. (Consulte "Imprimir relatórios" na página 54.)

6. Após a instalação ter sido concluída, aparece uma janela a perguntar se pretende imprimir uma página de teste e registar-se como utilizador das máquinas Samsung, de forma a receber informação da Samsung. Se desejar, seleccione a(s) caixa(s) de verificação correspondente(s) e clique em Concluir.



- Se a sua máquina não funcionar correctamente depois da instalação, tente reinstalar o controlador da impressora. Consulte a Secção do software.
- Durante o processo de instalação do controlador da impressora, a instalação do controlador detecta as informações locais do sistema operativo e define o tamanho do papel predefinido para a sua máquina. Se utilizar uma localização Windows diferente, tem de alterar o tamanho do papel para se adequar ao papel que utiliza normalmente. Consulte as propriedades da impressora para alterar o tamanho do papel após a instalação ser concluída.


Definições básicas da máquina

Depois de a instalação estar concluída, pode querer configurar as predefinições da máquina. Consulte a secção seguinte se pretender configurar ou alterar valores.

Ajuste da altitude

A qualidade de impressão é afectada pela pressão atmosférica, que é determinada pela altitude da máquina. As seguintes informações vão ajudá-lo a configurar a máquina para a melhor qualidade de impressão.

Antes de definir o valor da altitude, descubra a que altitude está a utilizar a máquina.

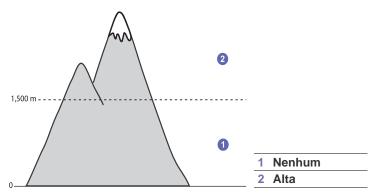

- Certifique-se de que instalou o controlador da impressora com o CD do software da impressora fornecido.
- Faça duplo clique no ícone Smart Panel na barra de tarefas do Windows (ou na Área de Notificação no Linux).
 Também pode clicar em Smart Panel na barra de estado do Mac OS X.
- 3. Clique em Definição da impressora.
- 4. Clique em **Definição** > **Ajuste de altitude**. Seleccione o valor adequado a partir da lista pendente e, em seguida, clique em **Aplicar**.



Se a máquina estiver ligada a uma rede, o ecrã Serviço Web SyncThru aparece automaticamente. Clique em Definições da máquina > Configuração (ou em Configuração da máquina) > Ajuste de altitude. Seleccione o valor de altitude adequado e, em seguida, clique em Aplicar.

Alterar o idioma do visor

Para alterar o idioma apresentado no painel de controlo, siga os seguintes passos:

- Prima Menu até aparecer Config sistema na linha inferior do visor e prima OK.
- 2. Prima OK quando aparecer Config maquina.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Idioma e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer o idioma pretendido e prima OK.
- 5. Prima Stop/Clear para voltar ao modo Pronto.

Acertar a data e a hora

Quando a máquina está ligada e pronta a ser utilizada, a data e hora actuais aparecem no visor. Todos os seus faxes terão a data e hora impressas.

- Prima Menu até aparecer Config sistema na linha inferior do visor e prima OK.
- 2. Prima OK quando aparecer Config maquina.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Data & hora e prima OK.
- 4. Introduza a hora e data correctas utilizando o teclado numérico.

Mês = 01 a 12 Dia = 01 a 31

Ano = requer quatro dígitos Hora = 01 a 12 (modo de 12 horas)

00 a 23 (modo de 24 horas)

Minutos = 00 a 59



O formato da data pode variar em função do país.

Também pode utilizar a seta para a esquerda/direita para mover o cursor para baixo do dígito que pretende corrigir e introduzir um novo número.

Para seleccionar AM ou PM para o formato de 12 horas, prima o botão
 ou # ou qualquer botão numérico.

Se o cursor não estiver por baixo do indicador AM ou PM, prima o botão * ou # para deslocar o cursor imediatamente para o indicador. Pode alterar o modo do relógio para o formato de 24 horas (por exemplo, 01:00 PM como 13:00). Para mais detalhes, consulte a próxima secção.

- 6. Prima OK para memorizar a hora e a data. Se introduzir um número errado, aparece Fora do interv e a máquina não muda para o passo seguinte. Se isto acontecer, basta reintroduzir o número correcto.
- 7. Prima Stop/Clear para voltar ao modo Pronto.

Alterar o modo de relógio

Pode definir a máquina para mostrar a hora actual utilizando tanto o formato de 12 horas como de 24 horas.

- Prima Menu até aparecer Config sistema na linha inferior do visor e prima OK.
- 2. Prima OK quando aparecer Config maquina.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Modo relogio e prima OK.
- **4.** Prima a seta para a esquerda/direita para seleccionar o outro modo e depois prima **OK**.
- 5. Prima Stop/Clear para voltar ao modo Pronto.

Alterar o modo predefinido

A máquina vem predefinida para o modo Fax. Pode alternar o modo predefinido entre modo Fax e Cópia.

- Prima Menu até aparecer Config sistema na linha inferior do visor e prima OK.
- 2. Prima OK quando aparecer Config maquina.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Modo padrao e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer o modo predefinido desejado e depois prima OK.
- 5. Prima Stop/Clear para voltar ao modo Pronto.

Definir sons

Pode controlar os seguintes sons:

- Som das teclas: Liga e desliga o som das teclas. Com esta opção definida para Activado, sempre que premir uma tecla ouve um som.
- Som do alarme: Liga e desliga o som do alarme. Com esta opção definida para Activado, ouve um som de alarme quando ocorrer um erro ou terminar a comunicação fax.
- Altifalante: Liga e desliga os sons da linha telefónica que se ouvem através do altifalante, como o tom de marcação ou o sinal de fax. Com esta opção definida para Com., que significa "Comum", o emissor está ligado até a máquina remota responder.




 Toque: Ajusta o volume do toque. Para o volume do toque, pode seleccionar Desactivado, Baixa, Mid e Alta.

Altifalante, toque, som das teclas e som do alarme

- Prima Menu até aparecer Config sistema na linha inferior do visor e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Som/Volume e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer a opção de som desejada e depois prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer o estado ou volume desejado para o som que tiver seleccionado e prima OK.
- **5.** Se quiser definir outros sons, repita os passos 3 a 5.
- 6. Prima Stop/Clear para voltar ao modo Pronto.

Volume do altifalante

- 1. Prima L On Hook Dial. Ouve-se um tom de marcação no altifalante.
- 2. Prima a seta para a esquerda/direita até ouvir o volume pretendido.
- 3. Prima Stop/Clear para guardar a alteração e voltar ao modo Pronto.



Introduzir caracteres utilizando o teclado numérico

Para executar certas operações, pode precisar de introduzir nomes e números. Por exemplo, quando configura a sua máquina, introduz o seu nome ou o nome da sua empresa e o número de fax. Quando memorizar os números de fax ou endereços de e-mail, pode introduzir também os nomes correspondentes.

Introduzir caracteres alfanuméricos

 Quando lhe é pedido para introduzir uma letra, localize o botão que tem o carácter desejado. Prima o botão até a letra correcta aparecer no visor.

Por exemplo, para introduzir a letra **O**, prima o botão **6** com a indicação **MNO**.

Sempre que premir 6, o visor mostra uma letra diferente, M, N, O, m, n, o e finalmente 6.

Pode introduzir caracteres especiais, como espaço, sinal mais, etc. Para mais detalhes, consulte a secção abaixo.

Para introduzir letras adicionais, repita o passo 1.
 Se a letra seguinte estiver impressa no mesmo botão, desloque o

cursor premindo o botão da seta para a direita e, em seguida, prima o botão que tem a letra desejada. O cursor desloca-se para a direita e a letra seguinte aparece no visor.

Pode introduzir um espaço ao premir a seta direita.

3. Quando terminar de introduzir as letras, prima OK.

Números e letras do teclado

TECLA	NÚMEROS, LETRAS OU CARACTERES ATRIBUÍDOS
1	@ / . ' 1
2	ABCabc2
3	D E F d e f 3
4	G H I g h i 4
5	JKLjkI5
6	M N O m n o 6
7	PQRSpqrs7
8	T U V t u v 8
9	W X Y Z w x y z 9
0	& + - , 0

Corrigir os números ou nomes

Se se enganar ao introduzir um número ou nome, prima o botão da seta para a esquerda para eliminar o último dígito ou carácter. Em seguida, introduza o número ou carácter correcto.

Inserir uma pausa

Em alguns sistemas telefónicos, tem de marcar um código de acesso (por exemplo, 9) e ouvir um segundo tom de marcação. Nesses casos, tem de inserir uma pausa no número de telefone. Pode introduzir uma pausa enquanto está a definir números de marcação directa ou rápida.

Para inserir uma pausa, prima **Redial/Pause** no local apropriado enquanto introduz o número de telefone. A - aparece no visor na localização correspondente.

Utilizar os modos de economia

Modo de economia de toner

No modo de economia de toner a máquina utiliza menos toner em cada página. A activação deste modo prolonga o tempo de vida útil do cartucho de toner no modo normal, mas reduz a qualidade de impressão.

- Prima Menu até aparecer Config sistema na linha inferior do visor e prima OK.
- 2. Prima OK quando Config maquina aparecer.
- Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer Econ. toner e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer a opção de tempo pretendida e prima OK.
- 5. Prima Stop/Clear para voltar ao modo pronto.

Modo de Economia de Energia

O modo de Economia de Energia permite reduzir o consumo de energia da máquina quando não está a ser utilizada. Pode activar este modo e seleccionar o intervalo de tempo que a máquina deve aguardar após uma impressão antes de mudar para um estado de baixo consumo de energia.

- Prima Menu até aparecer Config sistema na linha inferior do visor e prima OK.
- 2. Prima OK quando aparecer Config maquina.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Econ. energia e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer a definição de hora desejada e depois prima OK.
- 5. Prima Stop/Clear para voltar ao modo Pronto.

Definir o tempo limite do trabalho de impressão

Pode definir o tempo que um trabalho de impressão está activo antes de ser impresso. A máquina trata os dados recebidos como um único trabalho se o receber dentro do tempo especificado. Se ocorrer um erro durante o processamento dos dados do computador e a transmissão de dados for interrompida, a máquina espera até terminar o tempo limite especificado e cancela a impressão se a transmissão de dados não for retomada.

- Prima Menu até aparecer Config sistema na linha inferior do visor e prima OK.
- 2. Prima OK quando aparecer Config maquina.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Tempo lim trab e prima OK.
- **4.** Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer a definição de hora desejada e depois prima **OK**.
- 5. Prima Stop/Clear para voltar ao modo Pronto.

Alterar a definição do tipo de letra

A máquina predefiniu o tipo de letra para a sua região ou país.

Se desejar alterar o tipo de letra ou se quiser definir o tipo de letra para uma condição especial tal como o ambiente DOS, pode alterar a definição do tipo de letra da maneira que se segue:

- Certifique-se de que instalou o controlador da impressora a partir do CD de software fornecido.
- Faça duplo clique no ícone Smart Panel na barra de tarefas do Windows.
- 3. Clique em Definição da impressora.
- 4. Clique em Emulação.
- 5. Confirme se PCL está seleccionado em Definição da emulação.
- 6. Clique em Definição.
- 7. Seleccione o seu tipo de letra preferido na lista Conjunto de símbolos.
- 8. Clique em Aplicar.



A informação que se segue mostra a lista de tipos de letra correcta para os respectivos idiomas.

- Russo: CP866, ISO 8859/5 Latin Cyrillic
- Hebreu: Hebrew 15Q, Hebrew-8, Hebrew-7 (apenas em Israel)
- Grego: ISO 8859/7 Latin Greek, PC-8 Latin/Greek
- Árabe e Farsi: HP Arabic-8, Windows Arabic, Code Page 864, Farsi. ISO 8859/6 Latin Arabic
- · OCR: OCR-A, OCR-B

Colocar originais e material de impressão

Este capítulo descreve como colocar originais e material de impressão na sua máquina.

Este capítulo inclui:

- · Colocar originais
- Seleccionar material de impressão
- Alterar o tamanho do papel no tabuleiro
- Colocar papel

Colocar originais

Pode utilizar o vidro de exposição do scanner ou o ADF para colocar um original para cópia, digitalização e envio por fax.


No vidro de exposição do scanner

Certifique-se de que não há nenhum original no ADF. Se for detectado um original no ADF, a máquina dá-lhe prioridade sobre o original colocado no vidro de exposição do scanner. Para obter a melhor qualidade de digitalização, especialmente para imagens a cores ou em escalas de cinzento, utilize o vidro de exposição do scanner.

1. Levante e abra a tampa do scanner.



2. Coloque o original virado para baixo no vidro do scanner e alinhe-o com o guia de registo no canto inferior esquerdo do vidro.

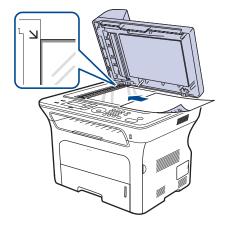

- · Imprimir em materiais de impressão especiais
- Ajustar o suporte de saída
- Definir o tamanho e o tipo de papel
- 3. Feche a tampa do scanner.




- Se deixar a tampa do scanner aberta enquanto copia, pode afectar a qualidade da cópia e o consumo de toner.
- A existência de poeiras no vidro de exposição do scanner pode causar manchas pretas na impressão. Mantenha-o sempre limpo.
- Se estiver a copiar uma página de um livro ou revista, levante a tampa do scanner até que a articulação toque no batente e, em seguida, feche-a. Se a espessura do livro ou revista for superior a 30 mm, comece a copiar com a tampa aberta.

No ADF


Através do AAD, pode colocar até 50 folhas de papel (75 g/m²) para uma tarefa.

Quando utilizar o ADF:


- No ADF: N\u00e3o coloque folhas com menos de 142 x148 mm ou com mais de 216 x 356 mm.
- Não tente colocar os seguintes tipos de papel:
 - papel químico
 - papel revestido
 - papel cebola ou fino
 - papel enrugado ou vincado
 - papel dobrado ou enrolado
 - papel rasgado
- Remova todos os agrafos e clipes antes de colocar o papel.
- Deixe secar completamente toda a cola, tinta ou líquido corrector antes de colocar o papel.
- Não coloque originais com diferentes tamanhos ou gramagens.
- Não coloque folhetos, panfletos, transparências ou documentos com características fora do normal.
- 1. Dobre ou folheie a extremidade da pilha de papel para separar as páginas antes de colocar originais.



2. Coloque o original com a face voltada para cima no ADF. Certifique-se de que as folhas do fim da pilha de originais correspondem ao tamanho de papel indicado no tabuleiro de entrada de documentos.

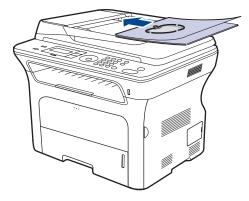

3. Ajuste as guias de largura do documento de acordo com o tamanho do papel.

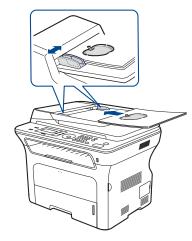

A existência de poeiras no vidro de exposição do ADF pode fazer aparecer linhas pretas na impressão. Mantenha-o sempre limpo.

Seleccionar material de impressão

Pode imprimir em vários materiais de impressão, como papel normal, envelopes, etiquetas e transparências. Utilize sempre materiais de impressão que satisfaçam as directivas de utilização nesta máquina. Materiais de impressão que não obedeçam às directivas descritas neste manual do utilizador podem causar os seguintes problemas:

- Fraca qualidade de impressão
- Maior número de encravamentos de papel
- Desgaste prematuro da máquina.

Propriedades como gramagem, composição, grão e teor de humidade são factores importantes que afectam o desempenho da máquina e a qualidade dos resultados. Quando escolher materiais de impressão, considere o seguinte:

- O tipo, o tamanho e a gramagem do material de impressão para a máquina são descritos posteriormente nesta secção.
- Resultado pretendido: O material de impressão escolhido deve ser apropriado ao projecto.
- Luminosidade: Alguns materiais de impressão são mais brancos do que outros e produzem imagens mais vivas e nítidas.
- Suavidade da superfície: A suavidade do material de impressão afecta a nitidez dos trabalhos impressos.



- Alguns materiais de impressão, mesmo respeitando todas as directivas desta secção, podem não produzir resultados satisfatórios. Isto pode ser o resultado de manuseamento inadequado, níveis inaceitáveis de temperatura e humidade ou outras variáveis sobre as quais a Samsung não possui qualquer controlo.
- Antes de adquirir grandes quantidades de material de impressão. certifique-se de que este obedece aos requisitos especificados neste manual do utilizador.



A utilização de materiais de impressão que não obedeçam a estas especificações pode causar problemas e exigir reparações. Essas reparações não estão cobertas pela garantia da Samsung nem pelos acordos de assistência.

Especificações do material de impressão

TIPO	TAMANHO	DIMENSÕES	GRAMAGEMa	CAPACIDADE ^b	
Papel normal	Letter	216 x 279 mm	• 60 a 105 g/m² no tabuleiro	250 folhas de papel com	
	Legal	216 x 356 mm	60 a 163 g/m² no tabuleiro manual	80 g/m² no tabuleiro 1 folha no tabuleiro	
	US Folio	216 x 330 mm		manual250 folhas de papel com	
	A4	210 x 297 mm		80 g/m² no tabuleiro opcional	
	Oficio	216 x 343 mm		·	
	JIS B5	182 x 257 mm			
	ISO B5	176 x 250 mm			
	Executive	184 x 267 mm			
	A5	148 x 210 mm			
	A6	105 x 148 mm		1 folha no tabuleiro manual	
Envelope	Envelope Monarch	98 x 191 mm	75 a 90 g/m²	1 folha no tabuleiro manual	
	Envelope No. 10	105 x 241 mm			
	Envelope DL	110 x 220 mm			
	Envelope C5	162 x 229 mm			
	Envelope C6	114 x 162 mm			
Transparência	Letter, A4	Consulte a secção Papel normal	138 a 146 g/m²	1 folha no tabuleiro manual	
Etiquetas	Letter, Legal, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5, A6	Consulte a secção Papel normal	120 a 150 g/m ²	1 folha no tabuleiro manual	
Cartolina	Letter, Legal, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5, A6	Consulte a secção Papel normal	105 a 163 g/m ²	1 folha no tabuleiro manual	
Tamanho mínimo (personalizado)		66 x 127 mm	60 a 163 g/m ²	,	
Tamanho máximo	(personalizado)	216 x 356 mm			

a. Se a gramagem do papel exceder 105 g/m², utilize o tabuleiro manual.

b. A capacidade máxima pode variar consoante a gramagem do material, espessura das folhas e condições ambientais.

Tamanhos de materiais de impressão suportados em cada modo

MODO	TAMANHO	ORIGEM
Modo de cópia	Letter, A4, Legal, Oficio, US Folio, Executive, JIS B5, A5, A6	tabuleiro 1tabuleiro 2 opcionaltabuleiro manual
Modo de impressão	Todos os tamanhos suportados pela máquina	tabuleiro 1tabuleiro 2 opcionaltabuleiro manual
Modo de fax	Letter, A4, Legal	tabuleiro 1tabuleiro 2 opcional
Impressão duplex ^a	Letter, A4, Legal, US Folio, Oficio	tabuleiro 1tabuleiro 2 opcional

a.75 a 90 g/m² apenas


Directivas de utilização de materiais de impressão especiais

TIPO DE MATERIAL	DIRECTIVAS
Envelopes	 A impressão bem sucedida em envelopes depende da qualidade dos mesmos. Ao seleccioná-los, considere os seguintes factores: Gramagem: A gramagem do papel de envelope não deverá exceder 90 g/m² ou poderá ocorrer um encravamento. Estrutura: Antes da impressão, os envelopes deverão estar bem assentes, com menos de 6 mm de ondulações e não podem conter ar. Condição: Os envelopes não podem ter rugas, cortes ou outros danos. Temperatura: Utilize envelopes compatíveis com o calor e a pressão da máquina em funcionamento. Utilize apenas envelopes de bom fabrico, com dobras bem vincadas. Não utilize envelopes com ganchos, fechos, janelas, revestimentos, autocolantes ou outros materiais sintéticos. Não utilize envelopes danificados ou de fraca qualidade. Verifique se as uniões de ambas as extremidades do envelope se prolongam até aos cantos do envelope.
	1 Aceitável
	2 Não aceitável
	 Os envelopes que possuem uma fita adesiva amovível ou com mais de uma aba a dobrar sobre a parte colante, devem utilizar fitas adesivas compatíveis com a temperatura de fusão da máquina, durante 0,1 segundos. Verifique as especificações da máquina para saber qual a temperatura de fusão, consulte a página 79. As fitas e abas adicionais podem provocar rugas, dobras ou encravamentos, podendo até danificar a unidade de fusão. Para obter a melhor qualidade de impressão, posicione as margens com 15 mm de proximidade máxima em relação às extremidades do envelope. Evite imprimir sobre a área onde se encontram as uniões do envelope.

TIPO DE MATERIAL	DIRECTIVAS
Etiquetas	 Para não danificar a máquina, utilize somente etiquetas concebidas para utilização com máquinas laser. Quando seleccionar as etiquetas, tenha em conta os seguintes factores: Adesivos: O material adesivo deve ser estável à temperatura de fusão da máquina. Verifique as especificações da máquina para saber qual a temperatura de fusão, consulte a página 79. Disposição: Utilize apenas etiquetas sem papel de fundo exposto entre as mesmas. As etiquetas podem descolar-se se houver espaços entre elas, provocando encravamentos graves. Ondulações: Antes da impressão, as etiquetas devem estar planas e não apresentar mais do que 13 mm de ondulação em qualquer direcção. Condição: Não utilize etiquetas com rugas, bolhas ou outros sinais de separação. Verifique se não existe material adesivo exposto entre as etiquetas. As áreas expostas podem causar o descolamento das etiquetas durante a impressão, o que pode provocar encravamentos. Os adesivos expostos também podem danificar os componentes da máquina. Não coloque a mesma folha de etiquetas na máquina mais de uma vez. A protecção adesiva destina-se a uma única passagem pela máquina. Não utilize etiquetas que estejam a soltar-se da folha de adesivo ou que tenham rugas, bolhas ou outras imperfeições.
Cartolina ou materiais com formato personalizado	 Não imprima em material com menos de 76 mm de largura ou 356 mm de comprimento. Na aplicação de software, programe as margens para pelo menos 6,4 mm de afastamento em relação às margens do material.
Papel pré- impresso	 O papel timbrado tem de ser impresso com tinta resistente ao calor que não derreta, vaporize ou liberte gases perigosos quando sujeita à temperatura de fusão da impressora durante 0,1 segundos. Verifique as especificações da máquina para saber qual a temperatura de fusão, consulte a página 79. A tinta dos papéis timbrados não pode ser inflamável e não deve ser prejudicial aos rolos da impressora. Os formulários e os papéis timbrados devem ser isolados com uma película à prova de humidade para evitar alterações durante o armazenamento. Antes de colocar papel pré-impresso, como formulários e papéis timbrados, verifique se a tinta do papel está seca. Durante o processo de fusão, a tinta húmida pode soltar-se do papel pré-impresso, diminuindo a qualidade de impressão.


Alterar o tamanho do papel no tabuleiro

Para colocar papéis de dimensões superiores, como Legal, é necessário ajustar as guias do papel para aumentar as dimensões do tabuleiro.

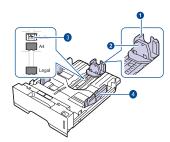


- 1 Guia do comprimento de papel
- 2 Guia de suporte
- 3 Bloqueio da guia
- 4 Guias de largura do papel


 Mantenha premida a patilha de bloqueio da guia e empurre a guia do comprimento de papel para a posicionar na ranhura do tamanho de papel correcta. A predefinição é Letter ou tamanho A4, dependendo do país.

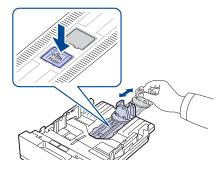

2. Depois de colocar papel no tabuleiro, ajuste a guia de suporte até que toque ligeiramente na pilha de papel.

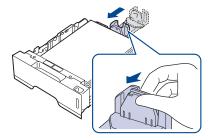

3. Aperte as guias de largura do papel conforme ilustrado e faça-as deslizar em direcção à pilha de papel, até que toquem ligeiramente na parte lateral da pilha.

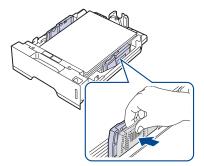

4. Coloque o papel no tabuleiro.

- 5. Coloque o tabuleiro na máguina.
- 6. Defina o tamanho do papel no computador.



- Não empurre demasiado as guias de largura do papel para que o papel não fique enrugado.
- Se não ajustar as guias da largura, o papel pode encravar.







Colocar papel

Colocar papel no tabuleiro 1 ou no tabuleiro opcional


Coloque o material que utiliza para a maioria dos trabalhos de impressão no tabuleiro 1. O tabuleiro 1 pode suportar um máximo de 250 folhas de 80 g/m² de papel normal.

Pode adquirir um tabuleiro opcional e colocá-lo sob o tabuleiro padrão, para poder colocar 250 folhas de papel adicionais. (Consulte "Encomendar consumíveis e acessórios" na página 77.)



A utilização de papel fotográfico ou papel revestido pode causar problemas e exigir reparações. Essas reparações não estão cobertas pela garantia da Samsung nem pelos acordos de assistência.

1. Para colocar papel, puxe e abra o tabuleiro e coloque papel com o lado a imprimir voltado para baixo.

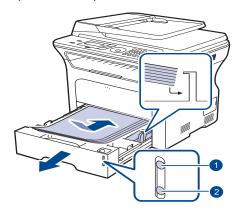

- Cheio
- Vazio
- 2. Depois de colocar o papel, defina o tipo e o tamanho de papel para o tabuleiro 1. Consulte a Secção do software para imprimir com o PC.



- Se tiver problemas com a alimentação de papel, coloque uma folha de cada vez no tabuleiro manual.
- Pode colocar papel previamente impresso. O lado impresso deve estar voltado para cima com uma margem a direito na parte frontal. Se tiver problemas com a alimentação do papel, vire o papel ao contrário. Tenha em atenção que a qualidade de impressão não é garantida.

Imprimir em materiais de impressão especiais

A máquina aceita tipos e tamanhos de materiais de impressão especiais, como postais, cartões e envelopes. É especialmente útil para a impressão de páginas simples em papel timbrado ou colorido.

Alimentar manualmente o material de impressão

- Coloque apenas um dos lados do material de impressão de cada vez no tabuleiro.
- Para evitar encravamentos, não adicione papel enquanto ainda houver folhas no tabuleiro. Isto também se aplica a outros tipos de materiais de impressão.
- Os materiais de impressão devem ser colocados com o lado que pretende imprimir virado para cima e o canto superior entra primeiro no tabuleiro. Coloque os materiais a imprimir no centro do tabuleiro.
- Coloque apenas os materiais de impressão especificados para evitar encravamentos de papel e problemas na qualidade da impressão. (Consulte "Seleccionar material de impressão" na
- Alise qualquer ondulação em postais, envelopes e etiquetas antes de os colocar no tabuleiro.
- 1. Abra o tabuleiro manual



2. Coloque o papel com o lado a imprimir voltado para cima.





Coloque o lado a imprimir voltado para cima.

Envelope	Papel pré-impresso	Transparência
Papel perfurado	Cartolina	Papel timbrado
Etiqueta		

- Quando imprime de dentro de uma aplicação, inicie o menu imprimir.
- Antes de imprimir abra as propriedades da impressora.
- Prima o separador Papel nas propriedades da impressora e seleccione o tipo apropriado de papel.
- Se pretende utilizar uma etiqueta, defina o tipo de papel como **Etiquetas**.
- Seleccione Alimentador manual em origem do papel e depois prima OK.
- 7. Comece a imprimir de dentro da aplicação.



- Se estiver a imprimir várias folhas, coloque a folha seguinte assim que a primeira página seja impressa. Repita este passo em cada página a imprimir.
- As definições alteradas permanecem válidas somente enquanto estiver a utilizar a aplicação actual.

Ajustar o suporte de saída

As páginas impressas empilham no tabuleiro de saída, e o suporte de saída ajuda a alinhar as páginas impressas. Para deixar que o suporte de saída alinhe as páginas correctamente, tem de o puxar para fora de forma apropriada, dependendo do tamanho do papel.



1 Suporte de saída



- Se o suporte de saída estiver ajustado de forma incorrecta, as páginas impressas podem ficar desalinhadas ou cair.
- Se imprimir continuamente muitas páginas, a superfície do tabuleiro de saída pode ficar quente. Não toque na superfície e, principalmente, mantenha as crianças afastadas da superfície.

Empilhar papéis com firmeza

Se utilizar a máquina numa área húmida, ou estiver a utilizar materiais de impressão húmidos provocados por humidade elevada, o papel impresso no tabuleiro de saída pode estar enrolado e pode não estar devidamente empilhado. Neste caso, pode definir a máquina para utilização da função **Empilhar papel** para que o papel impresso seja empilhado com firmeza. No entanto, utilizar esta função torna a velocidade da impressão lenta.

- Prima Menu até aparecer Config sistema na linha inferior do visor e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer Manutencao e prima OK
- Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer Empilhar papel e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita para seleccionar Activado ou Desactivado e prima OK.
- 5. Prima Stop/Clear para voltar ao modo pronto.

Definir o tamanho e o tipo de papel

Depois de colocar papel no tabuleiro, tem de definir o tipo e tamanho do papel usando os botões do painel de controlo. Estas definições serão aplicadas aos modos de Cópia e Fax. Para imprimir a partir do PC, é necessário seleccionar o tipo e o tamanho do papel no programa da aplicação utilizado no PC.

- Prima Menu até aparecer Config sistema na linha inferior do visor e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Definic. papel e prima OK.
- 3. Prima OK quando aparecer Tamanho papel.
- **4.** Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer o tabuleiro de papel desejado e depois prima **OK**.
- 5. Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer o tamanho de papel que está a utilizar e depois prima **OK**.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Tipo de papel e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer o tabuleiro de papel desejado e depois prima OK.
- 8. Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer o tipo de papel que está a utilizar e depois prima OK.
- 9. Prima Stop/Clear para voltar ao modo Pronto.

Este capítulo dá-lhe instruções passo a passo para copiar documentos.

Este capítulo inclui:

- Seleccionar o tabuleiro de papel
- Copiar
- Alterar as definições para cada cópia
- Alterar as predefinições de cópia

Seleccionar o tabuleiro de papel

Depois de colocar o material de impressão destinado à produção de cópias, tem que seleccionar o tabuleiro de papel que irá utilizar para os trabalhos de cópia.

- 1. Prima Menu até aparecer Config sistema na linha inferior do visor e prima OK.
- 2. Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Definic. papel e prima **OK**.
- 3. Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Origem papel e prima **OK**.
- 4. Prima OK quando aparecer Tab. de copia.
- 5. Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer o tabuleiro de papel desejado e depois prima OK.
- 6. Prima Stop/Clear para voltar ao modo Pronto.

Copiar

Prima Copy.

Pronto p/copiar aparece na linha superior do visor.

2. Coloque os originais no ADF com a face voltada para cima ou coloque um único original com a face voltada para baixo no vidro de exposição do scanner.

Para mais detalhes sobre como colocar um original, consulte a página 30.

- 3. Se necessário, introduza o número de cópias com o teclado numérico.
- 4. Se guiser personalizar as definições de cópia, incluindo o tamanho da cópia, a luminosidade e o tipo original, utilizando os botões do painel de controlo. Consulte a página 38.

Se necessário, pode utilizar funções especiais de cópia, tais como funções de cópia de cartaz ou cópia de 2 ou 4 páginas por folha. Consulte a página 39.

5. Prima Start para iniciar a cópia.



Pode cancelar o trabalho de cópia durante uma operação. Prima Stop/Clear para parar a cópia.

Alterar as definições para cada cópia

A sua máquina tem predefinições de cópia para que possa fazer cópias de forma rápida e fácil. No entanto, se quiser alterar as opções para cada cópia, utilize os botões das funções de cópia no painel de controlo.



Se premir Stop/Clear enquanto define as opções de cópia, todas as opções que definiu para o trabalho de cópia actual serão canceladas e voltam ao estado predefinido. Ou então voltam automaticamente ao estado predefinido após a máquina completar a cópia em execução.

- Prima Copy.
- 2. Prima Menu até aparecer Funcao copia na linha inferior do visor e prima **OK**.

- Copiar cartão de identificação
- Utilizar funções especiais de cópia
- Impressão na frente e no verso do papel
- Definir o tempo de espera de cópia
- 3. Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer a opção de configuração desejada e depois prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer a definicão desejada e depois prima **OK**.
- 5. Repita os passos 3 e 4, conforme for necessário.
- 6. Prima Stop/Clear para voltar ao modo Pronto.



Se premir Stop/Clear enquanto define as opções de cópia, isto irá cancelar as definições alteradas e restaurar as predefinições.

Luminosidade

Se tiver um original com marcas desvanecidas e imagens escuras, pode ajustar o brilho para fazer uma cópia que permita uma leitura mais fácil.

- Claro: Funciona bem com impressão escura.
- Normal: Funciona bem com originais normais dactilografados ou impressos.
- Escuro: Funciona bem com impressão clara.

Tipo original

A definição do tipo de original é utilizada para melhorar a qualidade de cópia, seleccionando o tipo de documento para o trabalho de cópia actual. Sempre que premir este botão, ficam disponíveis os seguintes modos:

- **Texto:** Utilize com originais que tenham principalmente texto.
- **Texto/Foto:** Utilize com originais que tenham texto e fotografias.
- Foto: Utilize quando os originais forem fotografias.

Cópia reduzida ou ampliada

Pode reduzir ou ampliar o tamanho de uma imagem copiada, de 25% a 400% quando copiar documentos originais a partir do vidro de exposição de um scanner, ou de 25% a 100% a partir do ADF.

Para seleccionar entre os tamanhos de cópia predefinidos:

Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer a definicão de tamanho desejada e depois prima OK.

Para dimensionar a cópia introduzindo directamente a taxa de dimensionamento:

- 1. Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Personalizado e prima OK.
- 2. Introduza a taxa de dimensionamento e prima **OK** para guardar o valor seleccionado.




Quando fizer uma cópia reduzida, podem surgir linhas pretas na parte inferior da sua cópia.

Alterar as predefinições de cópia

As opções de cópia, incluindo a luminosidade, o tipo de original, o tamanho da cópia e o número de cópias, podem ser definidas como opções utilizadas mais frequentemente. As predefinições são utilizadas guando copiar um documento, a não ser que tenham sido alteradas utilizando os botões correspondentes do painel de controlo.


- Prima Copy.
- 2. Prima Menu até aparecer Config. copias na linha inferior do visor e
- 3. Prima OK quando aparecer Alterar padrao.
- 4. Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer a opção de configuração desejada e depois prima OK.
- 5. Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer a definicão desejada e depois prima **OK**.
- 6. Repita os passos 4 e 5, conforme for necessário.
- 7. Prima Stop/Clear para voltar ao modo Pronto.



Copiar cartão de identificação


A máquina pode imprimir originais com 2 lados numa folha de papel de tamanho A4, Letter, Legal, Folio, Oficio, Executive, B5, A5, ou A6.

Quando copia utilizando esta função, a máquina imprime um lado do original na metade superior do papel e o outro lado na metade inferior sem reduzir o tamanho do original. Esta função é útil para copiar um item de dimensões reduzidas, como um cartão de visita.

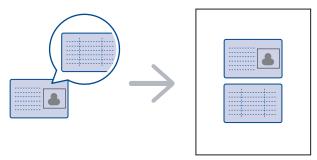

Só pode utilizar esta função de cópia quando colocar originais no vidro de exposição do scanner. Retire o papel do ADF.

- 1. Prima ID Copy.
- 2. Coloque a frente de um original voltada para baixo no vidro de exposição do scanner, no local indicado pelas setas como se mostra a seguir, e feche a tampa do scanner.

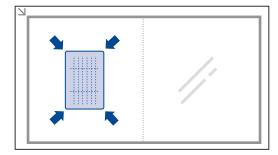


3. Coloque frontal e prima[Iniciar] aparece no visor.

4. Prima Start.

A sua máquina começa a digitalizar a frente do original e aparece Coloque traseiro e prima[Iniciar].

5. Vire o original ao contrário e coloque-o no vidro de exposição do scanner. no local indicado pelas setas como se mostra a seguir. Depois, feche a tampa do scanner.

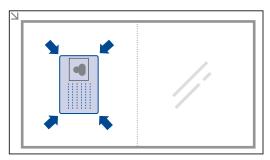



Se premir Stop/Clear ou se não premir nenhum botão durante cerca de 30 segundos, a máquina cancela o trabalho de cópia e volta ao modo Pronto.

6. Prima Start para iniciar a cópia.



Se o original for maior do que a área de impressão, algumas partes podem não ser impressas.

Se premir Stop/Clear ou se não premir nenhum botão durante cerca de 30 segundos, a máquina cancela o trabalho de cópia e volta ao modo Pronto.


Utilizar funções especiais de cópia

Pode utilizar as seguintes funções de cópia:

Agrupar

Pode definir a máquina de forma a ordenar o trabalho de cópia. Por exemplo, se fizer 2 cópias de um original de 3 páginas, é impresso um documento completo de 3 páginas, seguido de um segundo documento completo.

- Prima Copy.
- 2. Coloque os originais no ADF com a face voltada para cima ou coloque um único original com a face voltada para baixo no vidro de exposição do scanner. Para mais detalhes sobre como colocar um original, consulte a
 - página 30.




- 3. Introduza o número de cópias com o teclado numérico.
- 4. Prima Menu até aparecer Config. copias na linha inferior do visor e prima **OK**.
- 5. Prima OK quando aparecer Alterar padrao.
- 6. Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Agrup. copias e prima **OK**.
- 7. Prima a seta para a esquerda/direita para seleccionar Activado.
- 8. Prima Start para iniciar a cópia. Um documento completo é impresso, seguido do segundo documento completo.

Cópia de 2 ou 4 páginas por folha

A sua máquina pode imprimir 2 ou 4 imagens de um original, reduzidas para caberem numa folha.

- Prima Copy.
- 2. Coloque os originais no ADF com a face voltada para cima ou coloque um único original com a face voltada para baixo no vidro de exposição do scanner. Para mais detalhes sobre como colocar um original, consulte a página 30.
- 3. Prima Menu até aparecer Funcao copia na linha inferior do visor e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Esquema e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça 2 pag/folha ou 4 pag/folha e depois prima OK.
- 6. Prima Start para iniciar a cópia.



Cópia de cartaz

A sua máquina pode imprimir uma imagem em 9 folhas (3 x 3). Pode colar as páginas impressas umas às outras para criar um documento com o tamanho de um cartaz.

Só pode utilizar esta função de cópia quando colocar originais no vidro de exposição do scanner. Retire o papel do ADF.



- 1. Prima Copy.
- 2. Coloque um original com a face voltada para baixo no vidro de exposição do scanner.
 - Para mais detalhes sobre como colocar um original, consulte a página 30.
- 3. Prima Menu até aparecer Funcao copia na linha inferior do visor e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Esquema e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Copia cartaz e prima OK.
- 6. Prima Start para iniciar a cópia.

O original é dividido em 9 partes. Cada parte é digitalizada e impressa uma a uma pela seguinte ordem:

1	2	3
4	5	6
7	8	9





Cópia réplica

A sua máquina pode imprimir várias cópias de imagens de um documento original para uma única página. O número de imagens é automaticamente determinado pela imagem do original e tamanho do papel.

Só pode utilizar esta função de cópia quando colocar originais no vidro de exposição do scanner. Retire o papel do ADF.

- 1. Prima Copy.
- Coloque um original com a face voltada para baixo no vidro de exposição do scanner.
 - Para mais detalhes sobre como colocar um original, consulte a página 30.
- 3. Prima Menu até aparecer Funcao copia na linha inferior do visor e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Esquema e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Replicar copia e prima OK.
- 6. Prima Start para iniciar a cópia.
- Não pode ajustar o tamanho da cópia utilizando o botão **Reduz./ampliar** enquanto está a fazer uma cópia réplica.

Ajustar imagens com fundo

Pode definir a máquina para imprimir uma imagem sem o respectivo fundo. Esta função de cópia remove as cores de fundo e pode ser útil quando copiar um original com cores de fundo, como um jornal ou catálogo.

- 1. Prima Copy.
- Coloque os originais no ADF com a face voltada para cima ou coloque um único original com a face voltada para baixo no vidro de exposição do scanner
 - Para mais detalhes sobre como colocar um original, consulte a página 30.
- Prima Menu até aparecer Funcao copia na linha inferior do visor e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Ajustar fundo e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer a opção de encadernação desejada.
 - Desactivado: N\u00e3o utiliza esta funcionalidade.
 - Auto: Optimiza o fundo.
 - Realce nível 1~2: Quanto maior for o número, mais vivo é o fundo.
 - Apagar nível 1~4: Quanto maior for o número, mais claro é o fundo.
- 6. Prima Start para iniciar a cópia.
- 7. Prima Stop/Clear para voltar ao modo Pronto.



Impressão na frente e no verso do papel

Pode configurar a máquina para imprimir documentos nas duas faces do papel.

- 1. Prima Copy.
- Prima Menu até aparecer Config. copias na linha inferior do visor e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Duplex e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer a opção de encadernação desejada.
 - Desactivado: Copia em modo Normal.
 - Margem curta: Copia as páginas como se fosse um bloco de notas.



Margem longa: Copia as páginas como se fosse um livro.



5. Prima OK para guardar a selecção.

Definir o tempo de espera de cópia

Pode definir o tempo que a máquina deve aguardar antes de repor as predefinições de cópia, se não começar a copiar logo depois de as alterar no painel de controlo.

- Prima Menu até aparecer Config sistema na linha inferior do visor e prima OK.
- 2. Prima OK quando aparecer Config maquina.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Limite tempo e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer a definição de hora desejada.
 - Se seleccionar **Desactivado** a máquina só repõe as predefinições quando premir **Start** para começar a copiar ou **Stop/Clear** para cancelar.
- 5. Prima OK para guardar a selecção.
- 6. Prima Stop/Clear para voltar ao modo Pronto.

Digitalização

A digitalização com a sua máquina permite-lhe converter imagens e texto em ficheiros digitais que podem ser guardados no seu computador.

Este capítulo inclui:

O básico sobre a digitalização



A resolução máxima que pode obter depende de vários factores, tais como a velocidade do computador, o espaço disponível em disco, a memória, o tamanho da imagem que está a digitalizar e as definições da profundidade de bits. Assim, dependendo do sistema e do que vai digitalizar, pode não conseguir digitalizar em determinadas resoluções, especialmente utilizando a resolução avançada.

O básico sobre a digitalização

Pode digitalizar os originais com a máquina através de um cabo USB ou da rede

- Gestor de Digitalização Samsung: Basta levar os originais até à máquina e digitalizá-los a partir do painel de controlo. Em seguida, os dados digitalizados serão guardados na pasta Os Meus Documentos dos computadores ligados. Quando a instalação de configuração tiver terminado, terá o Gestor de Digitalização Samsung instalado no seu computador. Esta função pode ser usada através da ligação local ou da ligação de rede. Consulte a secção seguinte.
- TWAIN: TWAIN é uma das aplicações de imagem predefinidas. A
 digitalização da imagem inicia a aplicação seleccionada, permitindo-lhe
 controlar o processo de digitalização. Consulte a Secção do software.
 Esta função pode ser usada através da ligação local ou da ligação de
 rede. Consulte a Secção do software.
- Samsung SmarThru Office: Esta função é o software que acompanha a máquina. Pode utilizar este programa para digitalizar imagens ou documentos e esta função pode ser usada através da ligação local ou da ligação de rede. Consulte a Secção do software.
- WIA: WIA significa Windows Images Acquisition. Para utilizar esta função, o computador terá de estar ligado directamente à máquina através de um cabo USB. Consulte a Secção do software.

Digitalizar a partir do painel de controlo

A máquina proporciona a digitalização a partir do painel de controlo e envia facilmente o documento digitalizado para a pasta **Os Meus Documentos** do computador. Para utilizar esta função, a máquina e o computador terão de estar ligados através de cabo USB ou de rede.

Igualmente, com o programa **Gestor de Digitalização Samsung** fornecido, os documentos digitalizados podem ser abertos com o programa que configurou anteriormente. Como, por exemplo, Microsoft Paint, Email, SmarThru Office, OCR podem ser adicionados ao programa de aplicação. Consulte "Configurar informações de digitalização no Samsung Scan Manager" na página 43.

As imagens digitalizadas podem ser guardadas como ficheiros BMP, JPEG, TIFF e PDF.

· Digitalizar a partir do painel de controlo

Digitalização para aplicações

- Certifique-se de que a máquina e o computador estão activados e ligados correctamente um ao outro.
- Coloque os originais no ADF com a face voltada para cima ou coloque um único original com a face voltada para baixo no vidro de exposição do scanner.

Para mais detalhes sobre como colocar um original, consulte a página 30.

3. Prima Scan.

Pronto p/ digit. aparece na linha superior do visor.

- Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer Digit. para PC na linha inferior do visor e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer a opção desejada e depois prima OK.
- Dependendo da ligação de porta, surgirão mensagens diferentes.
 Verifique as mensagens seguintes e vá para o passo seguinte.
 - Destino da digit: Ligado por USB. Prosseguir para o passo 7.
 - ID: Ligado por Rede e o utilizador está registado. Prosseguir para o passo 6.
 - ◆ PC local ▶: Escolher USB ou Rede para digitalizar. Se ligado por USB, prosseguir para o passo 5. Se ligado por Rede, prosseguir para o passo 6.
 - Nao disponivel: Sem ligação por USB ou Rede. Verificar a ligação de porta.
- Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer a porta desejada no visor.
- 8. Introduza o ID e o PIN do utilizador registado e clique em OK.



- ID é o mesmo ID do ID registado para Gestor de Digitalização Samsung.
- PIN é o número de 4 dígitos registado para Gestor de Digitalização Samsung.
- A partir de Destino da digit, prima a seta para a esquerda/direita até aparecer a aplicação desejada e, em seguida, prima OK.
 A predefinição é Os Meus Documentos.



Para adicionar ou eliminar a pasta onde se encontra o ficheiro digitalizado, adicione ou elimine a aplicação em **Gestor de Digitalização Samsung > Definir o botão Digitalizar**.

- 10. Para digitalizar a partir da predefinição, prima Start. Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer a definição desejada e depois prima OK.
- 11. A digitalização é iniciada.



- A imagem digitalizada é guardada na pasta Os Meus Documentos > As Minhas Imagens > Samsung do computador.
- Pode utilizar o controlador TWAIN para digitalizar rapidamente no programa Gestor de Digitalização Samsung.
- Também pode digitalizar premindo Iniciar > Painel de controlo > Gestor de Digitalização Samsung > Digitalização rápida no Windows.

Configurar informações de digitalização no Samsung Scan Manager

Pode consultar as informações da aplicação **Gestor de Digitalização Samsung** e o estado do controlador de digitalização instalado. Também pode alterar as definições de digitalização e adicionar ou remover as pastas onde os documentos digitalizados para o computador são guardados no programa **Gestor de Digitalização Samsung**.



O programa Scan Manager apenas pode ser utilizado em sistemas Windows e Macintosh. Se estiver a utilizar o Macintosh, consulte a Secção do software.

Prima Iniciar > Painel de controlo > Gestor de Digitalização Samsung.
 Gestor de Digitalização Samsung Surge a administração.



Pode abrir **Gestor de Digitalização Samsung**, premindo com o botão direito do rato no ícone **Smart Panel** na barra de tarefas do Windows.

- Seleccione a máquina adequada a partir de Gestor de Digitalização Samsung.
- 3. Prima Propriedade da digitalização.
- Definir o botão Digitalizar permite alterar o endereço de gravação e as definições de digitalização, adicionar ou eliminar a aplicação e ficheiros de formato.
 - Pode alterar a máquina de digitalização, utilizando **Alterar Porta**. (Local ou Rede)
- 5. Prima OK após a configuração ter terminado.

Impressão básica

Este capítulo descreve tarefas de impressão comuns.

Este capítulo inclui:

· Imprimir um documento

Imprimir um documento

A sua máquina permite imprimir a partir de várias aplicações Windows, Macintosh ou Linux. Os passos exactos para imprimir um documento podem variar consoante a aplicação que estiver a utilizar. Para mais detalhes sobre impressão, consulte a *Secção do software*.

Cancelar um trabalho de impressão

Se o trabalho de impressão ainda estiver pendente ou num spooler de impressão, tal como o grupo de impressoras do Windows, apague o trabalho da seguinte forma:

- 1. Clique no menu Iniciar do Windows.
- No Windows 2000, seleccione Definições e, em seguida, Impressoras. No Windows XP/2003, seleccione Impressoras e faxes. No Windows Vista, seleccione Painel de controlo > Hardware e Som > Impressoras.
- 3. Clique duas vezes no ícone Samsung SCX-4x25 Series.
- 4. No menu Documento, seleccione Cancelar.



Também pode aceder a esta janela, fazendo simplesmente duplo clique no ícone da impressora no canto inferior direito do ambiente de trabalho do Windows.

Também pode cancelar o trabalho actual premindo **Stop/Clear** no painel de controlo.

Cancelar um trabalho de impressão

Envio/recepção de fax


Este capítulo fornece informações sobre como utilizar a sua máquina como uma máquina de fax.

Este capítulo inclui:

- · Enviar um fax
- · Receber um fax



Recomendamos que utilize uma linha telefónica analógica convencional (PSTN, rede telefónica comutada) para ligar o Fax. Se utilizar outros serviços Internet (DSL, RDIS, VoIP), pode aumentar a qualidade da ligação ao utilizar o Microfiltro. O Microfiltro elimina ruídos e interferências desnecessárias e aumenta a qualidade da ligação ou da utilização da Internet. Como o Microfiltro de DSL não vem fornecido com a máquina, contacte o seu operador de Internet para obter informações sobre a utilização de um Microfiltro de DSL.



- 1 Porta de linha
- 2 Microfiltro
- 3 Modem DSL / Linha telefónica

Enviar um fax

Definir o cabeçalho do fax

Em alguns países, a lei exige que indique o seu número de fax em todos os faxes enviados. O ID da Máquina, que contém o seu nome e número de telefone ou o nome da empresa, é impressa no topo de cada página enviada pela sua máquina.

- Prima Menu até aparecer Config sistema na linha inferior do visor e prima OK.
- 2. Prima OK quando aparecer Config maquina.
- 3. Prima OK quando aparecer ID maquina.
- 4. Introduza o seu nome ou o nome da empresa com o teclado numérico. Pode introduzir caracteres alfanuméricos utilizando o teclado numérico e incluir símbolos especiais premindo o botão 0. Para mais detalhes sobre como introduzir caracteres alfanuméricos, consulte a página 28.
- 5. Prima OK para guardar a ID.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça No. maquina fax e prima OK.
- 7. Introduza o seu número de fax utilizando o teclado numérico e prima OK.
- 8. Prima Stop/Clear para voltar ao modo Pronto.

- Outras maneiras de enviar um fax
- Configuração do fax

Ajustar as definições do documento

Para conseguir a máxima qualidade antes de iniciar o fax, altere as seguintes definições de acordo com o estado do original.

Resolução

Com as predefinições dos documentos obtém bons resultados, se estiver a utilizar originais típicos baseados em texto. No entanto, se enviar originais de fraca qualidade ou com fotografias, pode ajustar a resolução para produzir um Fax com mais qualidade.

- 1. Prima Fax.
- Prima Menu até aparecer Funcao fax na linha inferior do visor e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Resolucao e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer a opção desejada e depois prima OK.
- 5. Prima Stop/Clear para voltar ao modo Pronto.

Segue-se uma tabela com as definições de resolução recomendadas para diferentes tipos de documentos originais:

MODO	RECOMENDADO PARA:	
Padrao	Originais com caracteres de tamanho normal.	
Fina	Originais que contêm caracteres pequenos ou linhas finas ou originais impressos numa impressora de agulhas.	
Super Fina		
Fax fotog.	Originais que contêm escalas de cinzento ou fotografias.	




A definição da resolução aplica-se ao trabalho de fax actual. Para alterar a predefinição, consulte a página 51.

Luminosidade

Pode seleccionar o modo predefinido do contraste para enviar por fax os seus originais mais claros ou mais escuros.

- 1. Prima Fax.
- Prima Menu até aparecer Funcao fax na linha inferior do visor e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Luminosidade e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer a opção desejada e depois prima OK.
- Claro: Funciona bem com impressão escura.
- Normal: Funciona bem com originais normais dactilografados ou impressos.
- Escuro: Funciona bem com impressão clara.
- 5. Prima Stop/Clear para voltar ao modo Pronto.



Enviar um fax automaticamente

- 1. Prima Fax.
- Coloque os originais no ADF com a face voltada para cima ou coloque um único original com a face voltada para baixo no vidro de exposição do scanner.

Para mais detalhes sobre como colocar um original, consulte a página 30. **Pronto para fax** aparece na linha superior do visor.

- Ajuste a resolução e a luminosidade de acordo com as necessidades do fax.
- 4. Introduza o número do fax do destinatário. Pode utilizar teclas de marcação rápida, números de marcação rápida ou números de marcação por grupos. Para mais detalhes sobre como

guardar e procurar um número, consulte a página 52.

- 5. Prima Start.
- Se colocar um original no vidro de exposição do scanner, seleccione Sim para adicionar outra página. Coloque outro original e prima OK.
- Quando acabar, seleccione Nao em resposta ao aviso de comando Outra pagina?.

Depois de marcar o número, a máquina começa a enviar o fax logo que a máquina do destinatário atende.

Quando quiser cancelar um trabalho de fax, prima **Stop/Clear** em qualquer altura do envio.

Enviar um fax manualmente

- 1. Prima Fax.
- Coloque os originais no ADF com a face voltada para cima ou coloque um único original com a face voltada para baixo no vidro de exposição do scanner.

Para mais detalhes sobre como colocar um original, consulte a página 30.

- Ajuste a resolução e a luminosidade de acordo com as necessidades do fax. Consulte a página 45.
- 4. Prima (On Hook Dial. Ouve-se um tom de marcação.
- 5. Introduza o número do fax do destinatário. Pode utilizar teclas de marcação rápida, números de marcação rápida ou números de marcação por grupos. Para mais detalhes sobre como guardar e procurar um número, consulte a página 52.

Prima Start quando ouvir um sinal de fax agudo emitido pelo fax do destinatário.



Quando quiser cancelar um trabalho de fax, prima **Stop/Clear** em qualquer altura do envio.

Confirmar uma transmissão

Uma vez enviada com sucesso a última página do seu original, a máquina emite um bip e volta ao modo Pronto.

Se alguma coisa correr mal durante o envio do fax, aparece uma mensagem de erro no visor. Para ver uma lista das mensagens de erro e seus significados, consulte a página 65. Se receber uma mensagem de erro, prima **Stop/Clear** para limpar a mensagem e tente enviar novamente o fax.

Pode configurar a máquina para imprimir automaticamente um relatório de confirmação sempre que o envio de um fax é concluído. Para mais detalhes, consulte a página 50.

Remarcação automática

Se o número que marcou estiver ocupado ou não houver resposta quando enviar um fax, a máquina remarca automaticamente o número de três em três minutos, num máximo de sete vezes, segundo as predefinições de fábrica.

Quando o visor mostrar **Remarc. de novo?**, prima **OK** para remarcar o número sem esperar. Para cancelar a remarcação automática, prima **Stop/Clear**.

Para alterar o intervalo de tempo entre remarcações e o número de tentativas de remarcação. Consulte a página 51.

Remarcar o último número

Para remarcar o último número marcado:

- 1. Prima Redial/Pause.
- Se colocar um original no ADF, a máquina começa automaticamente a enviar.

Se colocar um original no vidro de exposição do scanner, seleccione **Sim** para adicionar outra página. Coloque outro original e prima **OK**. Quando acabar, seleccione **Nao** em resposta ao aviso de comando **Outra pagina?**.

Receber um fax

Seleccionar o tabuleiro de papel

Após colocar o material de impressão destinado à saída de fax, tem de seleccionar o tabuleiro de papel que vai utilizar para receber faxes.

- Prima Menu até aparecer Config sistema na linha inferior do visor e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Definic. papel e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Origem papel e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Tab. de fax e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer o tabuleiro de papel desejado e depois prima OK.
- 6. Prima Stop/Clear para voltar ao modo Pronto.

Alterar os modos de recepção

- 1. Prima Fax.
- 2. Prima Menu até aparecer Config fax na linha inferior do visor e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Recepcao e prima OK.
- 4. Prima OK quando aparecer Modo Receber.
- Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer o modo de recepção de fax desejado.
 - No modo Fax, a máquina responde a uma chamada de fax recebida e fica imediatamente no modo de recepção de fax.
 - No modo Tel, pode receber um fax premindo On Hook Dial e depois Start. Também pode levantar o auscultador do telefone de extensão e, em seguida, premir o código de recepção remota. Consulte a página 47.
 - No modo Atend/Fax, o atendedor de chamadas ligado à sua máquina atende a chamada recebida e a pessoa que ligou pode deixar uma mensagem gravada. Se a máquina captar um tom de fax na linha, muda automaticamente para o modo Fax para receber o fax. Consulte a página 47.
 - No modo DRPD, pode receber uma chamada utilizando a função Distinctive Ring Pattern Detection (DRPD - Detecção do Modelo de Toque Identificativo). "Toque Identificativo" é um serviço da companhia de telefones que permite utilizar uma única linha telefónica para atender vários números de telefone diferentes. Para mais detalhes, consulte a página 47.
- 6. Prima OK para guardar a selecção.
- 7. Prima Stop/Clear para voltar ao modo Pronto.



- Se a memória estiver cheia, a impressora já não pode receber nenhum fax. Liberte memória para continuar, removendo os dados quardados na memória.
- Para utilizar o modo Atend/Fax, ligue um atendedor de chamadas à tomada EXT na parte posterior do fax.
- Se não quer que outras pessoas vejam os documentos recebidos, pode utilizar o modo de recepção segura. Neste modo, todos os faxes recebidos são guardados na memória. Para mais detalhes, consulte a página 48.

Receber automaticamente no modo Fax

A máquina vem predefinida de fábrica no modo **Fax**. Quando recebe um fax, a máquina atende a chamada após um número especificado de toques e recebe automaticamente o fax.

Para alterar o número de toques, consulte a página 51.

Receber manualmente no modo Tel

Pode receber uma chamada de fax premindo **(_On Hook Dial** e depois **Start** quando ouvir um tom de fax emitido pela máquina remota.

A máquina começa a receber o fax e volta ao modo Pronto quando a recepção estiver concluída.

Receber manualmente com um telefone de extensão

Esta função funciona melhor quando se utiliza um telefone de extensão ligado à tomada EXT na parte posterior do fax. Pode receber um fax de alguém com quem está a falar ao telefone de extensão sem ter de ir à máquina de fax.

Quando receber uma chamada no telefone de extensão e ouvir tons de fax, prima a tecla *9* no telefone de extensão. A máguina recebe o fax.

Prima lentamente a sequência de botões. Se continuar a ouvir o tom de fax da máquina remota, tente premir *9* mais uma vez.

9 é o código de recepção remota predefinido na fábrica. O primeiro e último asteriscos são fixos, mas se pretender pode mudar o número do meio. Para mais detalhes sobre a alteração do código, consulte a página 51.

Receber automaticamente no modo Atend/Fax

Para utilizar este modo, tem de ligar um atendedor de chamadas à tomada EXT na parte posterior da máquina.

Se a pessoa que ligou deixar uma mensagem, o atendedor de chamadas guarda-a como faria normalmente. Se a máquina detectar um tom de fax na linha, comeca automaticamente a receber o fax.



- Se tiver definido a máquina para o modo Atend/Fax e o atendedor de chamadas estiver desligado ou não tiver um atendedor de chamadas ligado à tomada EXT, a máquina entra automaticamente no modo Fax depois de um número predefinido de toques.
- Se o atendedor de chamadas tiver um contador de toques seleccionáveis pelo utilizador, defina-o para atender chamadas ao primeiro toque.
- Se estiver no modo Tel (recepção manual) com o atendedor de chamadas ligado à máquina, tem de desligar o atendedor para que a respectiva mensagem de saída não interrompa a sua conversa telefónica.

Receber faxes no modo DRPD

"Toque Identificativo" é um serviço da companhia de telefones que permite utilizar uma única linha telefónica para atender vários números de telefone diferentes. O número que é utilizado para lhe ligar é identificado por diferentes padrões de toques, formados por várias combinações de toques longos e curtos. Esta função é muitas vezes usada por serviços de atendimento que recebem chamadas para muitos clientes diferentes e precisam de saber qual o número que a pessoa marcou para poder atender a chamada correctamente.

Se utilizar a função de Detecção do Modelo de Toque Identificativo (DRPD), a sua máquina de fax pode memorizar o modelo de toque que designar para ser atendido pela máquina. A menos que o mude, este modelo de toque continuará a ser reconhecido e atendido como uma chamada de fax e todos os outros modelos de toque serão direccionados para o telefone de extensão ou para o atendedor de chamadas ligado à tomada EXT. Pode facilmente suspender ou alterar o DRPD a qualquer momento.

Antes de utilizar a opção DRPD, o serviço de Toque Identificativo tem de ser instalado na sua linha telefónica pela companhia dos telefones. Para definir o DRPD, precisa de outra linha telefónica nas suas instalações ou de alguém que lique para o seu número de fax do exterior.

Para definir o modo DRPD:

- 1. Prima Fax.
- 2. Prima Menu até aparecer Config fax na linha inferior do visor e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Recepcao e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Modo DRPD e prima OK. Aguardar toque aparece no visor.
- Ligue para o seu número de fax de outro telefone. Não é necessário fazer a chamada de uma máquina de fax.
- 6. Quando a máquina começar a tocar, não atenda a chamada. A máquina precisa de vários toques para identificar o modelo. Quando a máquina terminar a aprendizagem, o visor mostra Instalacao DRPD Concluida. Se a configuração do DRPD falhar, aparece Erro Toque DRPD. Prima OK quando aparecer Modo DRPD e recomece a partir do passo 4.
- 7. Prima Stop/Clear para voltar ao modo Pronto.



- O DRPD deve ser definido outra vez quando mudar o seu número de fax ou se ligar a máquina a outra linha telefónica.
- Depois de o DRPD ter sido definido, volte a ligar para o seu número de fax para verificar se a máquina atende com um tom de fax. Em seguida, faça uma chamada para um número diferente, atribuído à mesma linha, para se certificar de que a chamada é direccionada para o telefone de extensão ou para o atendedor de chamadas ligado à tomada EXT.

Receber no modo de recepção segura

Pode necessitar que os faxes recebidos não sejam acedidos por pessoas não autorizadas. Pode activar o modo de recepção segura para impedir a impressão de faxes recebidos quando a máquina se encontrar sem vigilância. No modo de recepção segura, todos os faxes recebidos vão para a memória. Quando o modo for desactivado, todos os faxes guardados são impressos.

Activar o modo de recepção segura

- 1. Prima Fax.
- Prima Menu e depois prima OK quando aparecer Funcao fax na linha inferior do visor.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Recep. segura e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Activado e prima OK.
- Introduza a palavra-passe de quatro dígitos que pretende utilizar e prima OK.
 - Pode activar o modo de recepção segura sem definir uma palavra-passe, mas se o fizer não protege os seus faxes.
- 6. Introduza novamente a palavra-passe para confirmar e prima OK.
- 7. Prima Stop/Clear para voltar ao modo Pronto.

Quando um fax é recebido no modo de recepção segura, a máquina guarda-o na memória e mostra **Recep. segura** para o informar de que há um fax recebido.

Imprimir faxes recebidos

- Aceda ao menu Recep. segura seguindo os passos 1 ao 3 em "Activar o modo de recepção segura".
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Imprimir e prima OK.
- Introduza a palavra-passe de quatro dígitos e prima OK.
 A máquina imprime todos os faxes guardados na memória.

Desactivar o modo de recepção segura

- Aceda ao menu Recep. segura seguindo os passos 1 ao 3 em "Activar o modo de recepção segura".
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Desactivado e prima OK.
- Introduza a palavra-passe de quatro dígitos e prima OK.
 O modo é desactivado e a máquina imprime todos os faxes guardados na memória.
- 4. Prima Stop/Clear para voltar ao modo Pronto.

Receber faxes na memória

Uma vez que a máquina é um dispositivo multifuncional, pode receber faxes enquanto está a fazer cópias ou a imprimir. Se receber um fax enquanto está a copiar ou a imprimir, a máquina guarda-o na memória. Em seguida, logo que terminar a cópia ou a impressão, a máquina imprime automaticamente o fax.

Além disso, a máquina recebe faxes e guarda-os na sua memória quando não há papel no tabuleiro ou quando não há toner instalado no cartucho de toner.

Outras maneiras de enviar um fax

Enviar um fax para vários destinos

Pode utilizar a função de Envio Múltiplo para enviar um fax para vários destinos. Os originais são automaticamente guardados na memória e enviados para uma estação remota. Depois da transmissão, os originais são automaticamente apagados da memória. Não pode enviar um fax a cores com esta função.

- 1. Prima Fax.
- Coloque os originais no ADF com a face voltada para cima ou coloque um único original com a face voltada para baixo no vidro de exposição do scanner.
 - Para mais detalhes sobre como colocar um original, consulte a página 30.
- Ajuste a resolução e a luminosidade do documento de acordo com as necessidades do fax. Consulte a página 45.
- Prima Menu até aparecer Funcao fax na linha inferior do visor e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Envio mult. e prima OK.
- 6. Introduza o número da primeira máquina de fax e prima OK. Pode utilizar as teclas de marcação rápida ou os números de marcação rápida. Pode introduzir um Número de Marcação por Grupos com o Botão Address Book. Para obter detalhes consulte a página 52.
- Introduza o número da segunda máquina de fax e prima OK.
 O visor pede-lhe para introduzir outro número de fax para enviar o documento.

- Para introduzir mais números de fax, prima OK quando aparecer Sim e repita os passos 6 e 7. Pode adicionar até 10 destinos.
 - Depois de introduzir um grupo de marcação rápida, não pode voltar a introduzir mais grupos de marcação rápida.
- Quando acabar de introduzir os números de fax, prima a seta para a esquerda/direita para seleccionar Nao em resposta ao aviso de comando Outro No.? e prima OK.
 - O original é digitalizado para a memória antes da transmissão. O visor mostra a capacidade da memória e o número de páginas guardadas na memória.
- 10. Se colocar um original no vidro de exposição do scanner, seleccione Sim para adicionar outras páginas. Coloque outro original e prima OK. Quando acabar, seleccione Nao em resposta ao aviso de comando Outra pagina?.

A máquina inicia o envio do fax para os números que introduziu, pela ordem de introdução.

Enviar um fax diferido

Pode configurar a máquina para enviar um fax posteriormente quando não estiver presente. Não pode enviar um fax a cores com esta função.

- 1. Prima Fax.
- Coloque os originais no ADF com a face voltada para cima ou coloque um único original com a face voltada para baixo no vidro de exposição do scanner.
 - Para mais detalhes sobre como colocar um original, consulte a página 30.
- 3. Ajuste a resolução e a luminosidade do documento de acordo com as necessidades do fax. Consulte a página 45.
- 4. Prima Menu até aparecer Funcao fax na linha inferior do visor e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Envio diferido e prima OK.
- Introduza o número da máquina de recepção utilizando o teclado numérico.
 - Pode utilizar as teclas de marcação rápida ou os números de marcação rápida. Pode introduzir um Número de Marcação por Grupos com o Botão **Address Book**. Para mais detalhes, consulte a página 52.
- **7.** Prima **OK** para confirmar o número. O visor pede-lhe para introduzir outro número de fax para enviar o documento.
- Para introduzir mais números de fax, prima OK quando aparecer Sim e repita os passos 6 e 7. Pode adicionar até 10 destinos.
 - Depois de introduzir um grupo de marcação rápida, não pode voltar a introduzir mais grupos de marcação rápida.
- Quando acabar de introduzir os números de fax, prima a seta para a esquerda/direita para seleccionar Nao em resposta ao aviso de comando Outro No.? e prima OK.
- Introduza o nome do trabalho pretendido e prima OK.
 Para mais detalhes sobre como introduzir caracteres alfanuméricos, consulte a página 28.
- Se não quiser atribuir um nome, avance para o próximo passo.

 11. Introduza a hora utilizando o teclado numérico e prima **OK** ou **Start**.
- Se definir uma hora mais cedo do que a hora actual, o fax será enviado a essa hora no dia seguinte.

O original é digitalizado para a memória antes da transmissão. O visor mostra a capacidade da memória e o número de páginas guardadas na memória.

12. Se colocar um original no vidro de exposição do scanner, seleccione Sim para adicionar outra página. Coloque outro original e prima OK. Quando acabar, seleccione Nao em resposta ao aviso de comando Outra pagina?.

A máquina volta ao modo Pronto. O visor recorda-lhe que está no modo Pronto e que está programado um fax diferido.

Adicionar páginas a um fax diferido

Pode adicionar páginas às transmissões diferidas previamente reservadas na memória da máquina.

- Coloque os originais a adicionar e ajuste as definições do documento.
- Prima Menu até aparecer Funcao fax na linha inferior do visor e prima OK.
- 3. Prima OK quando aparecer Adicionar pag.
- Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer o trabalho de fax desejado e depois prima OK.

A máquina digitaliza o original para a memória e mostra o número total de páginas e o número de páginas adicionadas.

Cancelar um fax diferido

- Prima Menu até aparecer Funcao fax na linha inferior do visor e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Cancelar trab. e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer o trabalho de fax desejado e depois prima OK.
- Prima OK quando aparecer Sim.
 O fax seleccionado é apagado da memória.

Enviar um fax prioritário

Com a função Fax Priorit., pode enviar um fax com alta prioridade antes das operações reservadas. O original é digitalizado para a memória e transmitido logo que termina a operação actual. Além disso, a transmissão prioritária interrompe uma operação de Múltiplo Envio entre estações (isto é, quando a transmissão para a estação A terminar, antes de começar a transmissão para a estação B) ou entre tentativas de remarcação.

- 1. Prima Fax.
- Coloque os originais no ADF com a face voltada para cima ou coloque um único original com a face voltada para baixo no vidro de exposição do scanner.
 - Para mais detalhes sobre como colocar um original, consulte a página 30.
- 3. Ajuste a resolução e a luminosidade do documento de acordo com as necessidades do fax. Consulte a página 45.
- 4. Prima Menu até aparecer Funcao fax na linha inferior do visor e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Envio priorit. e prima OK.
- 6. Introduza o número do fax do destinatário.
 - Pode utilizar teclas de marcação rápida, números de marcação rápida ou números de marcação por grupos. Para obter detalhes consulte a página 52.
- 7. Prima OK para confirmar o número.
- Introduza o nome do trabalho pretendido e prima OK.
 O original é digitalizado para a memória antes da transmissão. O visor mostra a capacidade da memória e o número de páginas guardadas na memória.

9. Se colocar um original no vidro de exposição do scanner, seleccione Sim para adicionar outra página. Coloque outro original e prima OK. Quando acabar, seleccione Nao em resposta ao aviso de comando Outra pagina?.

A máquina mostra o número que está a ser marcado e começa a enviar o fax.

Direccionar faxes

Pode reencaminhar os faxes recebidos e enviados para outra máquina ou endereço de email.

Reencaminhar faxes enviados para outra máquina de fax

Pode definir a máquina para enviar cópias de todos os faxes enviados para um destino especificado, para além dos números de fax que introduziu.

- 1. Prima 🍆 Fax.
- Prima Menu até aparecer Funcao fax na linha inferior do visor e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Encam enviada e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita para seleccionar Activado e depois prima OK.
- Introduza o número da máquina para onde quer enviar os faxes e prima OK.
- Prima Stop/Clear para voltar ao modo Pronto.
 Os faxes seguintes enviados serão reencaminhados para a máquina de fax especificada.

Reencaminhar faxes recebidos para outra máquina de fax

Pode definir a máquina para reencaminhar os faxes recebidos para outro número de fax durante um período de tempo especificado. Quando um fax chega à sua máquina, é guardado na memória. Em seguida, a máquina marca o número de fax que foi especificado e envia o fax.

- 1. Prima Fax.
- Prima Menu até aparecer Funcao fax na linha inferior do visor e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Rcb. Reencam. e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Reencaminhar e prima OK.
 - Para definir a máquina para imprimir um fax depois de este ter sido reencaminhado, seleccione **Reencam&Imprimir**.
- Introduza o número da máquina para onde quer enviar os faxes e prima OK.
- 6. Introduza a hora de início e prima OK.
- 7. Introduza a hora de fim e prima OK.
- Prima Stop/Clear para voltar ao modo Pronto.
 Os faxes seguintes recebidos serão reencaminhados para a máquina de fax especificada.

Configuração do fax

Alterar as opções de configuração do fax

A sua máquina oferece-lhe várias opções seleccionáveis pelo utilizador para configuração do sistema de fax. Pode alterar as predefinições de acordo com as suas preferências e necessidades.

Para alterar as opções de configuração do fax:

- 1. Prima Fax.
- 2. Prima Menu até aparecer Config fax na linha inferior do visor e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita para seleccionar Envio ou Recepcao e depois prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer o item de menu desejado e depois prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça o estado pretendido ou introduza o valor para a opção seleccionada e prima OK.
- Se for necessário, repita os passos 4 a 5.
- 7. Prima Stop/Clear para voltar ao modo Pronto.

Opções de envio

OPÇÃO	DESCRIÇÃO	
Vezes remarc.	Pode especificar o número de tentativas de remarcação. Se introduzir 0 , a máquina não faz a remarcação.	
Prazo remarcar	A sua máquina pode remarcar automaticamente o número de uma máquina de fax remota, se este estiver impedido. Pode definir um intervalo entre tentativas.	
Prefixo marc	Pode definir um prefixo até cinco dígitos. Este número é marcado antes de qualquer número de marcação automática. Isto é útil para aceder a uma central PABX.	
Modo ECM	Este modo é útil quando as linhas são de fraca qualidade e assegura que os faxes enviados são recebidos correctamente por qualquer outra máquina de fax equipada com ECM. Enviar um fax utilizando o ECM pode demorar mais tempo.	
Relat.de envio	Pode configurar a máquina para imprimir um relatório de confirmação indicando se uma transmissão teve sucesso e quantas páginas foram enviadas, entre outras opções. As opções disponíveis são Activado , Desactivado e No-Erro , imprimindo apenas quando uma transmissão não foi bem sucedida.	
Imagem TCR	Esta função permite aos utilizadores saber que mensagens de fax foram enviadas, mostrando as mensagens enviadas no relatório de transmissão. A primeira página da mensagem é transformada num ficheiro de imagem, que é depois impresso no relatório de transmissão, permitindo aos utilizadores ver que mensagens foram enviadas. No entanto, não pode utilizar esta função quando enviar faxes sem guardar os dados na memória.	

OPÇÃO	DESCRIÇÃO
Modo marcacao	Esta definição poderá estar indisponível, dependendo do seu país. Se não conseguir aceder a esta opção, a máquina não suporta esta função. Pode definir o modo de marcação da máquina para marcação por tom ou marcação por impulso. Se tiver um sistema de telefone público ou um sistema (PBX) de telefone privado, pode ter de seleccionar Impulso . Contacte a empresa telefónica local se tiver dúvidas sobre o modo de marcação a utilizar. Se seleccionar Impulso , algumas funções do sistema telefónico podem não estar disponíveis. A marcação de um número de telefone ou fax poderá ser mais longa.

Opções de recepção

OPÇÃO	DESCRIÇÃO
Modo Receber	Pode seleccionar o modo predefinido de recepção de fax. Para mais detalhes sobre como receber faxes em cada modo, consulte a página 47.
Toque p/resp.	Pode especificar o número de vezes que a máquina toca antes de atender uma chamada recebida.
Exibir receptr	Esta opção permite que a máquina imprima automaticamente o número da página e a data e hora de recepção na parte inferior de cada página de um fax recebido.
Cod. Com. RCB.	Este código permite iniciar a recepção do fax a partir de um telefone de extensão ligado à tomada EXT na parte posterior da máquina. Se atender o telefone de extensão e ouvir tons de fax, introduza o código. O código está predefinido de fábrica como *9*.
Reducao auto	Se receber um fax com páginas do mesmo tamanho ou maiores do que as folhas colocadas no tabuleiro, a máquina pode reduzir o tamanho do original para o ajustar ao tamanho do papel colocado na máquina. Active esta função se pretende reduzir automaticamente uma página recebida. Com esta função definida para Desactivado , a máquina não reduz o original para o ajustar à página. O original será dividido e impresso no tamanho real em duas ou mais páginas.
Rejeit tamanho	Se receber um fax com páginas do mesmo tamanho ou maiores do que as folhas colocadas no tabuleiro, pode configurar a máquina para rejeitar um comprimento específico a partir do fim do fax recebido. A máquina imprime o fax recebido em uma ou mais folhas de papel, excepto os dados que estariam no segmento rejeitado especificado. Se o fax recebido tiver páginas maiores do que as folhas colocadas na máquina e a opção Reducao auto estiver activada, a máquina reduz o fax para o ajustar ao papel existente e não rejeita nada.

OPÇÃO	DESCRIÇÃO	
Config lix fax	Esta definição poderá estar indisponível, dependendo do seu país. Ao utilizar esta função, o sistema não aceita faxes enviados de máquinas remotas cujos números estão armazenados na memória como números de faxes não solicitados. Esta função é útil para bloquear os faxes não desejados. Se activar esta função, pode aceder às seguintes opções para definir números de fax não solicitados. • Adicionar: Permite configurar até 20 números de fax. • Eliminar: Permite apagar o número de fax não solicitado que lhe interessa. • Eliminar tudo: Permite apagar todos os números de fax não solicitados.	
Modo DRPD	Este modo permite a um utilizador usar uma única linha telefónica para atender vários números de telefone diferentes. Neste menu, pode configurar a máquina para reconhecer qual o modelo de toque a atender. Para mais detalhes sobre esta função, consulte a página 47.	
Impr. em dupl.	 Margem longa: Imprime as páginas como se fosse um livro. Margem curta: Imprime as páginas como se fosse um bloco de notas. Desactivado: Imprime faxes recebidos numa face do papel. 	

Alterar as predefinições do documento

As opções de fax, incluindo a resolução e a luminosidade, podem ser definidas para os modos mais utilizados. Ao enviar um fax, utiliza as predefinições se elas não tiverem sido alteradas com o botão correspondente e o menu.

- 1. Prima Fax.
- 2. Prima Menu até aparecer Config fax na linha inferior do visor e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Alterar padrao e prima OK.
- 4. Prima OK quando aparecer Resolucao.
- Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer a resolução desejada e depois prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Luminosidade e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer a luminosidade desejada e depois prima OK.
- 8. Prima Stop/Clear para voltar ao modo Pronto.

Imprimir automaticamente o relatório de fax enviado

Pode definir a máquina para imprimir um relatório com informações detalhadas sobre as 50 operações de comunicação anteriores, incluindo as horas e as datas.

- 1. Prima Fax.
- 2. Prima Menu até aparecer Config fax na linha inferior do visor e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Relatorio auto e prima OK.
- 4. Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Activado e prima OK.
- 5. Prima Stop/Clear para voltar ao modo Pronto.

Configurar o livro de endereços

Pode configurar o **livro de endereços** com os números de fax que utiliza mais frequentemente. A máquina oferece-lhe as seguintes funções para configurar o **livro de endereços**:

Números de marcação rápida/marcação por grupos



Antes de começar a guardar números de fax, verifique se a máquina está no modo de Fax.

Números de marcação rápida

Pode guardar até 200 números de fax mais utilizados nos números de marcação rápida.

Registar um número de marcação rápida

- 1. Prima Fax.
- Prima Address Book até aparecer Novo&Editar na linha inferior do visor e prima OK.
- 3. Prima OK quando aparecer Marc. rapida.
- 4. Introduza um número de marcação rápida entre 0 e 199 e prima OK. Se já houver uma entrada guardada no número escolhido, o visor mostra o nome para que possa alterá-lo. Para recomeçar com outro número de marcação rápida, prima Back.
- Introduza o nome pretendido e prima OK.
 Para mais detalhes sobre como introduzir caracteres alfanuméricos, consulte a página 28.
- 6. Introduza o número de fax pretendido e prima OK.
- 7. Prima Stop/Clear para voltar ao modo Pronto.

Editar números de marcação rápida

- Prima Address Book até aparecer Novo&Editar na linha inferior do visor e prima OK.
- 2. Prima OK quando aparecer Marc. rapida.
- Introduza o número de marcação rápida que pretende editar e prima OK
- 4. Altere o nome e prima OK.
- 5. Altere o número de fax e prima OK.
- 6. Prima Stop/Clear para voltar ao modo Pronto.

Utilizar números de marcação rápida

Se lhe for pedido um número de destino durante o envio de um fax, introduza o número de marcação rápida onde guardou o número pretendido.

- Para um número de marcação rápida de um dígito (0-9), mantenha premido o botão do dígito correspondente no teclado numérico.
- Para um número de marcação rápida de dois ou três dígitos, prima o(s) botão(ões) do primeiro dígito e, em seguida, mantenha premido o botão do último dígito.

Também pode procurar uma entrada na memória premindo **Address Book**. Consulte a página 52.

Números de marcação por grupos

Se envia frequentemente o mesmo documento para vários destinos, pode agrupar esses destinos e colocá-los num número de marcação por grupos. Depois, pode utilizar esse número de marcação por grupos para enviar um documento para todos os destinos do grupo. Pode configurar até 100 números de marcação por grupos utilizando os números de marcação rápida existentes dos destinos.

Registar um número de marcação por grupos

- 1. Prima Fax.
- Prima Address Book até aparecer Novo&Editar na linha inferior do visor e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Marc. de grupo e prima OK.
- Introduza um número de marcação por grupos entre 0 e 99 e prima OK.
- 5. Introduza um número de marcação rápida e prima OK.
- Prima OK quando as informações de marcação rápida estiverem correctas.
- 7. Prima OK quando aparecer Sim.
- Repita os passos 5 e 6 para incluir outros números de marcação rápida no grupo.
- Quando acabar, prima a seta para a esquerda/direita para seleccionar Nao em resposta ao aviso de comando Outro No.? e prima OK.
- 10. Prima Stop/Clear para voltar ao modo Pronto.

Editar um número de marcação por grupos

Pode apagar uma entrada específica de um grupo ou adicionar um novo número ao grupo seleccionado.

- Prima Address Book até aparecer Novo&Editar na linha inferior do visor e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Marc. de grupo e prima OK.
- Introduza o número de marcação por grupos que pretende editar e prima OK.
- Introduza o número de marcação rápida que pretende adicionar ou apagar e prima OK.

Se introduziu um novo número de marcação rápida, aparece **Adicionar?**.

Se introduzir um número de marcação rápida guardado no grupo, aparece **Eliminar?**.

- 5. Prima OK para adicionar ou apagar o número.
- **6.** Prima **OK** quando aparecer **Sim** para adicionar ou apagar mais números e repita os passos 4 e 5.
- Quando acabar, prima a seta para a esquerda/direita para seleccionar Nao em resposta ao aviso de comando Outro No.? e prima OK.
- 8. Prima Stop/Clear para voltar ao modo Pronto.

Utilizar números de marcação por grupos

Para utilizar uma entrada de marcação por grupos, tem de a procurar e seleccionar na memória.

Se lhe for pedido um número de fax durante o envio de um fax, prima **Address Book**. Ver abaixo.

Procurar uma entrada no livro de endereços

Há duas maneiras de procurar um número na memória. Pode deslocarse de A a Z, sequencialmente, ou procurar através das primeiras letras do nome associado ao número.

Procurar seguencialmente na memória

- 1. Se for necessário, prima 🔊 Fax.
- Prima Address Book até aparecer Procur.&Marcar na linha inferior do visor e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer a categoria de números desejada e depois prima OK.

- 4. Prima OK quando aparecer Todos.
- Prima a seta para a esquerda/direita até aparecerem o nome e o número desejados. Pode procurar em sentido ascendente ou descendente em toda a memória, por ordem alfabética.

Procurar uma primeira letra em particular

- 1. Se for necessário, prima Fax.
- Prima Address Book até aparecer Procur.&Marcar na linha inferior do visor e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer a categoria de números desejada e depois prima OK.
- 4. Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça ID e prima OK.
- 5. Introduza as primeiras letras do nome pretendido e prima OK.
- **6.** Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer o nome desejado e depois prima **OK**.

Apagar uma entrada do livro de endereços

Pode apagar entradas do livro de endereços uma a uma.

- Prima Address Book até aparecer Eliminar na linha inferior do visor e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer a categoria de números desejada e depois prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer o método de procura desejado e depois prima OK.
 - Seleccione **Procurar tudo** para procurar uma entrada em todas as entradas do **livro de endereços**.
 - Seleccione **Procurar ID** para procurar uma entrada pelas primeiras letras do nome.
- **4.** Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer o nome desejado e depois prima **OK**.
 - Ou introduza as primeiras letras e prima **OK**. Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer o nome desejado e depois prima **OK**.
- 5. Prima OK.
- 6. Prima OK quando aparecer Sim para confirmar a eliminação.
- 7. Prima Stop/Clear para voltar ao modo Pronto.

Imprimir o livro de endereços

- Pode verificar as definições do livro de endereços imprimindo uma lista.
- Prima Address Book até aparecer Imprimir na linha inferior do visor.
- Prima OK. Uma lista que mostra as suas entradas de marcação rápida e marcação de grupo é impressa.

Manutenção

Este capítulo proporciona as informações para a manutenção da máquina e do cartucho de toner.

Este capítulo inclui:

- · Imprimir relatórios
- · Limpar a memória
- Limpar a máquina
- Fazer a manutenção do cartucho

Imprimir relatórios

A máquina pode efectuar vários relatórios com informação útil. Estão disponíveis os seguintes relatórios:



Alguns relatórios podem não aparecer no visor, dependendo das opções ou modelos. Se for esse o caso, não é aplicável à sua máquina.

RELATÓRIO/	DESCRIÇÃO
LISTA	DECOMQAC
Configuração	Esta lista mostra o estado das opções seleccionadas pelo utilizador. Pode imprimir esta lista para confirmar as alterações que fez às definições.
Lista telef.	Esta lista mostra todos os números de fax e endereços de e-mail guardados na memória da máquina.
Relat.de envio	Este relatório mostra o número do fax, o número de páginas, o tempo decorrido da operação, o modo de comunicação e os resultados da operação para uma tarefa de fax em particular. Pode configurar a máquina para imprimir automaticamente um relatório de confirmação da transmissão depois de cada trabalho de fax. Consulte a página 50.
Relat enviados	Este relatório mostra informação sobre os faxes e e-mails enviados recentemente. Pode definir a máquina para imprimir automaticamente este relatório a cada 50 comunicações. Consulte a página 50.
Relat receb	Este relatório mostra informação sobre os faxes recebidos recentemente.
Trab. progr.	Esta lista mostra os documentos actualmente guardados para faxes diferidos, além da hora de início e do tipo de cada operação.
Relat fax lixo	Esta lista mostra os números de fax especificados como faxes não solicitados. Para adicionar ou apagar números da lista, aceda ao menu Config lix fax . Consulte a página 51.
Inf. rede	A lista mostra informação sobre a ligação à rede e configuração da sua máquina.
Lista aut util	Esta lista mostra os utilizadores que estão autorizados a utilizar a função de e-mail.

- Substituir o cartucho de toner
- Pecas de manutenção
- · Gerir a sua máquina a partir do website
- · Verificar o número de série da máquina

Imprimir um relatório

- Prima Menu até aparecer Config sistema na linha inferior do visor e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Relatorio e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer o relatório ou a lista que pretende imprimir e depois prima OK.
 Para imprimir todos os relatórios e listas, seleccione Todos relat..
- **4.** Prima **OK** quando aparecer **Sim** para confirmar a impressão. A informação seleccionada é impressa.

Limpar a memória

Pode limpar, de forma selectiva, a informação guardada na memória da máquina.



Antes de limpar a memória, certifique-se de que todos os trabalhos de fax foram concluídos ou perderá esses trabalhos.

- Prima Menu até aparecer Config sistema na linha inferior do visor e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Limpar definic e prima OK.
- 3. Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer o item que quer apagar.



Alguns menus podem não aparecer no visor, dependendo das opções ou modelos. Se for esse o caso, não é aplicável à sua máquina.

OPÇÕES	DESCRIÇÃO
Todas as defin	Apaga a totalidade dos dados guardados na memória e repõe a totalidade das definições de fábrica.
Config fax	Repõe todas as predefinições de fábrica das opções de fax.
Config. copias	Repõe todas as predefinições de fábrica das opções de cópia.
Config digit.	Repõe todas as definições de fábrica das opções de digitalização.
Config sistema	Repõe todas as definições de fábrica das opções do sistema.
Config. rede	Repõe todas as definições de fábrica das opções de rede.
Lista telef.	Elimina todos os números de fax e endereços de email guardados na memória.
Relat enviados	Limpa todos os registos dos e-mails e faxes enviados.
Relat receb	Limpa todos os registos de faxes recebidos.

- 4. Prima OK quando aparecer Sim.
- 5. Prima novamente OK para confirmar a limpeza.
- 6. Repita os passos 5 a 3 para limpar outro item.
- 7. Prima Stop/Clear para voltar ao modo Pronto.

Limpar a máquina

Para manter a qualidade de impressão e digitalização, siga os procedimentos de limpeza em baixo, de cada vez que o cartucho de toner for substituído ou se ocorrerem problemas na qualidade de impressão e digitalização.



- Se limpar o chassis da máquina com agentes de limpeza com elevados teores de álcool, solvente ou outras substâncias fortes, pode descolorar ou danificar o chassis.
- Se a sua máquina, ou o que está em seu redor, estiver contaminada com toner, recomendamos que utilize um pano ou tecido humedecido com água para limpar. Se utilizar um aspirador, o toner espalhado no ar pode ser nocivo.


Limpar a parte exterior

Limpe o chassis da máquina com um pano macio sem fios. Pode humedecer ligeiramente o pano com água, mas tenha cuidado para que não caia água sobre, ou para o interior da máquina.

Limpeza do interior


Durante o processo de impressão, o papel, toner e partículas de poeira podem acumular-se no interior da máquina. Esta acumulação pode causar problemas na qualidade de impressão, tal como manchas ou salpicos do toner. A limpeza do interior da máquina elimina ou reduz estes problemas.

- Desligue a máquina e retire a ficha do cabo de alimentação da tomada. Espere até que a máquina arrefeça.
- 2. Abra totalmente a tampa dianteira.

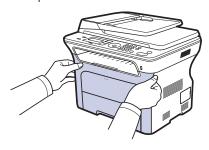




- Não toque na superfície verde, no tambor OPC ou na parte dianteira do cartucho de toner, com as suas mãos ou qualquer outro material. Utilize a alavanca em cada cartucho para evitar tocar nesta área.
- Tenha cuidado para não arranhar a superfície da correia de transferência do papel.
- Se deixar a tampa dianteira aberta durante mais de alguns minutos, o tambor OPC pode ficar exposto a luz. O que danificará o tambor OPC. Feche a tampa dianteira se a instalação precisar de ser parada por qualquer motivo.
- 3. Segure nas pegas do cartucho de toner e puxe para remover o cartucho da máquina.

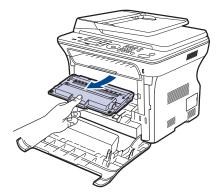


 Com um pano sem fiapos, limpe todo o pó e toner salpicado da área dos cartuchos de toner e respectivas cavidades.

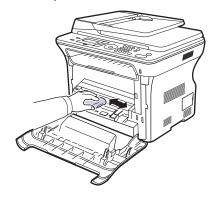

A Se sujar a roupa com toner, limpe com um pano seco e lave com água fria. A água quente entranha o toner no tecido.

5. Procure a ripa de vidro comprida (LSU) no interior do compartimento do cartucho e passe suavemente algodão para ver se fica preto com pó.

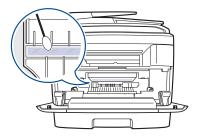

6. Volte a instalar todos os compartimentos na máquina e feche a tampa frontal.



Se a tampa dianteira não estiver totalmente fechada, a máquina não funciona.

7. Ligue o cabo de alimentação e a máquina.

Limpar a unidade de digitalização

Se mantiver a unidade de digitalização limpa, assegura as melhores cópias possíveis. Sugerimos que limpe a unidade de digitalização no início de cada dia e, conforme necessário, durante o dia.

- Humedeça ligeiramente um pano macio sem fiapos ou uma toalha de papel com água.
- **2.** Abra a tampa do scanner.
- 3. Passe um pano pela superfície do vidro de exposição do scanner e do vidro do ADF, até que estejam limpas e secas.



- Passe um pano pela parte inferior da tampa do scanner e pela folha branca até que estejam limpos e secos.
- 5. Feche a tampa do scanner.

Fazer a manutenção do cartucho

Armazenar o cartucho de toner

Para obter os melhores resultados com o cartucho de toner, siga as sequintes directrizes:

- Não retire o cartucho de toner da embalagem, até que esteja pronto para o utilizar.
- Não reaproveite o cartucho de toner. A garantia da máquina não cobre os danos causados pela utilização de cartuchos reabastecidos.
- Armazene o cartucho de toner no mesmo ambiente da máquina.
- Para evitar danos no cartucho de toner, não o exponha à luz por mais de alguns minutos.

Vida útil prevista para o cartucho

A duração do cartucho de toner depende da quantidade de toner que os trabalhos de impressão exigem. O número real também pode variar de acordo com a densidade de impressão das páginas que pretende imprimir e o número de páginas pode variar segundo o ambiente de funcionamento, o intervalo de impressão, bem como o tipo e tamanho do material de impressão. Se imprimir muitos gráficos, pode ter de substituir o cartucho mais vezes.

Redistribuir o toner

Se o toner começar a escassear podem surgir áreas mais esbatidas ou claras na impressão. Pode melhorar provisoriamente a qualidade de impressão se redistribuir o toner.


- Pode aparecer no visor a mensagem que refere que o toner está a escassear.
- A janela do programa SmartPanel aparece no ecrã do computador, indicando que cartucho tem pouco toner.

1. Abra totalmente a tampa dianteira.






- Não toque na superfície verde, no tambor OPC ou na parte dianteira do cartucho de toner, com as suas mãos ou qualquer outro material. Utilize a alavanca em cada cartucho para evitar tocar nesta área.
- Tenha cuidado para n\u00e3o arranhar a superf\u00edcie da correia de transfer\u00e9ncia do papel.
- Se deixar a tampa dianteira aberta durante mais de alguns minutos, o tambor OPC pode ficar exposto a luz. O que danificará o tambor OPC. Feche a tampa dianteira se a instalação precisar de ser parada por qualquer motivo.
- 2. Segure nas pegas do cartucho de toner e puxe para remover o cartucho da máquina.

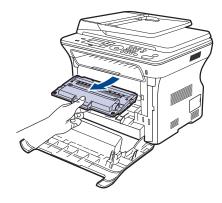


3. Segurando ambas as pegas do cartucho de toner, agite-o muito bem de um lado para o outro para distribuir o toner uniformemente.





Se sujar a roupa com toner, limpe com um pano seco e lave com água fria. A água quente entranha o toner no tecido.

4. Faça deslizar o cartucho de toner de novo para dentro da máquina.

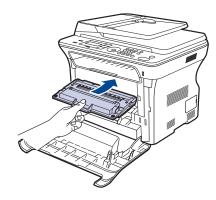

5. Feche a tampa dianteira. Verifique se a tampa está bem trancada.



Se a tampa dianteira não estiver totalmente fechada, a máquina não funciona.


Substituir o cartucho de toner

Quando o cartucho de toner estiver completamente vazio, substitua-o.

- O LED de estado e a mensagem relativa ao toner no visor indicam que o cartucho de toner deve ser substituído.
- · Os faxes recebidos são quardados na memória.

Nesta altura, o cartucho de toner precisa de ser substituído. Verifique o tipo de cartucho de toner para a sua máquina. (Consulte "Encomendar consumíveis e acessórios" na página 77.)


- Desligue a máquina e aguarde alguns minutos para a máquina arrefecer.
- 2. Abra totalmente a tampa dianteira.

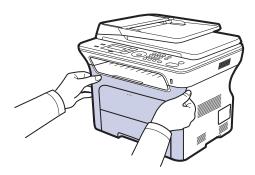



- Não toque na superfície verde, no tambor OPC ou na parte dianteira de cada cartucho de toner, com as suas mãos ou qualquer outro material. Utilize a alavanca em cada cartucho para evitar tocar nesta área.
- Tenha cuidado para não arranhar a superfície da correia de transferência do papel.
- Se deixar a tampa dianteira aberta durante mais de alguns minutos, o tambor OPC pode ficar exposto a luz. O que danificará o tambor OPC. Feche a tampa dianteira se a instalação precisar de ser parada por qualquer motivo.

3. Segure nas pegas do cartucho de toner e puxe para remover o cartucho da máguina.

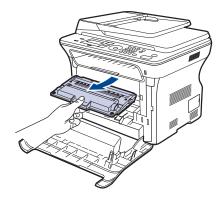

4. Retire o novo cartucho de toner da embalagem.





- Não use objectos afiados, tais como tesouras ou facas, para abrir a embalagem do cartucho de toner. Pode danificar a superfície do cartucho de toner.
- Para evitar danos, não exponha o cartucho de toner à luz por mais de alguns minutos. Se for necessário, tape-a com uma folha de papel para a proteger.
- 5. Segurando ambas as pegas do cartucho de toner, agite-o muito bem de um lado para o outro para distribuir o toner uniformemente.




6. Coloque o cartucho de toner numa superfície lisa, como se mostra, e remova o papel que o cobre retirando a fita.



Se sujar a roupa com toner, limpe com um pano seco e lave com água fria. A água quente entranha o toner no tecido.

7. Segure as pegas do cartucho de toner. Insira o cartucho até que se encaixe no seu lugar.

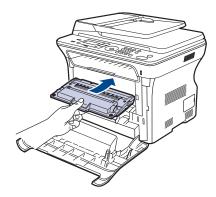

8. Feche a tampa dianteira. Assegure-se de que a tampa está bem trancada e depois ligue a máquina.



Se a tampa dianteira não estiver totalmente fechada, a máquina não funciona.

Eliminar a mensagem Sem Toner

Quando a mensagem Sem toner surgir pode configurar de forma a que esta não o volte a incomodar.

- 1. Prima Menu até aparecer Config sistema na linha inferior do visor e
- 2. Prima os botões de deslocamento até aparecer Manutencao e prima OK.
- 3. Prima os botões de deslocamento até aparecer Limp msg vazio e prima OK.
- 4. Seleccione Activado e prima OK.
- 5. Agora a mensagem Sem toner não aparece mas a mensagem Substitua toner irá permanecer para lhe lembrar que o novo cartucho tem de ser instalado para qualidade.



- Depois de seleccionar Activado, esta definição vai ser escrita permanentemente na memória do cartucho do toner e este menu vai desaparecer do menu Manutencao.
- Pode continuar a imprimir mas a qualidade não poderá ser garantida e já não será fornecida a assistência do produto.

Peças de manutenção

Para evitar problemas na qualidade de impressão e alimentação do papel, resultantes de peças desgastadas, e para manter a sua máquina nas melhores condições, os seguintes itens necessitarão de ser substituídos após o número especificado de páginas, ou quando a duração de cada item expirar.

ITENS	RENDIMENTO (EM MÉDIA)
Unidade de fusor	Aprox. 50.000 páginas
Almofada de borracha do ADF	Aprox. 20.000 páginas
Rolo de alimentação do ADF	Aprox. 20.000 páginas
Rolo pick-up	Aprox. 50.000 páginas
Rolo de transferência	Aprox. 50.000 páginas

Recomendamos vivamente que esta manutenção seja realizada por um ISP autorizado, distribuidor ou revendedor onde comprou a máquina. A garantia não inclui a substituição das peças de manutenção após a sua duração.

Verificar peças de substituição

Se o papel encravar ou ocorrerem problemas de impressão com frequência, verifique o número de páginas impressas ou digitalizadas. Se necessário, substitua as peças correspondentes.

- Prima Menu até aparecer Config sistema na linha inferior do visor e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Manutencao e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Duracao supr. e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer o item desejado e depois prima OK.
 - Inf. suprim.: Imprime a página de informação sobre os consumíveis.
 - Total: Mostra o número total de páginas impressas.
 - ADF digitaliz.: Mostra o número de páginas digitalizadas com o ADF.
 - Digit no vidro: Mostra o número de páginas digitalizadas no vidro de exposição do scanner.
- Se optou por imprimir uma página de informação sobre os consumíveis, prima OK para confirmar.
- 6. Prima Stop/Clear para voltar ao modo Pronto.

Substituir a almofada de borracha do ADF


Tem que substituir a almofada de borracha do ADF quando houver um problema com a recolha de papel ou quando a máquina atingir o rendimento especificado.

- 1. Abra a tampa do ADF.
- Rode o casquilho na extremidade direita do rolo do ADF na direcção do ADF e retire o rolo da ranhura.




1 Casquilho 2 Rolo do ADF

3. Retire a almofada de borracha do ADF, conforme ilustrado.

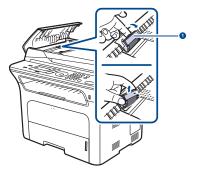

- Almofada de borracha do ADF
- 4. Introduza correctamente uma almofada de borracha do ADF nova.
- 5. Alinhe a extremidade esquerda do rolo do ADF com a ranhura e introduza a extremidade direita do rolo na ranhura direita. Rode o casquilho na extremidade direita do rolo em direcção ao tabuleiro de entrada de documentos.

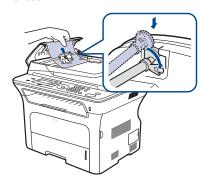

6. Feche a tampa do ADF.

Gerir a sua máquina a partir do website

Se ligou a máquina a uma rede e configurou correctamente os parâmetros de rede TCP/IP, pode gerir a máquina através do Samsung **SyncThru**™ **Web Service**, um servidor da web integrado. Utilize o **SyncThru**™ **Web Service** para:

- Ver a informação sobre o dispositivo da máquina e verificar o seu estado actual.
- Alterar os parâmetros TCP/IP e configurar outros parâmetros de rede.
- · Alterar as propriedades da impressora.
- Definir a máquina para enviar notificações por e-mail, para ficar a saber qual o seu estado.
- Obter assistência para utilizar a máquina.

Para aceder ao SyncThru™ Web Service

- 1. Inicie um browser da Internet, tal como o Internet Explorer do Windows.
- Introduza o endereço IP da máquina (http://xxx.xxx.xxx.xxx) no campo do endereço e prima a tecla Enter ou clique em Efectuar.
 O website integrado na sua máquina abre-se.

Verificar o número de série da máquina

Quando contactar o centro de assistência técnica ou se registar como utilizador no website da Samsung, pode ser preciso o número de série da máquina.

Pode verificar o número de série, efectuando os passos seguintes:

- Prima Menu até aparecer Config sistema na linha inferior do visor e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Manutencao e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Num. de serie e prima OK.
- 4. Verifique o número de série da máquina.
- 5. Prima Stop/Clear para voltar ao modo Pronto.

Resolução de Problemas

Este capítulo contém informações úteis sobre o que fazer em caso de erro.

Este capítulo inclui:

- Sugestões para evitar o encravamento de papel
- Eliminar encravamentos de documentos
- Resolver encravamentos do papel

Sugestões para evitar o encravamento de papel

Se seleccionar o tipo de papel correcto, pode evitar a maioria dos encravamentos de papel. Se houver um encravamento de papel, siga os passos descritos na página 61.

- Siga os procedimentos descritos na página 35. Certifique-se de que as guias ajustáveis estão correctamente posicionadas.
- Não sobrecarregue o tabuleiro. Certifique-se de que o papel está abaixo da marca de capacidade do papel, no interior do tabuleiro.
- Não retire o papel do tabuleiro durante a impressão.
- Dobre, folheie e endireite o papel antes de o colocar.
- Não utilize papel vincado, húmido ou muito dobrado.
- Não misture diferentes tipos de papel no tabuleiro.
- Utilize apenas os materiais de impressão recomendados. (Consulte "Definir o tamanho e o tipo de papel" na página 37.)
- Certifique-se de que o lado recomendado para impressão está virado para baixo no tabuleiro ou virado para cima no tabuleiro manual.

Eliminar encravamentos de documentos

Se um original encravar ao passar no ADF, aparece Documento encravado no visor.


Falha na alimentação de entrada

- 1. Retire todas as páginas restantes do ADF.
- 2. Abra a tampa do ADF.




Tampa do ADF

- Pormenores das mensagens do visor
- Resolver outros problemas
- 3. Rode o casquilho na extremidade direita do rolo do ADF na direcção do ADF (①) e retire o rolo da ranhura (②). Puxe o documento ligeiramente para a esquerda e para fora do ADF.

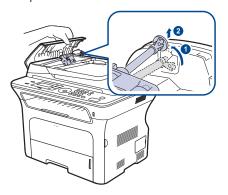


- Esta ilustração pode ser diferente da sua máquina consoante o respectivo modelo.
- **4.** Alinhe a extremidade esquerda do rolo do ADF com a ranhura e introduza a extremidade direita do rolo do ADF na ranhura direita (10). Rode o casquilho existente na extremidade direita do rolo em direcção ao tabuleiro de entrada de documentos (2).

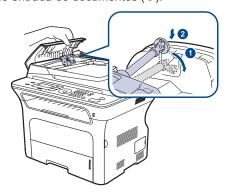

- 5. Feche a tampa do ADF. Para colocar novamente a(s) página(s) retirada(s), caso haja alguma, no ADF.
 - Para evitar o encravamento de documentos, utilize o vidro de exposição do scanner para originais espessos, finos ou mistos.

Falha de alimentação na saída

- 1. Retire todas as páginas restantes do ADF.
- Agarre no papel mal colocado e retire-o do tabuleiro de saída de documentos, puxando-o cuidadosamente para a direita com ambas as mãos.

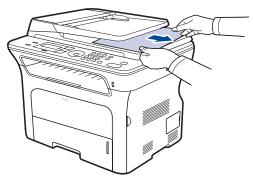

3. Volte a colocar as páginas retiradas no ADF.

Falha na alimentação no rolo

- 1. Abra a tampa do scanner.
- Agarre no papel mal colocado e retire-o da área de alimentação, puxando-o cuidadosamente para a direita com ambas as mãos.



Feche a tampa do scanner. Em seguida, volte a colocar as páginas retiradas no ADF.

Resolver encravamentos do papel

Quando ocorre um encravamento de papel, a mensagem de aviso aparece no visor. Consulte a tabela em baixo apresentada para localizar e eliminar o encravamento de papel.

MENSAGEM	LOCAL DO ENCRAVAMENTO	CONSULTE
Encravamento 0 Abr./fech. Porta	Na área de alimentação do papel ou dentro da máquina	Página 62, Página 63
Encravamento 1 Abr./fech. Porta	Dentro da máquina	Página 63
Encravamento 2 Verif. Interior	Dentro da máquina ou na área do fusor	Página 63
Encrav. duplex 0 Verif. interior	Dentro da máquina	Página 64
Encrav. duplex 1 Abr./fech. porta	Na área de alimentação do papel ou dentro da máquina	Página 64



Algumas mensagens poderão não aparecer no visor, dependendo das opções ou modelos.




Para evitar rasgar o papel, puxe lenta e cuidadosamente o papel encravado para fora. Siga as instruções das seguintes secções para eliminar o encravamento.


Na área de alimentação do papel

Se o papel encravar na área de alimentação do papel, siga os passos seguintes para retirar o papel encravado.

1. Puxe o tabuleiro para abrir.

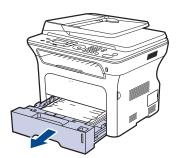

2. Remova o papel encravado puxando-o suavemente directamente para fora como se mostra abaixo.

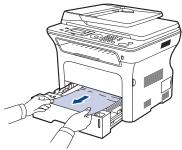

Se o papel não se mover quando o puxar ou se não vir o papel nesta área, consulte Na área do cartucho de toner.

 Volte a colocar o tabuleiro na máquina. A impressão recomeça automaticamente.

No tabuleiro manual

Quando imprime utilizando o tabuleiro manual e a máquina detecta que não há papel ou que o papel está mal colocado, siga estes passos para retirar o papel encravado.

1. Verifique se o papel está entalado na área de alimentação e, se assim for, puxe-o para fora suavemente.



- 2. Coloque papel no tabuleiro manual.
- 3. Abra a tampa dianteira e feche-a. A máquina vai retomar a impressão.


Na área do cartucho de toner

Se o papel encravar na área do cartucho de toner, siga estes passos para retirar o papel encravado.

1. Abra a tampa dianteira e retire o cartucho de toner.



2. Remova o papel encravado puxando-o suavemente directamente para fora como se mostra abaixo.

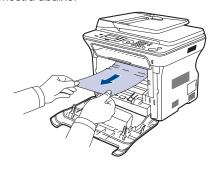

 Volte a colocar o cartucho de toner e feche a tampa dianteira. A impressão recomeça automaticamente.

⚠ Se

Se a tampa dianteira não estiver totalmente fechada, a máquina não funciona

Na área de saída do papel


Se o papel ficar encravado na área de saída do papel, siga os seguintes passos para libertar o papel encravado.

1. Caso uma grande parte do papel esteja visível puxe-o para fora. Abra e feche a tampa dianteira. A máquina vai retomar a impressão.



Se não conseguir encontrar o papel encravado ou se houver resistência ao retirar o papel, deixe de puxar e avance para o passo 2.

- 2. Abra a tampa posterior.
- 3. Puxe a guia traseira, existente de cada lado, para baixo e tire cuidadosamente o papel encravado para fora da máquina. Volte a colocar a guia traseira na posição original.

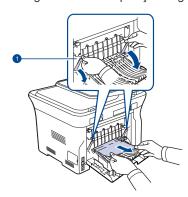


1 Guia traseira

4. Feche a tampa posterior. A impressão recomeça automaticamente.


Na área da unidade duplex

Se a unidade duplex não estiver bem inserida, o papel pode encravar. Verifique se a unidade duplex está bem inserida.


1. Retire a unidade duplex da máquina.

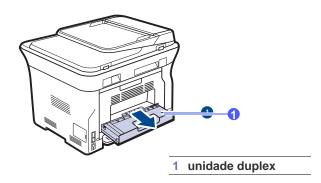

2. Retire o papel encravado da unidade duplex.

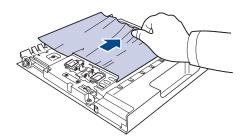


Se o papel não sair da unidade duplex, retire-o pela parte inferior da máquina.

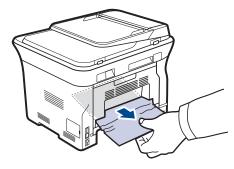

Se não conseguir encontrar o papel encravado, ou se houver alguma resistência ao remover o papel, pare de puxar e avance para o passo 3.

3. Abra a tampa posterior.

4. Puxe a guia traseira para baixo para remover o papel. Volte a colocar a guia traseira na posição original.

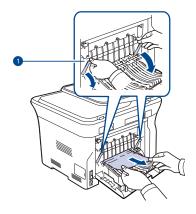


Guia traseira

5. Feche a tampa posterior. A impressão recomeça automaticamente.

No tabuleiro opcional

Se o papel encravar no tabuleiro opcional, siga os passos seguintes para retirar o papel encravado.

1. Abra o tabuleiro opcional.

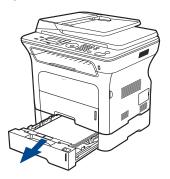

2. Se vir o papel encravado, remova-o da máquina puxando-o suavemente para fora a direito como se mostra abaixo.



Se não conseguir encontrar o papel encravado, ou se houver alguma resistência ao remover o papel, pare de puxar e vá para o passo 3.

3. Puxe o tabuleiro para fora até meio.



4. Retire o papel encravado, puxando-o cuidadosamente para cima e para fora.



 Volte a introduzir os tabuleiros na máquina. A impressão recomeça automaticamente.

Pormenores das mensagens do visor

As mensagens aparecem no visor do painel de controlo para indicarem o estado ou os erros da máquina. Consulte as tabelas seguintes para compreender o significado dessas mensagens e corrigir o problema, se necessário. As mensagens e os significados aparecem por ordem alfabética.



- Se a mensagem n\u00e3o estiver na tabela, desligue e volte a ligar a m\u00e1quina e tente imprimir novamente. Se o problema persistir, contacte a assist\u00e3ncia t\u00e9cnica.
- Algumas mensagens poderão não aparecer no visor, dependendo das opções ou modelos.
- xxx indica o tipo de material.
- yyy indica o tabuleiro.

MENSAGEM	SIGNIFICADO	SOLUÇÕES SUGERIDAS
A actual. dados Aguarde	Esta mensagem aparece quando há uma alteração na definição do sistema ou quando faz cópias de segurança dos dados.	Não desligue a máquina enquanto aparecer esta mensagem. As alterações podem não ficar guardadas e pode perder dados.
Cancelar? ◀ Sim ▶	A memória da máquina ficou cheia enquanto tentava guardar um original na memória.	Para cancelar o trabalho de fax, prima o botão OK para aceitar Sim . Se quiser enviar essas páginas guardadas com sucesso, prima o botão OK para aceitar Nao . Deve enviar as páginas restantes mais tarde, quando a memória ficar disponível.
Correio excede suporte servidor	O tamanho da mensagem de e-mail é superior ao tamanho suportado pelo servidor SMTP.	Divida a mensagem de e-mail ou reduza a resolução.
Documento encravado	O original colocado encravou no AAD.	Elimine o encravamento. Consulte a página 61.
Encrav. duplex 0 Verif. interior	O papel encravou durante a impressão duplex. Só aplicável a máquinas com esta função.	Elimine o encravamento. Consulte a página 64.
Encrav. duplex 1 Abr./fech. porta	O papel encravou durante a impressão duplex. Só aplicável a máquinas com esta função.	Elimine o encravamento. Consulte a página 64.
Encravamento 0 Abr./fech. porta	O papel encravou na área de alimentação do tabuleiro.	Elimine o encravamento. Consulte a página 62.
Encravamento 1 Abr./fech. porta	O papel encravou dentro da máquina.	Elimine o encravamento. Consulte a página 63.

MENSAGEM	SIGNIFICADO	SOLUÇÕES SUGERIDAS
Encravamento 2 Verif. interior	Material de impressão especial encravou na área de saída do papel.	Elimine o encravamento. Consulte a página 63.
[Erro COM.]	A máquina tem um problema de comunicação.	Peça ao emissor do fax que tente outra vez.
Erro de envio (AUTENTICACAO)	Há um problema na autenticação SMTP.	Configure a definição da autenticação.
Erro de envio (Config incorr.)	Há um problema na placa de rede.	Configure a placa de rede correctamente.
Erro de envio (DNS)	Há um problema no DNS.	Configure a definição de DNS.
Erro de envio (POP3)	Há um problema no POP3.	Configure a definição do POP3.
Erro de envio (SMTP)	Há um problema no SMTP.	Altere o servidor disponível.
[Erro linha]	A sua máquina não consegue fazer a ligação à máquina do destinatário ou perdeu contacto devido a um problema na linha telefónica.	Tente novamente. Se o problema persistir, espere cerca de uma hora para que a linha fique livre e tente novamente. Como alternativa, active o modo ECM. Consulte a página 52.
Erro na ligacao	A ligação ao servidor SMTP falhou.	Verifique as definições do servidor e o cabo de rede.
Formato ficheiro nao suportado	O formato de ficheiro seleccionado não é suportado.	Utilize o formato correcto de ficheiro.
Gav. saida cheia Abra/Feche porta	O tabuleiro de saída da máquina está cheio de papel.	Retire o papel. Abra a tampa dianteira e feche-a.
Grupo nao disponivel	Tentou seleccionar um número de localização de grupo onde só podia usar um número de localização única, como quando adiciona localizações para uma operação de envio múltiplo.	Utilize um número de marcação rápida ou marque manualmente o número através do teclado numérico.
[Incompativel]	A máquina recebeu um fax que está registado como fax não solicitado.	Os dados do fax recebido serão eliminados. Confirme novamente a configuração de faxes não solicitados. Consulte a página 51.
Instalar toner ▼	O cartucho de toner não está instalado.	Instale o cartucho de toner.

MENSAGEM	SIGNIFICADO	SOLUÇÕES SUGERIDAS
Introd novamente	Introduziu um item inválido.	Introduza novamente o item correcto.
Linha ocup.	A máquina de fax do destinatário não atendeu ou a linha está ocupada.	Tente novamente após alguns minutos.
Memoria esgotada	A memória está cheia.	Elimine os trabalhos de fax desnecessários e volte a transmitir quando houver mais memória disponível. Como alternativa, divida a transmissão em mais de uma operação.
Motor principal bloqueada	Há um problema no motor principal.	Abra e feche a tampa dianteira.
Nao atribuido	O botão rápido ou o número de marcação rápida que tentou utilizar não tem um número atribuído.	Introduza manualmente o número utilizando o teclado numérico ou memorize o número ou endereço.
Operacao Nao atribuido	Está na operação Adicionar pag./ Cancelar trab., mas não há trabalhos guardados.	Verifique no visor se há trabalhos programados.
Incompat. papel [yyy]	O tamanho do papel especificado nas propriedades da impressora não coincide com o papel que está a colocar.	Coloque o papel correcto no tabuleiro.
[Parar premido]	Stop/Clear foi premido durante uma operação.	Tente novamente.
Porta aberta	A tampa dianteira não está bem fechada.	Feche a tampa até que encaixe no seu lugar.
Pouco toner ▼	O cartucho de toner correspondente está quase vazio.	Retire o cartucho de toner e agite-o bem. Ao fazê-lo, pode restabelecer temporariamente as operações de impressão.
Remarc. de novo?	A máquina está a aguardar um intervalo de tempo especificado para remarcar um número anteriormente ocupado.	Pode premir OK para remarcar imediatamente ou Stop/Clear para cancelar a operação de remarcação.
Scanner bloqueado	O módulo do scanner está bloqueado	Desbloqueie o scanner e prima Stop/Clear .

MENSAGEM	SIGNIFICADO	SOLUÇÕES SUGERIDAS
[Sem resposta]	A máquina de fax do destinatário não atendeu após várias tentativas de remarcação.	Tente novamente. Certifique-se de que a máquina do destinatário está operacional.
Sem toner ▼	O cartucho de toner está vazio. A máquina pára de imprimir. Prima OK para alternar a mensagem entre Parar e Continuar. ◀ Parar ▶	Pode seleccionar entre as opções Parar e Continuar com a seta para a esquerda/direita. Se seleccionar Parar premindo OK no painel de controlo, a máquina pára a impressão. Se seleccionar Continuar, a máquina continua a imprimir mas a qualidade não pode ser garantida. Se não escolher nenhuma destas opções, a máquina funciona como se tivesse seleccionado Parar. Substitua o cartucho de toner por um novo. Consulte a página 57.
Substitua toner	Esta mensagem aparece entre o estado Sem toner e Pouco toner.	Substitua o cartucho de toner por um novo. Consulte a página 57.
Substituir [xxx] em breve	A vida útil da peça terminará em breve.	Consulte a página 59 e contacte a assistência técnica.
Toner esgotado ▼	Foi atingido o limite de vida útil do cartucho de toner indicado pela seta.	Esta mensagem aparece quando o toner está completamente vazio, e quando a máquina deixa de imprimir. Substitua o cartucho de toner correspondente por um cartucho genuíno da Samsung. Consulte a página 57.
Toner inválido ▼	O cartucho de toner instalado não é adequado para a sua máquina.	Instale um cartucho de toner genuíno da Samsung concebido para a sua máquina.

MENSAGEM	SIGNIFICADO	SOLUÇÕES SUGERIDAS
Toner nãoSamsung ▼	O cartucho de toner não é um cartucho Samsung genuíno. Prima OK para alternar a mensagem entre Parar e Continuar. ◀ Parar ▶	Pode seleccionar Parar ou Continuar com o seta para a esquerda/direita. Se seleccionar Parar premindo OK no painel de controlo, a máquina pára a impressão. Se seleccionar Continuar, a máquina continua a imprimir mas a qualidade não pode ser garantida. Se não escolher nenhuma destas opções, a máquina funciona como se tivesse seleccionado Parar. Substitua o cartucho de toner correspondente por um cartucho genuíno da Samsung. Consulte a página 57.
Toner reabastec. ▼	O cartucho de toner que instalou não é genuíno ou foi reabastecido.	A qualidade de impressão pode ficar fraca se o cartucho de toner reabastecido for instalado, pois as suas características podem diferir significativamente das do cartucho genuíno. Recomendamos um cartucho de toner genuíno da Samsung.
Uma pagina e muito grande	Os dados da página simples ultrapassam a dimensão de correio definida.	Reduza a resolução e tente novamente.
[yyy] Sem papel	Não há papel no tabuleiro.	Coloque papel no tabuleiro.

Resolver outros problemas

A tabela seguinte mostra alguns problemas que podem ocorrer e quais as soluções recomendadas. Siga as soluções sugeridas até que o problema esteja corrigido. Se o problema persistir, contacte a assistência técnica.

Alimentação de papel

CONDIÇÃO	SOLUÇÕES SUGERIDAS	
O papel fica encravado durante a impressão.	Elimine o encravamento de papel. Consulte a página 61.	
As folhas colam-se umas às outras.	 Certifique-se de que não há demasiado papel no tabuleiro. O tabuleiro pode conter até 250 folhas de papel, dependendo da espessura do mesmo. Certifique-se de que está a usar o tipo correcto de papel. Consulte a página 37. Retire o papel do tabuleiro e separe as folhas ou folheie-as. A humidade pode fazer com que as folhas se colem umas às outras. 	
Não pode colocar várias folhas de papel.	 Podem estar empilhados no tabuleiro diferentes tipos de papel. Coloque papel de um só tipo, tamanho e gramagem. Se houver um encravamento provocado por múltiplas folhas, elimine-o. Consulte a página 61. 	
O papel não avança na máquina.	 Remova quaisquer obstruções do interior da máquina. O papel não foi colocado correctamente. Retire o papel do tabuleiro e coloque-o novamente de forma correcta. Há papel a mais no tabuleiro. Retire o excesso de papel do tabuleiro. O papel é demasiado espesso. Utilize apenas papel que obedeça às especificações exigidas pela máquina. Consulte a página 31. Se um original não entrar na máquina, pode ter de substituir a almofada de borracha do ADF. Consulte a página 59. 	
O papel encrava com frequência.	 Há papel a mais no tabuleiro. Retire o excesso de papel do tabuleiro. Se estiver a imprimir em materiais especiais, utilize o tabuleiro manual. Está a utilizar um tipo de papel incorrecto. Utilize apenas papel que obedeça às especificações exigidas pela máquina. Consulte a página 31. Pode haver detritos dentro da máquina. Abra a tampa dianteira e retire os detritos. Se um original não entrar na máquina, pode ter de substituir a almofada de borracha do ADF. Consulte a página 59. 	
Os envelopes ficam desalinhados ou não avançam correctamente.	Certifique-se de que as guias do papel estão encostadas aos lados dos envelopes.	

Problemas de impressão

CONDIÇÃO	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÕES SUGERIDAS
A máquina não imprime.	A máquina não está a receber energia.	Verifique as ligações do cabo de alimentação. Verifique o interruptor e a fonte de alimentação.
	A máquina não está seleccionada como impressora predefinida.	Seleccione Samsung SCX-4x25 Series como a impressora predefinida no Windows.
	 Verifique os seguintes aspectos da máquina. A tampa dianteira não está fechada. Feche a tampa. O papel encravou. Elimine o encravamento de papel. Consulte a página 62. Não há papel. Coloque papel. Consulte a página 35. O cartucho de toner não está instalado. Instale o cartucho de toner. Se ocorrer um erro de sistema, contacte o representante da assistência técnica. 	
	O cabo de ligação entre o computador e a máquina não está bem ligado.	Desligue o cabo da impressora e ligue-o novamente.
	O cabo de ligação entre o computador e a máquina está danificado.	Se possível, ligue o cabo a outro computador que esteja a funcionar correctamente e imprima um trabalho. Pode também experimentar utilizar outro cabo.
	A definição da porta está incorrecta.	Verifique a definição da impressora no Windows para ter a certeza de que o trabalho de impressão é enviado para a porta correcta. Se o computador tiver mais de uma porta, certifique-se de que a máquina está ligada à porta correcta.
	A máquina pode estar configurada incorrectamente.	Verifique as propriedades da impressora para garantir que todas as definições estão correctas.
	O controlador da impressora pode não estar instalado correctamente.	Repare o software da impressora. Consulte a Secção do software.
	A máquina funciona mal.	Verifique se a mensagem apresentada no painel de controlo indica um erro de sistema.
	O tamanho do documento é tão grande que o espaço no disco rígido não é suficiente para aceder ao trabalho de impressão.	Obtenha mais espaço no disco rígido e imprima o documento outra vez.

CONDIÇÃO	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÕES SUGERIDAS
A máquina selecciona materiais de impressão da origem de papel errada.	A selecção da origem de papel nas propriedades da impressora pode estar incorrecta.	Em muitas aplicações de software, a selecção da origem de papel está no separador Papel fino nas propriedades da impressora. Seleccione a origem do papel correcta. Consulte o ecrã de ajuda do controlador da impressora.
A impressão está extremamente lenta.	O trabalho pode ser muito complexo.	Reduza a complexidade da página ou tente ajustar as definições da qualidade de impressão.
Metade da página está em branco.	A definição de orientação da página pode estar incorrecta.	Altere a orientação da página na sua aplicação. Consulte o ecrã de ajuda do controlador da impressora.
	O tamanho do papel e as respectivas definições não coincidem.	Certifique-se de que o tamanho do papel nas definições do controlador da impressora corresponde ao papel no tabuleiro. Ou certifique-se de que o tamanho do papel nas definições do controlador da impressora corresponde à selecção de papel nas definições da aplicação de software utilizada.
A máquina imprime, mas o texto está incorrecto, ilegível ou incompleto.	O cabo da impressora está solto ou danificado.	Desligue o cabo da impressora e volte a ligá-lo. Tente imprimir um trabalho que já tenha imprimido anteriormente com sucesso. Se possível, ligue o cabo e a máquina a outro computador e tente imprimir um trabalho que sabe estar correcto. Por último, experimente usar um novo cabo de impressora.
	Foi seleccionado o controlador da impressora incorrecto.	Verifique o menu de selecção da impressora da aplicação para garantir que a máquina está seleccionada.
	A aplicação de software não está a funcionar correctamente.	Tente imprimir um trabalho a partir de outra aplicação.
	O sistema operativo não está a funcionar correctamente.	Saia do Windows e reinicie o computador. Desligue a máquina e volte a ligá-la.
As páginas são impressas, mas estão em branco.	O cartucho de toner está danificado ou ficou sem toner.	Redistribua o toner, se necessário. Consulte a página 56. Se necessário, substitua o cartucho de toner.

CONDIÇÃO	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÕES SUGERIDAS
As páginas são impressas, mas estão em	O ficheiro pode conter páginas em branco.	Verifique o ficheiro para garantir que não tem páginas em branco.
branco (continuação).	Algumas peças, como o controlador ou a placa, podem estar danificadas.	Contacte um representante da assistência técnica.
A impressora não imprime o ficheiro PDF correctamente. Faltam	Incompatibilidade entre o ficheiro PDF e os produtos Acrobat.	A impressão do ficheiro PDF como uma imagem pode resolver este problema. Active Print As Image nas opções de impressão do Acrobat.
algumas partes de gráficos, texto ou ilustrações.		A impressão de um ficheiro PDF como uma imagem demora mais tempo.
A qualidade da impressão de fotografias não é a melhor. As imagens não ficam nítidas.	A resolução da fotografia é muito baixa.	Reduza o tamanho da fotografia. Se aumentar o tamanho da fotografia na aplicação de software, a resolução será reduzida.
A máquina imprime, mas o texto está incorrecto, ilegível ou incompleto.	Se estiver num ambiente DOS, a definição do tipo de letra pode estar incorrecta para a sua máquina.	Soluções sugeridas: Altere a definição do tipo de letra. Consulte "Alterar a definição do tipo de letra" na página 29.
Antes de imprimir, a máquina emite vapor perto do tabuleiro de saída.	Se utilizar papel húmido durante a impressão pode provocar vapor.	Isto não é um problema. Continue a imprimir.

Problemas de qualidade de impressão

Se o interior da máquina estiver sujo ou se o papel tiver sido colocado incorrectamente, a qualidade de impressão diminui. Consulte a tabela abaixo para resolver o problema.

CONDIÇÃO	SOLUÇÕES SUGERIDAS
Impressão clara ou esbatida AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	 Se aparecer uma risca vertical branca ou uma área esbatida na página: O cartucho tem pouco toner. É possível prolongar temporariamente o tempo de vida útil do cartucho de toner. Consulte a página 57. Se esse procedimento não melhorar a qualidade de impressão, instale um novo cartucho de toner. O papel pode não obedecer às especificações, por exemplo, está muito húmido ou muito áspero. Consulte a página 31. Se a página inteira está clara, a definição da resolução de impressão é demasiado baixa. Ajuste a resolução da impressão. Consulte o ecrã de ajuda do controlador da impressora. Uma combinação de áreas esbatidas ou manchadas pode indicar que o cartucho de toner precisa de limpeza. A superfície da peça LSU existente no interior da máquina pode estar suja. Limpe a LSU, contacte um representante da assistência técnica.
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	 O papel pode não obedecer às especificações, por exemplo, está muito húmido ou muito áspero. Consulte a página 31. O percurso do papel pode precisar de limpeza. Consulte "Limpeza do interior" na página 55.
Perdas de informação AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	 Se a página apresentar áreas esbatidas, geralmente redondas, distribuídas aleatoriamente: É possível verificar defeitos numa única folha de papel. Experimente imprimir o trabalho novamente. O teor de humidade do papel é desigual ou o papel tem pontos húmidos na superfície. Experimente usar uma marca de papel diferente. Consulte a página 31. O lote de papel apresenta problemas. Os processos de fabrico podem causar a rejeição de toner em algumas áreas. Experimente usar uma marca ou um tipo de papel diferente.

Altere a opção da impressora e tente de novo.

Vá às propriedades da impressora, clique no

separador **Papel**, e defina o tipo para **Papel**

contacte um representante da assistência técnica.

grosso. Para mais detalhes, consulte a

Se estes passos não corrigirem o problema,

Secção do software.

CONDICÃO SOLUCÕES SUGERIDAS Aparecem pontos brancos na página: **Pontos Brancos** O papel está muito áspero e cai muito sujidade nos dispositivos internos da máquina, o que significa que a correia de transmissão pode estar suja. Limpe o interior da máquina. Contacte um representante da assistência O percurso do papel pode precisar de limpeza. Contacte um representante da assistência Linhas verticais Se aparecerem riscas verticais pretas na página: Provavelmente, o tambor no interior do AaBbCc cartucho de toner está riscado. Retire o cartucho de toner e instale um novo. Consulte AaBbCc a página 57. AaBbCc Se aparecerem riscas verticais brancas na página: AaBbCd A superfície da peça LSU existente no interior da máguina pode estar suja. Limpe a LSU, AaBbCd contacte um representante da assistência técnica. Fundo a cores ou Se a quantidade de sombreado de fundo se tornar inaceitável: preto Escolha um papel mais leve. Consulte a página 31. AaBbCc Verifique o ambiente no qual a máquina se AaBbCc encontra: condições muito secas (baixa **AaBbCc** humidade) ou muito húmidas (acima de 80% HR) podem aumentar as sombras do AaBbCc fundo. AaBbCc Remova o cartucho de toner antigo e instale um novo. Consulte a página 57. Nódoas de toner Limpe o interior da máquina. Consulte a página 55. AaBbCc Verifique o tipo e a qualidade de papel. Consulte a página 31. AaBb/Cc Retire o cartucho de toner e instale um novo. AaBbCc Consulte a página 57. AaBbCc AaBbCc **Defeitos verticais** Se aparecerem marcas repetidas no lado impresso da página em intervalos regulares: repetitivos O cartucho de toner pode estar danificado. A a B b C c Se a página apresentar marcas repetitivas, imprima uma folha de limpeza várias vezes AaBbCc para limpar o cartucho. Após a impressão, se AaBbCc os problemas persistirem, retire o cartucho de toner e instale um novo. Consulte a página 57. AaBbCc Algumas peças da máquina podem conter AaBbCc toner. Se os defeitos ocorrerem no verso da

página, é provável que o problema se resolva

O conjunto de fusão pode estar danificado.

Contacte um representante da assistência

após algumas páginas.

técnica.

CONDICÃO SOLUCÕES SUGERIDAS Manchas no fundo As manchas no fundo resultam de pequenas porções de toner distribuídas aleatoriamente na página impressa. O papel pode estar demasiado húmido. Tente imprimir com uma resma de papel diferente. Não abra as embalagens de papel até que seja necessário, para que o papel não absorva muita humidade. Se o fundo de um envelope apresentar manchas, altere o esquema de impressão para evitar imprimir sobre áreas que possuam junções sobrepostas no verso. A impressão nas áreas de junção pode causar problemas. Se as manchas do fundo cobrirem toda a superfície de uma página impressa, ajuste a resolução da impressão por meio da aplicação de software ou das propriedades da impressora. Caracteres Se os caracteres estiverem deformados e deformados produzirem imagens sem preenchimento, é possível que o tipo de papel seja muito liso. Tente um papel diferente. Consulte a página 31. AaBbCc Se os caracteres estiverem deformados e **AaBbCc** produzirem um efeito ondulado, a unidade de AaBbCc scanner pode precisar de manutenção. AaBbCc Contacte o representante da assistência para AaBbCc obter a manutenção adequada. **AaBbCc** Desalinhamento Certifique-se de que o papel está correctamente de página colocado. Verifique o tipo e a qualidade de papel. Consulte AaBbCc AaBbCc a página 31. Certifique-se de que o papel ou outro material está colocado correctamente e as guias não AaBbCc estão muito apertadas ou muito frouxas contra a AaBbCc pilha de papel. AaBbCc **Encaracolamento** Certifique-se de que o papel está correctamente

colocado.

tabuleiro.

Verifique o tipo e a qualidade de papel. A temperatura e a humidade elevadas podem

causar ondulações. Consulte a página 31.

Tente igualmente rodar o papel 180° no

Vire a pilha de papel ao contrário no tabuleiro.

ou ondulações

AaBbCC

AaBbCC

AaBbCC

AaBbCC

AaBbCc

CONDICÃO SOLUCÕES SUGERIDAS Dobras ou vincos Certifique-se de que o papel está correctamente colocado. Aal bCc Verifique o tipo e a qualidade de papel. Consulte a página 31. AalbCc Vire a pilha de papel ao contrário no tabuleiro. AaBbCc Tente igualmente rodar o papel 180° no tabuleiro. AaBbCc AaBbCc O verso das Verifique se há fugas de toner. Limpe o interior impressões está da máquina. Consulte a página 55. sujo AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc **aBbCc** Páginas de cor O cartucho de toner pode não estar instalado sólida ou pretas correctamente. Retire o cartucho e volte a colocá-lo. O cartucho de toner pode apresentar avarias e precisar de substituição. Retire o cartucho de toner e instale um novo. Consulte a página 57. A máquina pode precisar de reparação. Contacte um representante da assistência técnica. **Toner derramado** Limpe o interior da máquina. Consulte a página 55. AaBbCc Verifique o tipo e a qualidade de papel. Consulte a página 31. AaBbCc Retire o cartucho de toner e instale um novo. AaBbCc Consulte a página 57. Se o problema persistir, a máquina pode precisar de reparação. Contacte um representante da assistência técnica. Espaços em Os vazios são áreas brancas dentro dos caracteres, em locais onde deveria haver preto a branco nos cheio: caracteres Se está a usar transparências, tente outro tipo de transparência. Devido à composição das transparências, alguns vazios nos caracteres são normais. Talvez não esteja a imprimir na superfície correcta do papel. Retire o papel e vire-o.

O papel pode não obedecer às especificações.

Consulte a página 31.

CONDIÇÃO	SOLUÇÕES SUGERIDAS
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	 Se aparecerem riscas ou manchas pretas alinhadas horizontalmente: O cartucho de toner pode ter sido instalado incorrectamente. Retire o cartucho e volte a colocá-lo. O cartucho de toner pode estar danificado. Retire o cartucho de toner e instale um novo. Consulte a página 57. Se o problema persistir, a máquina pode precisar de reparação. Contacte um representante da assistência técnica.
AaBbCc AaBbCc AaBbCc	 Se o papel impresso estiver ondulado ou não avançar na máquina: Vire a pilha de papel ao contrário no tabuleiro. Tente igualmente rodar o papel 180° no tabuleiro. Altere a opção da impressora e tente de novo. Vá às propriedades da impressora, clique no separador Papel, e defina o tipo para Papel fino. Para mais detalhes, consulte a Secção do software. Utilize a função Empilhar papel. Consulte a página 35.
Uma imagem desconhecida aparece repetidamente em algumas das folhas seguintes ou ocorre toner derramado, impressão clara ou contaminação.	Provavelmente, a impressora está a ser utilizada a uma altitude de 1.000 m ou superior. A alta altitude pode afectar a qualidade de impressão, tal como provocar o derrame do toner ou impressão clara. Pode definir esta opção utilizando o separador Utilitário de definições da impressora ou Impressora nas propriedades do controlador da impressora. Consulte a página 27.

Problemas de cópia

CONDIÇÃO	SOLUÇÕES SUGERIDAS	
As cópias estão muito claras ou muito escuras.	Utilize Luminosidade para escurecer ou clarear o fundo das cópias.	
Aparecem manchas, linhas, marcas ou pontos nas cópias.	 Se os defeitos estiverem no original, utilize Luminosidade para clarear o fundo das cópias. Se o original não apresentar defeitos, limpe a unidade de digitalização. Consulte a página 56. 	
A imagem da cópia está desalinhada.	 Certifique-se de que o original está virado para baixo no vidro de exposição do scanner ou virado para cima no ADF. Verifique se o papel de cópia está correctamente colocado. 	
São impressas cópias em branco.	Certifique-se de que o original está virado para baixo no vidro de exposição do scanner ou virado para cima no ADF.	
A imagem desaparece da cópia com facilidade.	 Substitua o papel no tabuleiro por outro de uma embalagem nova. Em áreas de humidade elevada, não deixe papel na máquina durante longos períodos de tempo. 	
Os encravamentos de papel ocorrem com frequência durante a cópia.	 Folheie a pilha de papel e, em seguida, vire-a ao contrário no tabuleiro. Substitua o papel no tabuleiro por um novo lote. Verifique/ajuste as guias de papel, se for necessário. Certifique-se de que o papel tem a gramagem apropriada. Recomendamos papel com 80 g/m². Verifique se há bocados de papel de cópia que tenham ficado dentro da máquina depois de um encravamento de papel ter sido eliminado. 	
O cartucho de toner produz menos cópias do que o esperado antes de ficar sem toner.	 Os originais podem conter imagens, linhas a cheio ou linhas muito grossas. Por exemplo, os seus originais podem ser formulários, folhetos, livros ou outros documentos que utilizem mais toner. A máquina pode ter sido ligada e desligada com frequência. Pode deixar a tampa do scanner aberta enquanto faz as cópias. 	

Problemas de digitalização

CONDIÇÃO	SOLUÇÕES SUGERIDAS		
O scanner não funciona.	 Certifique-se de que coloca o original a digitalizar com a face para baixo no vidro de exposição do scanner ou com a face para cima no ADF. Pode não haver memória disponível suficiente para guardar o documento que deseja digitalizar. Tente a função de pré-digitalização para verificar se funciona. Tente reduzir a taxa de resolução da digitalização. Verifique se o cabo USB está ligado correctamente. Certifique-se de que o cabo USB não está avariado. Utilize um cabo que saiba que está em bom estado. Se for necessário, substitua o cabo. Verifique se o scanner está configurado correctamente. Verifique a definição de digitalização na Configuração do SmarThru ou da aplicação que pretende utilizar, para se certificar de que o trabalho de digitalização está a ser enviado para a porta correcta. 		
A unidade digitaliza muito lentamente.	 Verifique se a máquina está a imprimir os dados recebidos. Se estiver, digitalize o documento depois de os dados recebidos terem sido impressos. Os gráficos são digitalizados mais lentamente do que o texto. A velocidade de comunicação diminui no modo de digitalização devido à grande quantidade de memória necessária para analisar e reproduzir a imagem digitalizada. Defina o computador para o modo de impressora ECP nas definições de BIOS. Isto ajuda a aumentar a velocidade. Para obter detalhes sobre como configurar o BIOS, consulte o manual do utilizador do computador. 		
Aparece uma mensagem no ecrã do computador: "O dispositivo não pode ser definido para o modo de H/W que deseja." "A porta está a ser usada por outro programa." "A porta está desactivada." "O scanner está ocupado a receber ou a imprimir dados. Quando o trabalho actual estiver concluído, tente novamente." "Identificador inválido." "A digitalização falhou."	 Pode haver um trabalho de cópia ou impressão em curso. Quando terminar o trabalho, tente novamente. A porta seleccionada está actualmente a ser utilizada. Reinicie o computador e tente novamente. O cabo da impressora pode estar mal ligado ou a corrente pode estar desligada. O controlador do scanner não está instalado ou o ambiente operacional não foi devidamente configurado. Certifique-se de que a máquina está correctamente ligada e de que a corrente está ligada. Em seguida, reinicie o computador. O cabo USB pode estar mal ligado ou a corrente pode estar desligada. 		

Problemas com o Samsung Scan Manager

CONDIÇÃO	SOLUÇÕES SUGERIDAS
Não consigo utilizar o Gestor de Digitalização Samsung.	Verifique o seu sistema operativo. Os sistemas operativos suportados são Windows 2000/XP/Vista.

Problemas do fax

Problemas do fax	
CONDIÇÃO	SOLUÇÕES SUGERIDAS
A máquina não funciona, não há nada no visor e os botões não funcionam.	 Desligue o cabo de alimentação e volte a ligá-lo. Certifique-se de que há corrente na tomada eléctrica.
Não há sinal de marcação.	 Verifique se a linha telefónica está ligada correctamente. Ligue outro telefone para ver se a tomada telefónica está a funcionar.
Os números armazenados na memória não são marcados correctamente.	Certifique-se de que os números estão correctamente armazenados na memória. Imprima uma Agenda Telefónica , consultando a página 53.
O original não avança na máquina.	 Certifique-se de que o original não está enrugado e está colocado correctamente. Verifique se o original tem o tamanho certo, nem muito espesso nem muito fino Verifique se o ADF está bem fechado. Pode ter de substituir a almofada de borracha do ADF. Consulte a página 59.
Os faxes não são recebidos automaticamente.	 Tem de definir o modo de recepção para Fax. Certifique-se de que há papel no tabuleiro. Verifique se aparece alguma mensagem de erro no visor. Se aparecer, resolva o problema.
A máquina não envia.	 Certifique-se de que o original está colocado no ADF ou no vidro de exposição do scanner. Envio deve aparecer no visor. Verifique se a máquina para onde está a enviar pode receber o seu fax.
O fax recebido tem espaços em branco ou pouca qualidade.	 A máquina que lhe enviou o fax pode estar avariada. Uma linha telefónica com interferências pode causar erros de linha. Verifique a sua máquina fazendo uma cópia. O cartucho de toner está a chegar ao fim da sua vida útil. Substitua o cartucho de toner, consultando a página 57.
Algumas palavras do fax recebido estão alongadas.	A máquina que lhe enviou o fax teve um encravamento de papel temporário.

CONDIÇÃO	SOLUÇÕES SUGERIDAS
Há linhas nos originais enviados.	Verifique se há marcas na unidade de digitalização e limpe-a. Consulte a página 56.
A máquina marca um número, mas a ligação à outra máquina de fax não é efectuada.	A outra máquina de fax pode estar desligada, sem papel ou pode não atender chamadas. Fale com o operador da outra máquina e peça -lhe para resolver o problema.
A memória não guarda os faxes.	Pode não haver memória suficiente para guardar o fax. Se o visor mostrar a mensagem Memoria esgotada , apague da memória todos os faxes desnecessários e tente guardar o fax novamente.
Aparecem áreas em branco na parte inferior de cada página ou noutras páginas, com uma pequena faixa de texto no topo.	Pode ter escolhido definições de papel erradas ao configurar a opção do utilizador. Para mais detalhes sobre definições do papel, consulte a página 31.

Problemas comuns no Windows

CONDIÇÃO	SOLUÇÕES SUGERIDAS
Durante a instalação, aparece a mensagem "Ficheiro em utilização".	Feche todas as aplicações de software. Remova todo o software do Grupo de arranque e reinicie o Windows. Reinstale o controlador da impressora.
Aparecem as mensagens "Falha geral de protecção", "Excepção OE", "Spool32" ou "Operação ilegal".	Feche todas as outras aplicações, reinicie o Windows e tente imprimir novamente.
Aparecem as mensagens "Falha na impressão", "Ocorreu um erro de tempo excedido na impressora".	Estas mensagens podem aparecer durante a impressão. Continue a aguardar até a máquina acabar de imprimir. Se a mensagem aparecer no modo Pronto ou depois de a impressão estar concluída, verifique a ligação e/ou se ocorreu um erro.



Consulte a documentação do Windows fornecida com o seu computador para obter informações adicionais sobre mensagens de erro do Windows.

Problemas comuns com o Linux

CONDIÇÃO	SOLUÇÕES SUGERIDAS
A máquina não imprime.	 Verifique se o controlador da impressora se encontra instalado no sistema. Abra o Unified Driver Configurator e alterne para o separador Printers na janela Printers configuration para ver a lista das impressoras disponíveis. Certifique-se de que a sua máquina está na lista. Se não estiver, utilize o assistente Add new printer de modo a configurar o seu dispositivo. Verifique se a impressora é iniciada. Abra Printers configuration e seleccione a máquina na lista de impressoras. Observe a descrição no painel Selected printer. Se o seu estado indicar "(stopped)", prima o botão Start. Após esta operação, o funcionamento normal da impressora deverá ser retomado. O estado "stopped" pode ser activado quando surgirem problemas de impressão. Por exemplo, pode ser uma tentativa de imprimir um documento quando a porta está a ser utilizada por uma aplicação de digitalização. Verifique se a porta não está ocupada. Dado que os componentes funcionais da MFP (impressora e scanner) partilham a mesma interface E/S (porta), é possível que diferentes aplicações de "utilizador" acedam em simultâneo à mesma porta. De modo a evitar conflitos, só uma delas pode controlar o dispositivo. O outro "utilizador" irá obter a resposta "device busy". Deverá abrir a configuração das portas e seleccionar a porta atribuída à impressora. No painel Selected port pode ver se a porta se encontra ocupada por outra aplicação. Nesse caso, tem de aguardar que o trabalho actual seja concluído ou premir o botão Release port, se tiver a certeza de que o
	utilizador actual não está a funcionar de forma adequada. Verifique se a sua aplicação tem uma opção de impressão especial, como "-oraw". Se "-oraw" estiver especificado no parâmetro da linha de comandos, remova-o para imprimir correctamente. No Gimp front-end, seleccione
	 "print" -> "Setup printer" e edite os parâmetros da linha de comandos no item de comando. A versão do CUPS (Common Unix Printing System) distribuída com o SuSE Linux 9.2 (cups-1.1.21) tem um problema com a impressão IPP (Internet Printing Protocol). Utilize impressão socket em vez de IPP ou instale uma versão mais recente do CUPS (cups-1.1.22 ou superior).

CONDIÇÃO	SOLUÇÕES SUGERIDAS
A máquina não imprime páginas inteiras e o resultado é meia página impressa.	Este é um problema conhecido que ocorre quando uma impressora a cores é utilizada na versão 8.51 ou anterior do Ghostscript, SO Linux de 64 bits, e foi comunicado ao bugs.ghostscript.com como Ghostscript Bug 688252. O problema está resolvido no AFPL Ghostscript v. 8.52 ou superior. Transfira a versão mais recente do AFPL Ghostscript do site http://sourceforge.net/projects/ghostscript/ e instale-a para resolver este problema.
Não consigo digitalizar através do Gimp Front-end.	Verifique se o Gimp Front-end tem "Xsane: Device dialog." no menu "Acquire". Se não tiver, deve instalar o plug-in Xsane para Gimp no seu computador. Pode encontrar o pacote de plug-in Xsane para Gimp no CD de distribuição para Linux ou no site do Gimp. Para obter informações detalhadas, consulte a Ajuda do CD de distribuição para Linux ou da aplicação Gimp Front-end. Se deseja usar outra aplicação de digitalização, consulte a Ajuda dessa aplicação.
Recebi o erro "Cannot open port device file" ao imprimir um documento.	Evite alterar os parâmetros do trabalho de impressão (por exemplo, através de GUI LPR) enquanto um trabalho de impressão é processado. Algumas versões do servidor CUPS interrompem o trabalho de impressão sempre que as opções de impressão são alteradas, tentando reiniciar o trabalho a partir do início. Uma vez que o Unified Linux Driver bloqueia a porta durante a impressão, a interrupção abrupta do controlador mantém a porta bloqueada e, como tal, indisponível para posteriores trabalhos de impressão. Se esta situação ocorrer, tente libertar a porta.

CONDIÇÃO	SOLUÇÕES SUGERIDAS
A máquina não aparece na lista de scanners.	 Verifique se a máquina está ligada ao computador. Certifique-se de que está activada e ligada de forma adequada à porta USB. Verifique se o controlador do scanner da máquina se encontra instalado no sistema. Abra o Unified Driver configurator, alterne para Scanners configuration e, em seguida, prima Drivers. Certifique-se de que o controlador com o nome correspondente ao nome da sua máquina aparece na janela. Verifique se a porta não está ocupada. Dado que os componentes funcionais da MFP (impressora e scanner) partilham a mesma interface E/S (porta), é possível que diferentes aplicações de "utilizador" acedam em simultâneo à mesma porta. De modo a evitar conflitos, só uma delas pode controlar o dispositivo. O outro "utilizador" irá obter a resposta "device busy". Normalmente, isto acontece enquanto se inicia o processo de digitalização, aparecendo a caixa de mensagens correspondente. Para identificar a origem do problema, deve abrir a configuração das portas e seleccionar a porta atribuída ao scanner. O símbolo da porta /dev/mfp0 corresponde à designação LP:0 apresentada nas opções do scanner, /dev/mfp1 relaciona-se com a LP:1 e assim sucessivamente. As portas USB iniciam-se em /dev/mfp4, pelo que o scanner em USB:0 diz respeito, respectivamente, a /dev/mfp4 e assim sucessivamente. No painel Selected port pode ver se a porta se encontra ocupada por outra aplicação. Nesse caso, tem de aguardar que o trabalho actual seja concluído ou premir o botão Release port, se tiver a certeza de que a porta actual não está a funcionar de forma adequada.

CONDIÇÃO	SOLUÇÕES SUGERIDAS
A máquina não digitaliza.	 Verifique se o documento está colocado na máquina. Verifique se a máquina está ligada ao computador. Se surgir um erro E/S durante a digitalização, certifique-se de que a máquina está ligada de forma adequada. Verifique se a porta não está ocupada. Dado que os componentes funcionais da MFP (impressora e scanner) partilham a mesma interface E/S (porta), é possível que diferentes aplicações de "utilizador" acedam em simultâneo à mesma porta. De modo a evitar conflitos, só uma delas pode controlar o dispositivo. O outro "utilizador" irá obter a resposta "device busy". Normalmente isto acontece enquanto se inicia o processo de digitalização, aparecendo a caixa de mensagens correspondente. Para identificar a origem do problema, deve abrir a configuração das portas e seleccionar a porta atribuída ao scanner. O símbolo da porta /dev/mfp0 corresponde à designação LP:0 apresentada nas opções do scanner, /dev/mfp1 relaciona-se com a LP:1 e assim sucessivamente. As portas USB iniciam-se em /dev/mfp4, pelo que o scanner em USB:0 diz respeito, respectivamente, a /dev/mfp4 e assim sucessivamente. No painel Selected port pode ver se a porta se encontra ocupada por outra aplicação. Nesse caso, tem de aguardar que o trabalho actual seja concluído ou premir o botão Release port, se tiver a certeza de que a porta actual não está a funcionar de forma adequada.



Consulte o Manual do utilizador do Linux fornecido com o seu computador para obter informações adicionais sobre mensagens de erro do Linux.

Problemas comuns com Macintosh

CONDIÇÃO	SOLUÇÕES SUGERIDAS	
A impressora não imprime o ficheiro PDF correctamente. Faltam algumas partes de gráficos, texto ou ilustrações.	Incompatibilidade entre o ficheiro PDF e os produtos Acrobat: A impressão do ficheiro PDF como uma imagem pode resolver este problema. Active Print As Image nas opções de impressão do Acrobat.	
	A impressão de um ficheiro PDF como uma imagem demora mais tempo.	
O documento foi impresso, mas o trabalho de impressão não desapareceu do spooler no Mac OS 10.3.2.	Actualize o seu SO Mac para o SO 10.3.3 ou superior.	
Algumas letras não são apresentadas normalmente durante a impressão da página da capa.	Este problema é causado pelo facto de o SO Mac não conseguir criar o tipo de letra durante a impressão da página de rosto. O alfabeto e os números ingleses são apresentados normalmente na página da capa.	
Se imprimir um documento no Macintosh com o Acrobat Reader 6.0 ou superior, as cores não ficam bem impressas.	A definição da resolução no controlador da impressora pode não corresponder à do Acrobat Reader.	



Consulte o Manual do utilizador do SO Mac fornecido com o seu computador para obter informações adicionais sobre mensagens de erro do SO Mac.

Encomendar consumíveis e acessórios

Este capítulo fornece informações sobre como adquirir cartuchos e acessórios para a sua máquina.

Este capítulo inclui:

- Consumíveis
- Acessórios



As peças ou funções opcionais podem ser diferentes consoante o país. Contacte o seu representante de vendas para saber se a peça que pretende está disponível no seu país.

Consumíveis

Quando o toner acabar, pode encomendar o seguinte tipo de cartucho de toner para a sua máquina:

Tipo	Rendimento médio ^a	Número da peça
Cartucho de toner de rendimento normal	Rendimento médio do cartucho de 2.000 páginas padrão.	MLT-D209S Região A^b MLT-D2092S
Cartucho de toner de alto rendimento	Rendimento médio do cartucho de 5.000 páginas padrão.	MLT-D209L Região A^b MLT-D2092L

- a. Valor do rendimento declarado em conformidade com a ISO/IEC 19752.
- b. Região A: Albânia, Áustria, Bélgica, Bósnia, Bulgária, Croácia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Itália, Macedónia, Países Baixos, Noruega, Polónia, Portugal, Roménia, Sérvia, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Suécia, Suíça, Reino Unido.



Quando comprar novos cartuchos de impressão ou outros consumíveis, estes devem ser comprados no mesmo país onde a máquina foi comprada. Caso contrário, os cartuchos de impressão ou outros consumíveis serão incompatíveis com a sua máquina dado que a configuração dos cartuchos de impressão ou acessórios diferem de acordo com os países.

Como adquirir

Acessórios

Pode adquirir e instalar acessórios para melhorar a capacidade e o desempenho da máquina.

ACESSÓRIO	DESCRIÇÃO	NÚMERO DE REFERÊNCIA
Módulo de memória	Aumenta a capacidade de memória da máquina.	CLP-MEM201: 128 MBCLP-MEM202: 256 MB
Tabuleiro opcional 2	Se tiver problemas frequentes de alimentação de papel, pode instalar um tabuleiro adicional de 250 folhas. Pode imprimir documentos em materiais de impressão de vários tamanhos e tipos.	SCX-S4824A

Como adquirir

Para encomendar consumíveis ou acessórios autorizados pela Samsung, contacte o fornecedor local da Samsung ou o revendedor onde comprou a sua máquina, ou visite www.samsung.com/supplies e seleccione o seu país/região para obter informações sobre como ligar para a assistência técnica.

Instalar acessórios

A sua máquina tem recursos completos e de alto desempenho, que não só satisfazem, como excedem as normas do sector. No entanto, visto que cada utilizador pode ter exigências diferentes, a Samsung coloca à disposição vários acessórios para melhorar as capacidades da máquina.

Este capítulo inclui:

Precauções a ter quando instalar acessórios

Precauções a ter quando instalar acessórios

- Desligar o cabo de alimentação Nunca remova a tampa da placa de controlo enquanto a alimentação estiver ligada.
 - Para evitar a possibilidade de choques eléctricos, desligue sempre o cabo de alimentação ao instalar ou remover QUAISQUER acessórios externos ou internos.
- Descarregar a electricidade estática
 A placa de controlo e os acessórios internos (módulo de memória) são sensíveis à electricidade estática. Antes de instalar ou remover qualquer acessório interno, descarregue a electricidade estática do seu corpo tocando numa peça metálica como, por exemplo, a placa traseira de qualquer dispositivo ligado a uma fonte de alimentação com ligação à terra. Se caminhar antes de concluir a instalação, repita este procedimento para descarregar novamente qualquer electricidade estática.



Quando instalar acessórios, tenha cuidado com a bateria que se encontra no interior da máquina porque é um componente próprio da assistência técnica. Não a substitua.

Há um risco de explosão se a bateria for substituída por uma de tipo errado. Deite fora as baterias usadas de acordo com as instruções.


Actualizar um módulo de memória

A sua máquina tem uma pequena ranhura para módulos de memória em linha dupla (SODIMM). Utilize a ranhura do módulo da memória para instalar a memória adicional.


Quando está a expandir a capacidade da memória, pode adicionar o módulo da memória à ranhura da memória. A sua máquina tem 128 MB de memória e pode adicionar um módulo de memória de 256 MB. A informação de encomenda é proporcionada para um módulo de memória opcional. (Consulte "Módulo de memória" na página 77.)

Instalar um módulo de memória


- 1. Desligue a máquina e todos os cabos.
- 2. Abra a tampa da placa de controlo.

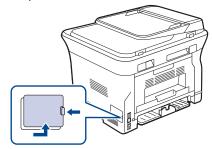

- · Actualizar um módulo de memória
- 3. Retire um novo módulo de memória do saco de plástico.
- 4. Segurando nas extremidades do módulo de memória, alinhe o módulo de memória na ranhura com uma inclinação de cerca de 30 graus. Certifique-se de que os entalhes do módulo e as reentrâncias na ranhura encaixam.

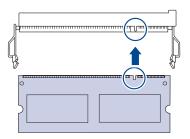

- As saliências e as reentrâncias ilustradas acima podem não corresponder às que estão num módulo de memória e à respectiva ranhura.
- Exerça pressão sobre o módulo de memória na ranhura com cuidado até ouvir um estalido.





Não exerça demasiada pressão no módulo de memória ou este pode ficar danificado. Se o módulo não parecer encaixar correctamente na ranhura, volte a tentar o procedimento anterior.

- 6. Volte a colocar a tampa da placa de controlo.
- Ligue novamente o cabo de alimentação e o cabo da impressora e ligue a máquina.
 - Para libertar o módulo de memória, puxe as duas abas nos lados da ranhura para fora e, em seguida, o módulo é ejectado.

Especificações

Este capítulo dá-lhe a conhecer as especificações da máquina, tais como várias das suas funções.

Este capítulo inclui:

- Especificações do hardware
- · Especificações ambientais

Especificações eléctricas



Os valores das especificações aqui apresentados são baseados em dados preliminares. Consulte www.samsung.com/printer para informações actuais.

Especificações do hardware

	Item	Descrição
Dimensões	Altura	445,2 mm
	Profundidade	410,5 mm
	Largura	395,3 mm
Peso	Máquina com consumíveis	14,5 kg
Peso da	Papel	2,8 kg
embalagem	Plástico	0,76 kg

Especificações ambientais

1	tem	Descrição
Nível do	Modo pronto	Inferior a 26 dB(A)
ruído ^a	Modo de impressão	Inferior a 49 dB(A)
Temperatura	Função	10 a 32°C
	Armazenamento (desembalado)	-20 a 40 °C
Humidade	Função	20 a 80% HR
	Armazenamento (desembalado)	10 a 90% HR

a. Nível de pressão do som, ISO 7779. Configuração testada: instalação básica da máquina, papel A4, impressão simplex.

Especificações eléctricas



Os requisitos de corrente estão baseados no país/região onde o dispositivo é vendido. Não converta a tensão de funcionamento. Isso pode danificar o dispositivo e anular a garantia do produto.

	Item	Descrição
Potência	Modelos de 110 V	110-127 V CA
nominal ^a	Modelos de 220 V	220-240 V CA
Consumo de energia	Modo de funcionamento médio	Inferior a 450 W
	Modo Pronto	Inferior a 60 W
	Modo de economia de energia	Inferior a 12 W
	Modo desligar	0 W

a. Veja na etiqueta de classificação da máquina qual é a tensão correcta, a frequência (hertz) e o tipo de corrente para a máquina.

Glossário



Este glossário vai ajudá-lo a familiarizar-se com o produto ao compreender a terminologia normalmente utilizada na impressão e que também é mencionada neste manual do utilizador.

Agrupar

Agrupamento é um processo que consiste em imprimir um trabalho de múltiplas cópias em conjuntos. Quando Agrupar está seleccionado, o dispositivo imprime um conjunto inteiro antes de imprimir cópias adicionais.

Caminho UNC

Uniform Naming Convention (UNC) é uma forma standard de aceder a partilhas de rede em Windows NT e outros produtos da Microsoft. O formato de um caminho UNC é:

\\<nomeservidor>\<nomepartilha>\<Directório adicional>

Cartucho de toner

Uma espécie de garrafa numa máquina, como uma impressora, que contém toner. O toner é um pó utilizado em impressoras laser e em fotocopiadoras, formando o texto e as imagens no papel impresso. O toner pode ser derretido pelo calor do fusor, levando-o a unir-se às fibras no papel.

Ciclo de trabalho

O ciclo de trabalho é a quantidade de páginas que não afecta o desempenho da impressora durante um mês. Normalmente, a impressora tem o limite de vida útil como páginas por ano. A vida útil equivale à capacidade média de impressões, normalmente dentro do período de garantia. Por exemplo, se o ciclo de trabalho for de 48.000 páginas por mês, considerando 20 dias úteis, o limite da impressora é de 2.400 páginas por dia.

Cobertura

Este é o termo de impressão utilizado para a medição de utilização do toner na impressão. Por exemplo, 5% de cobertura significa que um papel A4 tem cerca de 5% de imagem ou texto. Portanto, se o papel ou original tiver imagens complicadas ou muito texto, a cobertura vai ser superior e, simultaneamente, a utilização do toner vai ser igual à cobertura.

Controlador de impressora

Um programa utilizado para enviar comandos e transferir dados do computador para a impressora.

Emulação

Emulação é uma técnica que permite a uma máquina obter os mesmos resultados que outra.

Um emulador duplica as funções de um sistema num sistema diferente, de forma a que o segundo sistema se comporte como o primeiro. A emolução efectua uma reprodução exacta do comportamento externo, em contraste com a simulação, que se refere a um modelo abstracto do sistema a ser simulado, muitas vezes considerando o seu estado interno.

Endereço IP

Um endereço de protocolo da Internet (IP) é um número único utilizado pelos dispositivos para se identificarem e comunicarem uns com os outros numa rede utilizando a norma do protocolo IP.

Endereço MAC

O endereço Media Access Control (MAC) é um identificador único associado a uma placa de rede. O endereço MAC é um identificador único de 48 bits escrito como 12 caracteres hexadecimais agrupados aos pares (por exemplo, 00-00-0c-34-11-4e). Este endereço é normalmente gravado na Placa de Interface de Rede pelo seu fabricante e é utilizado como um auxílio para routers que tentam localizar máquinas em redes grandes.

Escala de cinzentos

Escalas de cinzentos que representam porções claras e escuras de uma imagem quando as imagens de cor são convertidas para escala de cinzentos; as cores são representadas por várias escalas de cinzento.

Ficheiro PRN

Uma interface para o controlador do dispositivo, isto permite ao software interagir com o controlador do dispositivo utilizando chamadas de sistema de entrada/saída padrão, que simplificam muitas tarefas.

Impressora de agulhas

Uma impressora de agulhas é um tipo de impressora de computador com uma cabeça de impressão que vai para trás e para a frente na página e imprime por impacto, batendo numa fita de tecido embebida em tinta contra o papel, de uma forma parecida à de uma máquina de escrever.

Marca de água

Uma marca de água é uma imagem ou padrão reconhecível num papel que aparece mais claro quando visualizado com luz transmitida. Marcas de água foram introduzidas pela primeira vez em Bolonha, Itália, em 1282; têm sido utilizadas por editoras para identificar os seus produtos e também em selos postais, notas e outros documentos governamentais para desencorajar a falsificação.

Máscara de sub-rede

A máscara de sub-rede é utilizada com o endereço da rede para determinar que parte do endereço é o endereço da rede e que parte é o endereco do anfitrião.

Material de impressão

Os materiais como papéis, envelopes, rótulos e transparências que podem ser utilizados como uma impressora, um scanner, um fax ou uma fotocopiadora.

Meio tom

Um tipo de imagem que simula uma escala de cinzentos variando o número de pontos. As áreas altamente coloridas são constituídas por um grande número de pontos, enquanto que as áreas mais claras são constituídas por um número inferior de pontos.

Originais

O primeiro exemplo de alguma coisa, tal como um documento, fotografia ou texto, etc., quando é copiado, reproduzido ou traduzido para produzir outros, mas que não é ele mesmo copiado ou derivado de qualquer outra coisa.

Painel de Controlo

Um painel de controlo é uma área lisa, normalmente vertical, onde os instrumentos de controlo ou monitorização são apresentados. Normalmente, podem ser encontrados na parte da frente da máquina.

PPP

Pontos por polegada (PPP) é uma medida de resolução que é utilizada na digitalização e na impressão. De uma maneira geral, um PPP mais alto resulta numa maior resolução, detalhe mais visível na imagem e um tamanho maior do ficheiro.

Predefinição

O valor ou definição que estava em efeito quando se retira uma impressora da sua caixa, quando é reposta a configuração de fábrica ou quando é inicializada.

Profundidade de bits

Um termo gráfico informático que descreve o número de bits utilizados para representar a cor de um único pixel numa imagem em formato de mapa de bits. Uma profundidade de cor superior fornece uma gama maior de cores distintas. Conforme o número de bits aumenta, o número de cores possíveis torna-se impraticavelmente grande para um mapa de cores. A cor de 1 bit é normalmente denominada de monocromática ou branco e preto.

Protocolo

Uma convenção ou norma que controla ou permite a ligação, comunicação e transferência de dados entre dois pontos finais de processamento de dados.

Resolução

A nitidez de uma imagem, medida em pontos por polegada (ppp). Quanto maior o ppp, maior a resolução.

Tabela nº 1 ITU-T

Tabela de teste normalizados publicada pela ITU-T para transmissões de documentos por fax.

Unidade de fusão

A parte de uma impressora laser que derrete o toner no material de impressão. É constituída por um rolo térmico e um rolo de captação. Após o toner ser transferido para o papel, a unidade de fusão aplica calor e pressão para assegurar que o toner permanece no papel permanentemente, o que torna o papel quente quando sai da impressora a laser.

ADF

Um Alimentador automático de documentos (ADF) é um mecanismo que alimenta automaticamente uma folha de papel original de maneira a que a máquina possa digitalizar alguma parte do papel de uma só vez.

AppleTalk

AppleTalk é um conjunto proprietário de protocolos desenvolvido pela Apple, Inc para ligações em rede de computadores. Foi incluído no Macintosh original (1984) e é agora preterido pela Apple a favor das redes TCP/IP.

BMP

Um formato gráfico de mapa de bits utilizado internamente pelo subsistema gráfico do Microsoft Windows (GDI), e usado normalmente como um formato simples de ficheiro gráfico nessa plataforma.

BOOTP

Bootstrap Protocol (Protocolo Bootstrap). Um protocolo de rede utilizado por um cliente de rede para obter o seu endereço IP automaticamente. Isto é normalmente efectuado no processo de arranque do sistema de computadores ou de sistemas operativos neles executados. Os servidores BOOTP atribuem, a cada cliente, o endereço IP de um conjunto de endereços. BOOTP permite que computadores do tipo "estação de trabalho sem disco" obtenham um endereço IP antes de carregar qualquer sistema operativo avançado.

CCD

Charge Coupled Device - Dispositivo para Acoplamento de Cargas (CCD) é um hardware que permite o trabalho de digitalização.

O mecanismo de bloqueio do CCD é utilizado também para reter o módulo do CCD para impedir danos quando a máquina é movimentada.

CSV

Valores separados por vírgulas (Comma Separated Values - CSV). Um tipo de formato de ficheiro, o CSV é utilizado para trocar dados entre aplicações diferentes. O formato de ficheiro, tal como é usado no Microsoft Excel, tornou-se num pseudo-padrão em todo o sector, mesmo em plataformas não Microsoft.

DADF

Um Alimentador duplex automático de documentos (DADF) é um mecanismo que alimenta e vira automaticamente uma folha de papel original de maneira a que a máquina possa digitalizar em ambos os lados do papel.

DHCP

Um DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) é um protocolo de rede cliente-servidor. Um servidor DHCP fornece parâmetros de configuração específicos para os pedidos do sistema anfitrião do cliente DHCP, normalmente, informações necessárias para o sistema anfitrião do cliente para participar numa rede IP. O DHCP fornece também um mecanismo para atribuir endereços IP a sistemas anfitriões de clientes.

DIMM

Dual Inline Memory Module (DIMM), uma pequena placa de circuito que suporta memória. A DIMM armazena todos os dados da máquina, tais como dados de impressão, dados de faxes recebidos.

DNS

O DNS (Domain Name Server) é um sistema que armazena informações associadas a nomes de domínio numa base de dados distribuída em redes, tal como a Internet.

DRPD

Detecção do modelo de toque identificativo. Toque identificativo é um serviço da companhia telefónica que permite que um utilizador utilize uma única linha telefónica para atender vários números de telefone diferentes.

Duplex

Um mecanismo que vira a folha de papel automaticamente para que a máquina possa imprimir (ou digitalizar) nas duas faces. Uma impressora equipada com Duplex pode imprimir em duas faces.

ECM

O modo de correcção de erros (ECM) é um modo de transmissão opcional incorporado em máquinas de fax ou modem de fax da Classe 1. Detecta e corrige automaticamente erros no processo de transmissão de faxes, que são por vezes causados por ruído na linha telefónica.

Ethernet

Ethernet é uma tecnologia de ligação de computadores em rede baseada em quadros, para redes locais (LAN). Define as conexões e sinalização para a camada física e formatos de pacotes e protocolos para o controlo de acesso ao suporte de dados (MAC)/camada de ligação de dados do modelo OSI. A Ethernet está principalmente normalizada como IEEE 802.3. Tornou-se na tecnologia LAN mais difundida, utilizada desde os anos 90 até ao presente.

EtherTalk

Um conjunto de protocolos desenvolvido pela Apple Computer para redes de computadores. Foi incluído no Macintosh original (1984) e é agora preterido pela Apple a favor das redes TCP/IP.

FDI

Interface do Dispositivo Externo (FDI) é um cartão instalado no interior da máquina para permitir um dispositivo de terceiros, como por exemplo um dispositivo de funcionamento por moedas ou um leitor de cartões. Estes dispositivos permitem um serviço de "pagamento por impressão" na sua máquina.

FTP

Um Protocolo de transferência de ficheiros (FTP) é um protocolo normalmente utilizado para trocar ficheiros em qualquer rede que suporte o protocolo TCP/IP (tal como a Internet ou uma intranet).

Gateway

Uma ligação entre redes de computadores ou entre uma rede de computadores e uma linha telefónica. É bastante popular, uma vez que é um computador ou uma rede que permite o acesso a outro computador ou rede.

HDD

Unidade de disco rígido, normalmente denominada apenas como disco rígido, é um dispositivo de armazenamento não volátil que armazena dados codificados digitalmente em pratos com superfícies magnéticas que rodam com grande rapidez.

IEEE

O Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) é uma organização profissional internacional sem fins lucrativos para o avanço da tecnologia relacionada com electricidade.

IEEE 1284

A norma da porta paralela 1284 foi desenvolvida pelo Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). O termo "1284-B" refere-se a um tipo específico de conector na extremidade de um cabo paralelo que se liga ao periférico (por exemplo, uma impressora).

Intranet

Uma rede privada que utiliza protocolos IP, conectividade de rede e, possivelmente, o sistema público de telecomunicações para partilhar de forma segura parte da informação ou operações de uma organização com os seus colaboradores. Por vezes, o termo refere-se apenas ao serviço mais visível, o website interno.

IPM

Imagens por minuto é uma forma de medir a velocidade de uma impressora. Uma taxa de IPM indica o número de folhas de uma única face que uma impressora conseque imprimir num minuto.

IPP

O Protocolo de Impressão em Rede (IPP) define um protocolo normalizado para imprimir, assim como para gerir trabalhos de impressão, tamanhos de suporte de impressão, resolução, etc. O IPP pode ser utilizado localmente ou sobre a Internet para centenas de impressoras, e também suporta controlo de acessos, autenticação e encriptação, tornando-o numa solução de impressão muito mais capaz e segura que as antigas.

IPX/SPX

IPX/SPX representa Internet Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange. É um protocolo de rede utilizado pelos sistemas operativos da Novell NetWare. Tanto o IPX como o SPX proporcionam serviços de ligação similares ao TCP/IP, com o protocolo IPX a ter similaridades com o IP e o SPX com o TCP. O IPX/SPX foi concebido principalmente para redes locais (LAN) e é um protocolo muito eficiente para este fim (normalmente, o seu desempenho excede o do TCP/IP numa LAN).

ISO

A Organização Internacional de Normalização (ISO) é um corpo de definição-padrão internacional composto por representantes de corpos de padrões nacionais. Produz padrões industriais e comerciais a nível mundial.

ITU-T

A International Telecommunication Union é uma organização internacional estabelecida para normalizar e regular rádio e telecomunicações internacionais. As suas funções principais incluem a normalização, atribuição do espectro de rádio e a organização de acordos de interligação entre diferentes países para permitir chamadas telefónicas internacionais. O T da ITU-T indica telecomunicações.

JBIG

Joint Bi-level Image Experts Group (JBIG) é uma norma de compressão de imagens sem perda de precisão ou de qualidade, que foi concebida para a compressão de imagens binárias, particularmente para faxes, mas que também é utilizada noutras imagens.

JPEG

Joint Photographic Experts Group (JPEG) é o método normalizado mais utilizado para compressão com perdas para imagens fotográficas. É o formato utilizado para armazenar e transmitir fotografias na Internet.

LDAP

O Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) é um protocolo de redes para consultar e modificar serviços de directório executados sobre TCP/IP.

LED

Um díodo de emissão de luz (LED) é um dispositivo semicondutor que indica o estado da máquina.

MFP

O periférico multifuncional (MFP) é uma máquina de escritório que inclui diversas funcionalidades num único corpo físico, de maneira a ter uma impressora, uma copiadora, um fax, um scanner, etc.

MH

Modified Huffman (MH) é um método de compressão para reduzir a quantidade de dados que precisam de ser transmitidos entre as máquinas de fax para transferir a imagem recomendada pela ITU-T T.4. O MH é um esquema de codificação run-length baseada em tabelas de códigos optimizado para comprimir eficazmente o espaço branco. Como a maior parte dos faxes consiste principalmente de espaço branco, isto minimiza o tempo de transmissão da maioria dos faxes.

MMR

Modified Modified READ (MMR) é um método de compressão recomendado pela ITU-T T.6.

Modem

Um dispositivo que modula um sinal de transmissão para codificar informação digital e também desmodula esse sinal de transmissão para descodificar informação transmitida.

MR

Modified Read (MR) é um método de compressão recomendado pela ITU-T T.4. O MR codifica a primeira linha digitalizada utilizando MH. A linha seguinte é comparada com a primeira, as diferenças determinadas, e depois as diferenças são codificadas e transmitidas.

NetWare

Um sistema operativo para redes desenvolvido pela Novell, Inc. Inicialmente, utilizava multitarefa cooperativa para executar vários serviços num PC, e os protocolos de rede eram baseados na arquetípica pilha XNS da Xerox. Hoje em dia, a NetWare suporta TCP/IP assim como IPX/SPX.

OPC

Organic Photo Conductor (OPC) é um mecanismo que efectua uma imagem virtual para impressão utilizando um raio laser emitido a partir de uma impressora laser, e normalmente é verde ou cinzento e em forma de cilindro.

Uma unidade de exposição de um tambor é desgastada lentamente devido à utilização da impressora, e deverá ser substituída adequadamente dado que pode ficar riscada devido ao grão do papel.

OSI

Open Systems Interconnection (OSI) é um modelo desenvolvido pela Organização Internacional de Normalização (ISO) para comunicações. A OSI oferece uma abordagem modular standard para o design de redes que divide o conjunto requerido de complexas funções em camadas funcionais, geríveis e independentes. As camadas são, de cima para baixo, Aplicação, Apresentação, Sessão, Transporte, Rede, Ligação de dados e Física.

PABX

Uma central telefónica privada automática (PABX) é um sistema de comutação telefónica automática numa empresa privada.

PCL

A Printer Command Language (PCL) é uma linguagem de descrição de páginas (PDL) desenvolvida pela HP como um protocolo de impressão e tornou-se num padrão da indústria. Desenvolvida originalmente para as impressoras de jacto de tinta iniciais, a PCL foi lançada em vários níveis para impressoras térmicas, de agulhas e de páginas.

PDF

Portable Document Format (PDF) é um formato de ficheiro proprietário desenvolvido pela Adobe Systems para representação de documentos bidimensionais num formato independente de dispositivo e formato.

PostScript

PostScript (PS) é uma linguagem de descrição de páginas e linguagem de programação utilizada principalmente nas áreas de electrónica e de edição electrónica e que é executada num interpretador para gerar uma imagem.

PPM

Páginas por minuto (PPM) é um método de medida para determinar a que velocidade funciona a impressora, definida como o número de páginas que uma impressora pode produzir num minuto.

PS

Consulte PostScript.

PSTN

A Public-Switched Telephone Network (PSTN) é a rede das redes telefónicas públicas comutadas do mundo que, em instalações empresariais, é normalmente encaminhada através da central telefónica.

SMB

Server Message Block (SMB) é um protocolo de rede aplicado principalmente para partilhar ficheiros, impressoras, portas série e comunicações diversas entre nós numa rede. Também proporciona um mecanismo de comunicações inter-processos autenticado.

SMTP

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) é a norma para transmissões de e-mail pela Internet. SMTP é um protocolo relativamente simples baseado em texto, em que um ou mais destinatários de uma mensagem são especificados, e depois o texto da mensagem é transferido. É um protocolo cliente-servidor, em que o cliente transmite uma mensagem de e-mail para o servidor.

TCP/IP

O Transmission Control Protocol (TCP) e o Internet Protocol (IP) (Protocolo de controlo de transmissão/Protocolo de Internet); o conjunto de protocolos de comunicações que implementam a pilha de protocolos na qual a Internet e a maioria das redes comerciais correm.

TCR

O Transmission Confirmation Report (TCR) - relatório de confirmação da transmissão - fornece detalhes de cada transmissão, tais como o estado do trabalho, o resultado da transmissão e o número de páginas enviadas. Este relatório pode ser definido para ser impresso depois de cada trabalho ou apenas depois de transmissões falhadas.

TIFF

Tagged Image File Format (TIFF) é um formato de imagem de mapa de bits de resolução variável. TIFF descreve dados de imagens que normalmente vêm dos scanners. As imagens TIFF utilizam tags, palavras-chave a definir as características da imagem que está incluída no ficheiro. Este formato flexível e independente de plataformas pode ser utilizado para imagens que tenham sido feitas por diversas aplicações de processamento de imagens.

TWAIN

Um padrão da indústria para scanners e software. Ao utilizar um scanner compatível com TWAIN e um programa compatível com TWAIN, uma digitalização pode ser iniciada a partir do programa; um API de captura de imagens para os sistemas operativos Microsoft Windows e Apple Macintosh.

URL

Uniform Resource Locator (URL) é o endereço global de documentos e recursos na Internet. A primeira parte do endereço indica qual o protocolo a utilizar, a segunda parte especifica o endereço IP ou o nome de domínio onde o recurso está localizado.

USB

Universal Serial Bus (USB) é um padrão desenvolvido pela USB Implementers Forum, Inc., para ligar computadores e periféricos. Ao contrário da porta paralela, o USB foi concebido para ligar concomitantemente uma única porta USB de computador a vários periféricos.

WIA

Windows Imaging Architecture (WIA) é uma arquitectura de criação de imagens que foi originalmente introduzida no Windows Me e Windows XP. Uma digitalização pode ser iniciada a partir destes sistemas operativos utilizando um scanner compatível com WIA.

Índice remissivo

A	Identificativo) 47	М
agrupar, cópia especial 39	_	manutenção
ajuste	E	cartucho de toner 56 peças de manutenção 59
altitude 27	encravamento	memória, apagar 55
alimentador automático de documentos,	retirar o papel do tabuleiro 1 62 sugestões para evitar o encravamento	modo de economia de energia 29
colocar 30	de papel 61	modo de economia de toner 29
almofada de borracha do ADF, substituir 59	encravamento, desimpedir documento 61	modo de recepção segura 48
	enviar um fax	modo de relógio 27
C	automaticamente 46	modo Fax, modo de recepção 47
cabeçalho do fax, definir 45	envio múltiplo de faxes 48	modo predefinido, alterar 28
caracteres, introduzir 28	envio/recepção de fax	·
cartão de identificação, cópia especial 39	configuração do fax 50 enviar faxes 46	modo Res/Fax, modo de recepção 47
cartucho de toner	envio múltiplo de faxes 48	modo Tel, modo de recepção 47
substituir 58	faxes diferidos 49 faxes prioritários 49	modos de recepção 47
colocar originais ADF 30 vidro de exposição do scanner 30	predefinições, alterar 51 receber faxes 46 reencaminhar faxes 50	módulo de memória encomendar 77 instalar 78
consumíveis	recreaminar laxes oo	N
tempo de vida útil previsto para o cartucho de toner 56	F	N
verificar vida útil 59	fax diferido 49	número do fax, definir 45
controlador	fax prioritário 49	números de marcação por grupos, definir 52
instalação 26	funções especiais de cópia 39	números de marcação rápida, definir 52
cópia de ID 19	_	numeros de marsagas rapida, demin sz
copiar	I	0
2 páginas por folha, 4 páginas por folha 40	ID da máquina, definir 45	originais
agrupar 39 cartaz 40	idioma do visor, alterar 27	colocação 30
cópia de cartão de identificação 39	impressão	encravamento, desimpedir 61
luminosidade 38 predefinição, alterar 39	relatórios 54	Р
réplica 40	L	painel de controlo 19
tempo limite, definir 41 tipo original 38	LED	papel
apo originar oc	estado 20	colocar no tabuleiro opcional 35
D	limpeza	colocar no tabuleiro1 35 imprimir materiais de impressão
data e hora, acertar 27	parte externa 55 parte interna 55	especiais 35
definição	unidade de digitalização 56	mudar o tamanho 34 resolver encravamento 62
tipo de letra 29	livro de endereços	
Direccionar 50	números de marcação por grupos 52 números de marcação rápida 52	
DRPD (Deteccão do Modelo de Toque	numeros de marcação rapida 52	

DRPD (Detecção do Modelo de Toque

Direccionar 50

problema, resolver alimentação de papel 68 copiar 72 digitalização 73 envio/recepção de fax 73 Linux 74	toque 28 U utilizar SetIP 25
Network Scan 73 qualidade de impressão 70 Windows 74	V
problemas da qualidade de impressão, resolver 70	vidro de exposição do scanne colocar documentos 30
problemas do Linux 74	limpeza 56 volume do altifalante 28
problemas do Windows 74	
R	volume, ajuste altifalante 28 toque 28
receber um fax no modo de Recepção Segura 48 no modo DRPD 47 no modo Fax 47 no modo Res/Fax 47 no modo Tel 47	
rede configuração 24	
relatórios, imprimir 54	
remarcar automaticamente 46 manualmente 46	
S	
som das teclas 28	
som do alarme 28	
som do altifalante 28	
sons, definir 28	
substituir almofada de borracha do ADF 59	
substituir componentes cartucho de toner 57	
substituir, cartucho de toner 58	
Т	
tabuleiro ajustar a largura e comprimento 34	
tabuleiro de papel, definir cópia 38 fax 46	
tabuleiro opcional 77	
tempo limite do trabalho, definir 29	
tipo de papel definição 37	

contact SAMSUNG worldwide

If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the Samsung customer care center.

COUNTRY/ REGION	CUSTOMER CARE CENTER	WEB SITE
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
AUSTRIA	0810-SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com/at
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/ be_fr (French)
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com/br
CANADA	1-800-SAMSUNG (726- 7864)	www.samsung.com/ca
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/cl
CHINA	800-810-5858 400-810-5858 010-6475 1880	www.samsung.com/cn
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/ latin
CZECH REPUBLIC	800-SAMSUNG (800- 726786)	www.samsung.com/cz
	Samsung Zrt., česká organiza Florenc, Sokolovská394/17, 1	
DENMARK	8-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/dk
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/ latin
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/ latin
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/ kz_ru
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
FINLAND	30-6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	01 4863 0000	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726- 7864 € 0,14/min)	www.samsung.de
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/ latin
HONDURAS	800-7919267	www.samsung.com/ latin
HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk

s, contact the of	arrisurig custorrier care c	OTTOT.
COUNTRY/ REGION	CUSTOMER CARE CENTER	WEB SITE
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726- 7864)	www.samsung.com/hu
INDIA	3030 8282 1800 110011 1800 3000 8282	www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/it
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/ latin
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt
LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726- 7864)	www.samsung.com/mx
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900- 7267864) (€ 0,10/min)	www.samsung.com/nl
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz
NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com/ latin
NORWAY	3-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/no
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/ latin
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (726- 7864) 1-800-3-SAMSUNG (726- 7864) 02-5805777	www.samsung.com/ph
POLAND	0 801 1SAMSUNG (172678) 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80820-SAMSUNG (726- 7864)	www.samsung.com/pt
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/ latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/ latin
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru

COUNTRY/ REGION CUSTOMER CARE CENTER WEB SITE SINGAPORE 1800-SAMSUNG (726- 7864) www.samsung.com/sg SLOVAKIA 0800-SAMSUNG (726- 7864) www.samsung.com/sk SOUTH AFRICA 0860 SAMSUNG (726- 7864) www.samsung.com/za SPAIN 902-1-SAMSUNG (902 172 678) www.samsung.com/es SWEDEN 075-SAMSUNG (726 78 64) www.samsung.com/se SWITZERLAND 0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min) www.samsung.com/ch TADJIKISTAN 8-10-800-500-55-500
SLOVAKIA 0800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/sk SOUTH AFRICA 0860 SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/za SPAIN 902-1-SAMSUNG(902 172 678) www.samsung.com/es SWEDEN 075-SAMSUNG (726 78 64) www.samsung.com/se SWITZERLAND 0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min) www.samsung.com/ch
7864) 7864) SOUTH AFRICA 0860 SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/za SPAIN 902-1-SAMSUNG (902 172 678) www.samsung.com/es SWEDEN 075-SAMSUNG (726 78 64) www.samsung.com/se SWITZERLAND 0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min) www.samsung.com/ch
7864) SPAIN 902-1-SAMSUNG(902 172 www.samsung.com/es 678) SWEDEN 075-SAMSUNG (726 78 64) www.samsung.com/se SWITZERLAND 0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min) www.samsung.com/ch
678) SWEDEN 075-SAMSUNG (726 78 64) www.samsung.com/se SWITZERLAND 0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min) www.samsung.com/ch
SWITZERLAND 0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min) www.samsung.com/ch
CHF 0.08/min)
TAD IIKISTAN 8 10 800 500 55 500
0-10-000-30-30-00
TAIWAN 0800-329-999 www.samsung.com/tw
THAILAND 1800-29-3232 www.samsung.com/th 02-689-3232
TRINIDAD & 1-800-SAMSUNG (726- TOBAGO 7864) www.samsung.com/ latin
TURKEY 444 77 11 www.samsung.com/tr
U.A.E 800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/ae 8000-4726
U.K 0845 SAMSUNG (726- 7864) www.samsung.com/uk
U.S.A 1-800-SAMSUNG www.samsung.com/us (7267864)
UKRAINE 8-800-502-0000 www.samsung.ua
UZBEKISTAN 8-10-800-500-55-500 www.samsung.com/ kz_ru

© 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Todos os direitos reservados.

Este manual do utilizadoré fornecido para fins meramente informativos. Todas as informações aqui incluídas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A Samsung Electronics não se responsabiliza por quaisquer danos, directos ou indirectos, decorrentes da utilização deste manual ou com ela relacionados.

- Os logótipos Samsung e Samsung são marcas comerciais da Samsung Electronics Co., Ltd.
- PCL e PCL 6 são marcas comerciais da Hewlett-Packard Company.
- Microsoft, Windows e Windows Vista são marcas comerciais registadas ou marcas registadas da Microsoft Corporation.
- PostScript 3 é uma marca comercial da Adobe Systems, Inc.
- UFST® e MicroType™ são marcas comerciais registadas da Monotype Imaging Inc.
- TrueType, LaserWriter e Macintosh são marcas comerciais da Apple Computer, Inc.
- Todos os outros nomes de marcas ou produtos são marcas comerciais dos respectivos proprietários ou organizações.
- Informação de código aberto está disponível no website da Samsung, www.samsung.com.

Impressora Samsung Secção do software

SECÇÃO DO SOFTWARE ÍNDICE

Capítulo 1: INSTALAR O SOFTWARE DA IMPRESSORA NO WINDOWS	
Instalar o Software da Impressora	2
Instalar o Software para a Impressão Local	2
Instalar o Software para a Impressão em Rede	-
Reinstalar o Software da Impressora	10
Remover o Software da Impressora	1
Capítulo 2: IMPRESSÃO BÁSICA	
Imprimir um Documento	12
Imprimir para um ficheiro (PRN)	13
Definições da Impressora	13
Separador Esquema	14
Separador Papel	14
Separador Gráficos	15
Separador Extras	16
Separador Acerca de	17
Separador Impressora	17
Utilizar a Opção Favoritos	17
Utilizar a Ajuda	17
Capítulo 3: IMPRESSÃO AVANÇADA	
Imprimir Múltiplas Páginas numa Única Folha de Papel (Impressão de N Páginas)	18
Imprimir Cartazes	19
Imprimir Folhetos	19
Imprimir nas duas faces do papel	20
Imprimir um Documento Reduzido ou Ampliado	20
Ajustar o Documento ao Tamanho de Papel Seleccionado	20

Utilizar Marcas de Agua	21
Utilizar Marcas de Água Existentes	21
Criar uma Marca de Água	21
Editar uma Marca de Água	21
Eliminar uma Marca de Água	21
Utilizar Sobreposições	22
O que são Sobreposições?	22
Criar uma Nova Sobreposição de Página	22
Utilizar uma Sobreposição de Página	22
Eliminar uma Sobreposição de Página	22
Capítulo 4: PARTILHAR A IMPRESSORA LOCALMENTE	
Definir o Computador Anfitrião	23
Definir o Computador Cliente	23
Capítulo 5: DIGITALIZAR	
Utilização de Digitalização Samsung SmarThru Office	24
Utilizar Samsung SmarThru Office	24
Desinstalação Samsung SmarThru Office	25
Utilizar o ficheiro de ajuda apresentado no ecrã	25
Processo de digitalização com software compatível com TWAIN	26
Digitalizar utilizando o controlador WIA	26
Windows XP	26
Windows Vista	26
Capítulo 6: UTILIZAR O SMART PANEL	
Compreender o Smart Panel	27
Abrir o Guia de resolução de problemas	28
Utilizar o Utilitário de definições da impressora	28
Utilizar ficheiro de Ajuda no ecrã	
Alterar as definições do programa Smart Panel	28
Capítulo 7: UTILIZAR A IMPRESSORA EM LINUX	
Guia rápido	29
Instalar o Controlador Linux Unificado	29
Instalar o Controlador Linux Unificado	29
Desinstalar o Controlador Linux Unificado	30

	Utilizar o Configurador de Controlador Unificado	
	Abrir o Configurador de Controlador Unificado	31
	Configuração das impressoras	31
	Configuração dos scanners	32
	Configuração das portas	32
	Configurar as propriedades da impressora	33
	Imprimir documentos	33
	Imprimir a partir de aplicações	33
	Imprimir ficheiros	
	Digitalizar um documento	
	Utilizar o Image Manager	35
Capítulo 8	8: UTILIZAR A IMPRESSORA COM UM COMPUTADOR MACINTOSH	
Capítulo 8	8: Utilizar a impressora com um computador Macintosh	
Capítulo 8	Instalar o Software em sistemas Macintosh	37
Capítulo 8	Instalar o Software em sistemas Macintosh	
Capítulo 8	Instalar o Software em sistemas Macintosh Controlador de impressora Configurar a impressora	
Capítulo 8	Instalar o Software em sistemas Macintosh Controlador de impressora Configurar a impressora Para um computador Macintosh ligado por rede	
Capítulo 8	Instalar o Software em sistemas Macintosh Controlador de impressora Configurar a impressora Para um computador Macintosh ligado por rede Para um computador Macintosh ligado por USB	
Capítulo 8	Instalar o Software em sistemas Macintosh Controlador de impressora Configurar a impressora Para um computador Macintosh ligado por rede Para um computador Macintosh ligado por USB Impressão	
Capítulo 8	Instalar o Software em sistemas Macintosh Controlador de impressora Configurar a impressora Para um computador Macintosh ligado por rede Para um computador Macintosh ligado por USB Impressão Imprimir documentos	
Capítulo 8	Instalar o Software em sistemas Macintosh Controlador de impressora Configurar a impressora Para um computador Macintosh ligado por rede Para um computador Macintosh ligado por USB Impressão Imprimir documentos Alterar as Definições da Impressora	
Capítulo 8	Instalar o Software em sistemas Macintosh Controlador de impressora Configurar a impressora Para um computador Macintosh ligado por rede Para um computador Macintosh ligado por USB Impressão Imprimir documentos Alterar as Definições da Impressora Imprimir Várias Páginas numa Única Folha de Papel	
Capítulo 8	Instalar o Software em sistemas Macintosh Controlador de impressora Configurar a impressora Para um computador Macintosh ligado por rede Para um computador Macintosh ligado por USB Impressão Imprimir documentos Alterar as Definições da Impressora Imprimir Várias Páginas numa Única Folha de Papel Impressão Duplex	
Capítulo 8	Instalar o Software em sistemas Macintosh Controlador de impressora Configurar a impressora Para um computador Macintosh ligado por rede Para um computador Macintosh ligado por USB Impressão Imprimir documentos Alterar as Definições da Impressora Imprimir Várias Páginas numa Única Folha de Papel Impressão Duplex Digitalizar	
Capítulo 8	Instalar o Software em sistemas Macintosh Controlador de impressora Configurar a impressora Para um computador Macintosh ligado por rede Para um computador Macintosh ligado por USB Impressão Imprimir documentos Alterar as Definições da Impressora Imprimir Várias Páginas numa Única Folha de Papel Impressão Duplex Digitalizar Digitalização através da USB	37 38 38 38 39 39 41 41 42
Capítulo 8	Instalar o Software em sistemas Macintosh Controlador de impressora Configurar a impressora Para um computador Macintosh ligado por rede Para um computador Macintosh ligado por USB Impressão Imprimir documentos Alterar as Definições da Impressora Imprimir Várias Páginas numa Única Folha de Papel Impressão Duplex Digitalizar	

1

Instalar o Software da Impressora no Windows

Este capítulo inclui:

- Instalar o Software da Impressora
- Reinstalar o Software da Impressora
- Remover o Software da Impressora

Nota: O seguinte procedimento refere-se ao Windows XP. Para outros sistemas operativos, consulte o manual do utilizador do Windows correspondente ou a ajuda online.

Instalar o Software da Impressora

Pode instalar o software da impressora para a impressão local ou impressão em rede. Para instalar o software da impressora no computador, efectue o processo de instalação adequado, dependendo da impressora que estiver a ser utilizada.

O controlador da impressora é um software que permite a comunicação entre o computador e a impressora. O processo de instalação do controlador pode variar, dependendo do sistema operativo que estiver a ser utilizado.

Todas as aplicações do seu PC devem ser fechadas antes de proceder à instalação.

Instalar o Software para a Impressão Local

Uma impressora local é uma impressora que está ligada directamente ao computador através do cabo fornecido com a impressora, como o cabo USB ou paralelo. Se a impressora estiver ligada à rede, ignore este passo e avance para "Instalar o Software para a Impressão em Rede" na página 7.

Pode instalar o software da impressora, utilizando o método típico ou personalizado.

NOTA: Se a janela "Assistente de Novo Hardware" aparecer durante o processo de instalação, clique em no canto superior direito da caixa para fechar a janela ou clique em **X** Cancelar.

Instalação Típica

É recomendada para a maioria dos utilizadores. Serão instalados todos os componentes necessários para as funções da impressora.


- Certifique-se de que a impressora foi activada e ligada ao computador.
- 2 Coloque o CD-ROM fornecido na unidade de CD-ROM. O CD-ROM deve arrancar automaticamente e aparecerá uma janela de instalação.

Se a janela de instalação não aparecer, clique em **Iniciar** e, em seguida, **Executar**. Escreva **X:\Setup.exe**, substituindo "**X**" pela letra que representa a sua unidade e clique em **OK**.

Se utiliza o Windows Vista, clique em Iniciar \to Todos os Programas \to Acessórios \to Executar e introduza X:\Setup.exe.

Se a janela **Reprodução Automática** aparecer no Windows Vista, clique em **Executar Setup.exe** no campo **Instalar ou executar programa**, e clique em **Continuar** na janela **Controlo de Conta de Utilizador**.

3 Clique em Seguinte.

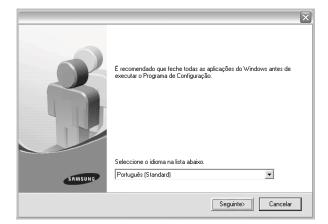

- Se necessário, seleccione um idioma a partir da lista pendente.
- 4 Seleccione Instalação típica para uma impressora local. Clique em Seguinte.



Nota: Se a impressora ainda não estiver ligada ao computador, irá aparecer a seguinte janela.



- Após ligar a impressora, clique em Seguinte.
- Se não pretender ligar a impressora de momento, clique em Seguinte e Não no seguinte ecrã. A instalação será em seguida iniciada e, no fim da instalação, não será impressa nenhuma página de teste.
- A janela de instalação que aparece no Guia do Utilizador pode variar, dependendo da impressora e interface que estiverem a ser utilizadas.
- Após a instalação estar concluída, aparecerá uma janela a perguntar se pretende imprimir uma página de teste. Se pretender imprimir uma página de teste, seleccione a caixa de verificação e clique em Seguinte.
 - Caso contrário, clique simplesmente em **Seguinte** e avance para o passo 7.
- 6 Se a página de teste for impressa correctamente, clique em Sim.
 Caso contrário, clique em Não para imprimi-la novamente.
- 7 Para registar-se como utilizador das Impressoras Samsung de forma a receber informação da Samsung, seleccione a caixa de verificação e clique em Concluir. Foi agora reencaminhado para o site web da Samsung.

Caso contrário, clique simplesmente em Concluir.



Nota: Se, após concluir a configuração, o controlador da impressora não funcionar correctamente, instale-o novamente. Consulte "Reinstalar o Software da Impressora" na página 10.

Instalação Personalizada

Pode seleccionar os componentes que pretende instalar.


- Certifique-se de que a impressora foi activada e ligada ao computador.
- 2 Coloque o CD-ROM fornecido na unidade de CD-ROM. O CD-ROM deve arrancar automaticamente e aparecerá uma janela de instalação.

Se a janela de instalação não aparecer, clique em **Iniciar** e, em seguida, **Executar**. Escreva **X:\Setup.exe**, substituindo "**X**" pela letra que representa a sua unidade e clique em **OK**.

Se utiliza o Windows Vista, clique em Iniciar \to Todos os Programas \to Acessórios \to Executar e introduza X:\Setup.exe.


Se a janela **Reprodução Automática** aparecer no Windows Vista, clique em **Executar Setup.exe** no campo **Instalar ou executar programa**, e clique em **Continuar** na janela **Controlo de Conta de Utilizador**.

3 Clique em Sequinte.

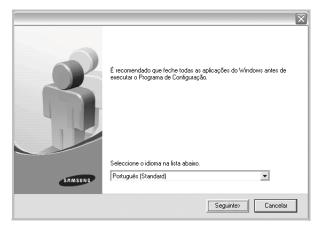

• Se necessário, seleccione um idioma a partir da lista pendente.

4 Seleccione Instalação personalizada. Clique em Seguinte.

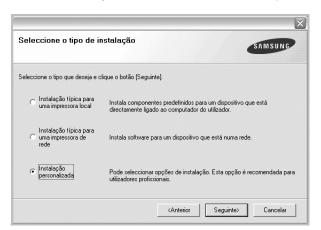

5 Seleccione a impressora e clique em Seguinte.




Nota: Se a impressora ainda não estiver ligada ao computador, irá aparecer a seguinte janela.



- · Após ligar a impressora, clique em Seguinte.
- Se não pretender ligar a impressora de momento, clique em Seguinte e Não no seguinte ecrã. A instalação será em seguida iniciada e, no fim da instalação, não será impressa nenhuma página de teste.

- A janela de instalação que aparece no Guia do Utilizador pode variar, dependendo da impressora e interface que estiverem a ser utilizadas.
- Seleccione os componentes que pretende instalar e clique em Seguinte.

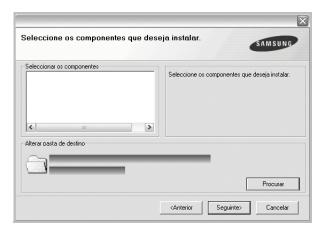

Nota: Pode mudar a pasta desejada de instalação clicando em [**Procurar**].

- 7 Após a instalação estar concluída, aparecerá uma janela a perguntar se pretende imprimir uma página de teste. Se pretender imprimir uma página de teste, seleccione a caixa de verificação e clique em Seguinte.
 - Caso contrário, clique simplesmente em **Seguinte** e avance para o passo 9.
- 8 Se a página de teste for impressa correctamente, clique em **Sim**.

 Caso contrário, clique em **Não** para imprimi-la novamente.
- 9 Para registar-se como utilizador das Impressoras Samsung de forma a receber informação da Samsung, seleccione a caixa de verificação e clique em Concluir. Foi agora reencaminhado para o site web da Samsung.

Caso contrário, clique simplesmente em Concluir.



Instalar o Software para a Impressão em Rede

Quando ligar a impressora à rede, tem de configurar primeiro as definições TCP/IP para a impressora. Após atribuir e verificar as definições TCP/IP, está pronto para instalar o software em cada um dos computadores em rede.

Pode instalar o software da impressora, utilizando o método típico ou personalizado.

Instalação Típica

É recomendada para a maioria dos utilizadores. Serão instalados todos os componentes necessários para as funções da impressora.


- 1 Certifique-se de que a impressora foi activada e ligada à rede. Para mais detalhes sobre como efectuar a ligação à rede, consulte o Guia do Utilizador fornecido.
- 2 Coloque o CD-ROM fornecido na unidade de CD-ROM. O CD-ROM deve arrancar automaticamente e aparecerá uma janela de instalação.

Se a janela de instalação não aparecer, clique em **Iniciar** e, em seguida, **Executar**. Escreva **X:\Setup.exe**, substituindo "**X**" pela letra que representa a sua unidade e clique em **OK**.

Se utiliza o Windows Vista, clique em Iniciar → Todos os Programas→ Acessórios→ Executar e introduza X:\Setup.exe.

Se a janela Reprodução Automática aparecer no Windows Vista, clique em Executar Setup.exe no campo Instalar ou executar programa, e clique em Continuar na janela Controlo de Conta de Utilizador.

3 Clique em Seguinte.

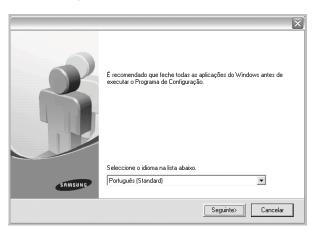


• Se necessário, seleccione um idioma a partir da lista pendente.


4 Seleccione Instalação típica para uma impressora de rede. Clique em Seguinte.



SUGESTÃO: Se a impressora ainda não estiver ligada à rede, irá aparecer a seguinte janela. Seleccione a opção de configuração pretendida e clique em **Seguinte**. Proceda da seguinte forma.

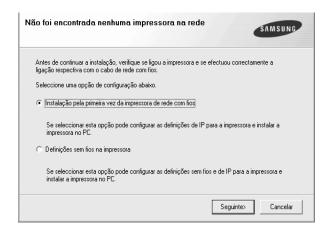


A janela **Definir endereço IP** é apresentada.

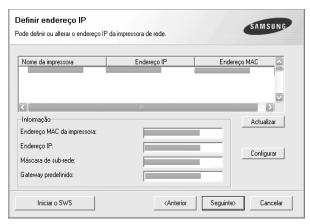

a. Seleccione a partir da lista uma impressora que irá ser definida com um endereço IP específico ou introduza manualmente.

- b. Configure manualmente o endereço IP, a máscara de sub-rede e a porta de ligação para a impressora e clique em **Configurar** para definir o endereço IP específico para a impressora em rede.
- c. Clique em Seguinte e vá para o passo 6.
- Pode também configurar a impressora de rede através do servidor Web incorporado SyncThru™ Web Service. Clique em Iniciar o SWS na janela Definir endereço IP.
- É apresentada a lista de impressoras disponíveis em rede. Seleccione a impressora que pretende instalar a partir da lista e, em seguida, clique em Seguinte.

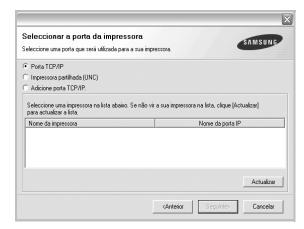

 Se não conseguir visualizar a sua impressora na lista, clique em Actualizar para actualizar a lista ou seleccione Adicione porta TCP/IP para adicionar a impressora à rede. Para adicionar a impressora à rede, introduza o nome da porta e o endereço IP da impressora.

Para verificar o endereço IP ou o endereço MAC da sua impressora, imprima uma página de configuração de rede.

 Para encontrar uma impressora partilhada em rede (Caminho UNC), seleccione Impressora partilhada (UNC) e introduza o nome partilhado manualmente ou clique no botão Procurar para encontrar a impressora partilhada.

NOTA:Se não conseguir encontrar a sua máquina na rede, desactive a firewall e clique em **Actualizar**.

Após a instalação ter sido concluída, aparece uma janela a perguntar se pretende imprimir uma página de teste e registar-se como utilizador das Impressoras Samsung, de forma a receber informação da Samsung. Se assim o pretender, seleccione a(s) caixa(s) de verificação e clique em Concluir.

Caso contrário, clique simplesmente em Concluir.



Nota: Se, após concluir a configuração, o controlador da impressora não funcionar correctamente, instale-o novamente. Consulte "Reinstalar o Software da Impressora" na página 10.

Instalação Personalizada

Pode seleccionar componentes individuais para instalar e definir um endereço IP específico.


- 1 Certifique-se de que a impressora foi activada e ligada à rede. Para mais detalhes sobre como efectuar a ligação à rede, consulte o Guia do Utilizador fornecido.
- 2 Coloque o CD-ROM fornecido na unidade de CD-ROM. O CD-ROM deve arrancar automaticamente e aparecerá uma janela de instalação.

Se a janela de instalação não aparecer, clique em **Iniciar** e, em seguida, **Executar**. Escreva **X:\Setup.exe**, substituindo "X" pela letra que representa a sua unidade e clique em **OK**.

Se utiliza o Windows Vista, clique em Iniciar \to Todos os Programas \to Acessórios \to Executar e introduza X:\Setup.exe.

Se a janela **Reprodução Automática** aparecer no Windows Vista, clique em **Executar Setup.exe** no campo **Instalar ou executar programa**, e clique em **Continuar** na janela **Controlo de Conta de Utilizador**.

3 Clique em Seguinte.

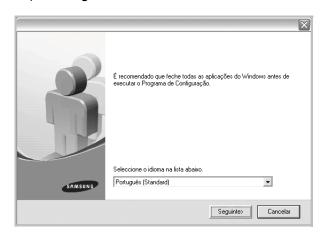

- Se necessário, seleccione um idioma a partir da lista pendente.
- 4 Seleccione Instalação personalizada. Clique em Seguinte.



É apresentada a lista de impressoras disponíveis em rede. Seleccione a impressora que pretende instalar a partir da lista e, em seguida, clique em Seguinte.



 Se não conseguir visualizar a sua impressora na lista, clique em Actualizar para actualizar a lista ou seleccione Adicione porta TCP/IP para adicionar a impressora à rede. Para adicionar a impressora à rede, introduza o nome da porta e o endereço IP da impressora.

- Para verificar o endereço IP ou o endereço MAC da sua impressora, imprima uma página de configuração de rede.
- Para encontrar uma impressora partilhada em rede (Caminho UNC), seleccione Impressora partilhada (UNC) e introduza o nome partilhado manualmente ou clique o botão Procurar para encontrar a impressora partilhada.


Nota:Se não conseguir encontrar a sua máquina na rede, desactive a firewall e clique em **Actualizar**.

SUGESTÃO: Se pretende definir um endereço IP específico numa impressora em rede específica, clique no botão **Definir endereço IP**. A janela Definir Endereço IP é apresentada. Proceda da seguinte forma.



- a. Seleccione a partir da lista uma impressora que irá ser definida com um endereço IP específico ou introduza manualmente.
- b. Configure manualmente o endereço IP, a máscara de sub-rede e a porta de ligação para a impressora e clique em **Configurar** para definir o endereço IP específico para a impressora em rede.
- c. Clique em Seguinte.
- Pode também configurar a impressora de rede através do servidor Web incorporado SyncThru™ Web Service. Clique em Iniciar o SWS na janela Definir endereço IP.

Seleccione os componentes que pretende instalar. Após seleccionar os componentes, é apresentada a seguinte janela. Também pode alterar o nome da impressora, definir a impressora que irá ser partilhada em rede, configurar a impressora como a impressora predefinida e alterar o nome da porta de cada impressora. Clique em Seguinte.

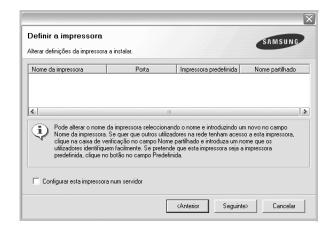

Para instalar o software num servidor, seleccione a caixa de verificação Configurar esta impressora num servidor.

7 Após a instalação ter sido concluída, aparece uma janela a perguntar se pretende imprimir uma página de teste e registar-se como utilizador das Impressoras Samsung, de forma a receber informação da Samsung. Se assim o pretender, seleccione a(s) caixa(s) de verificação e clique em Concluir.

Caso contrário, clique simplesmente em Concluir.




Nota: Se, após concluir a configuração, o controlador da impressora não funcionar correctamente, instale-o novamente. Consulte "Reinstalar o Software da Impressora" na página 10.

Reinstalar o Software da Impressora

É possível reinstalar o software se a instalação falhar.

- 1 Inicie o Windows.
- 2 A partir do menu Iniciar, seleccione Programas ou Todos os Programas → o nome do controlador da impressora → Manutenção.
- 3 Seleccione Reparar e clique em Seguinte.
- É apresentada a lista de impressoras disponíveis em rede. Seleccione a impressora que pretende instalar a partir da lista e, em seguida, clique em Seguinte.

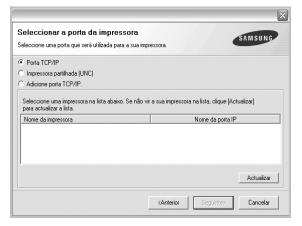

- Se não conseguir visualizar a sua impressora na lista, clique em Actualizar para actualizar a lista ou seleccione Adicione porta TCP/IP para adicionar a impressora à rede. Para adicionar a impressora à rede, introduza o nome da porta e o endereço IP da impressora.
- Para encontrar uma impressora partilhada em rede (Caminho UNC), seleccione Impressora partilhada (UNC) e introduza o nome partilhado manualmente ou clique no botão Procurar para encontrar a impressora partilhada.

Ser-lhe-á apresentada uma lista de componentes para que possa reinstalar um item de cada vez

Nota: Se a impressora ainda não estiver ligada ao computador, irá aparecer a seguinte janela.



- · Após ligar a impressora, clique em Seguinte.
- Se não pretender ligar a impressora de momento, clique em Seguinte e Não no ecrã seguinte. A instalação será em seguida iniciada e, no fim da instalação, não será impressa nenhuma página de teste.
- A janela de reinstalação que aparece no Manual do Utilizador pode variar, dependendo da impressora e interface em utilização.
- 5 Seleccione os componentes que pretende reinstalar e clique em Seguinte.
 - Se instalou o software da impressora para a impressão local e seleccionar o nome do controlador da impressora, irá aparecer uma janela a perguntar se pretende imprimir uma página de teste. Proceda da seguinte forma:
 - Para imprimir uma página de teste, seleccione a caixa de verificação e clique em Seguinte.
 - b. Se a página de teste for impressa correctamente, clique em Sim.
 Caso contrário, clique em Não para imprimi-la novamente.
- 6 Quando a reinstalação tiver sido concluída, clique em **Concluir**.

Remover o Software da Impressora

- 1 Inicie o Windows.
- 2 A partir do menu Iniciar, seleccione Programas ou Todos os Programas → o nome do controlador da impressora → Manutenção.
- 3 Seleccione Remover e clique em Seguinte.
- 4 Ser-lhe-á apresentada uma lista de componentes para que possa remover um item de cada vez.
- 5 Seleccione os componentes que pretende remover e, em seguida, clique em Seguinte.
- Quando o computador lhe pedir para confirmar a selecção efectuada, clique em Sim.
 - O controlador seleccionado e todos os respectivos componentes são eliminados do computador.
- 7 Após o software ter sido removido, clique em **Concluir**.

2

Impressão Básica

Este capítulo explica as opções e tarefas de impressão mais comuns no Windows.

Este capítulo inclui:

- Imprimir um Documento
- Imprimir para um ficheiro (PRN)
- Definições da Impressora
 - Separador Esquema
 - Separador Papel
 - Separador Gráficos
 - Separador Extras
 - Separador Acerca de
 - Separador Impressora
 - Utilizar a Opção Favoritos
 - Utilizar a Ajuda

Imprimir um Documento

NOTA:

- A janela Propriedades do controlador da impressora que aparece neste Manual do Utilizador pode variar, dependendo da impressora em utilização. A composição da janela das propriedades da impressora é, no entanto, similar.
- Verifique o(s) Sistema(s) Operativo(s) que são compatíveis com a sua impressora. Consulte a secção Compatibilidade do Sistema Operativo das Especificações da Impressora no Manual do Utilizador da Impressora.
- Se precisar de saber o nome exacto da sua impressora, pode verificá-lo no CD-ROM fornecido.
- Quando seleccionar uma opção nas propriedades da impressora, poderá ver um ponto de exclamação () ou a marca (). Um ponto de exclamação significa que pode seleccionar uma
 - determinada opção mas que não é recomendado, e a marca (🔕) significa que não pode seleccionar essa opção devido à configuração ou ambiente da máquina.

O seguinte procedimento descreve os passos gerais que são necessários para imprimir a partir de várias aplicações do Windows. Os passos exactos para imprimir um documento podem variar consoante o programa que esteja a ser utilizado. Consulte o Manual do Utilizador da sua aplicação de software para os procedimentos de impressão correctos.

- Abra o documento que pretende imprimir.
- Seleccione Imprimir no menu Ficheiro. A janela Imprimir é apresentada. O aspecto pode variar ligeiramente, dependendo da aplicação utilizada.

As definições básicas de impressão são seleccionadas na janela Imprimir. Estas definições incluem o número de cópias e o intervalo de impressão.



Seleccione o controlador da impressora na lista pendente Nome.

Para tirar partido das funções da impressora permitidas pelo respectivo controlador, clique em **Propriedades** ou **Preferências** na janela Imprimir da aplicação. Para mais detalhes, consulte "Definições da Impressora" na página 13.

Se visualizar **Configurar**, **Impressora** ou **Opções** na janela Imprimir, clique antes numa destas opções. A seguir, clique em **Propriedades** no ecrã seguinte.

Clique em **OK** para fechar a janela das propriedades da impressora.

Para iniciar a tarefa de impressão, clique em OK ou Imprimir na janela Imprimir.

Imprimir para um ficheiro (PRN)

Por vezes, terá de guardar os dados de impressão como um ficheiro para a sua finalidade.

Para criar um ficheiro:

Seleccione a caixa Imprimir para ficheiro na janela Imprimir.



Seleccione a pasta e atribua um nome ao ficheiro e, de seguida, clique em OK.

Definições da Impressora

Pode utilizar a janela das propriedades da impressora, que permite aceder a todas opções da impressora necessárias para utilizar a mesma. Quando as propriedades da impressora são visualizadas, pode rever e alterar as definições necessárias para a sua tarefa de impressão.

A janela das propriedades da impressora pode variar, dependendo do sistema operativo. O Manual do Utilizador do Software apresenta a janela Propriedades para o Windows XP.

A janela **Propriedades** do controlador da impressora que aparece neste Manual do Utilizador pode variar, dependendo da impressora em utilização.


Se aceder às propriedades da impressora através da pasta Impressoras, poderá visualizar separadores adicionais baseados no Windows (consulte o Manual do Utilizador do Windows) e o separador Impressora (consulte "Separador Impressora" na página 17).

NOTAS:

- A maioria das aplicações do sistema Windows irão substituir as definições especificadas no controlador da impressora. Primeiro, altere todas as definições de impressão disponíveis na aplicação do software e, em seguida, altere as restantes definições utilizando o controlador da impressora.
- As definições alteradas permanecem válidas apenas durante a utilização do programa actual. Para que as suas alterações sejam permanentes, execute-as na pasta Impressoras.
- O procedimento seguinte destina-se ao Windows XP. Para outros Sistemas Operativos Windows, consulte o Guia do Utilizador do Windows correspondente ou a ajuda online.
 - 1. Clique no botão Iniciar do Windows.
 - 2. Seleccione Impressoras e Faxes.
 - 3. Seleccione o ícone do controlador da impressora.
 - Clique com o botão direito do rato no ícone do controlador da impressora e seleccione Preferências de impressão.
 - 5. Altere as definições em cada um dos separadores e clique em OK.

Separador Esquema

O separador **Esquema** apresenta as opções para ajustar o aspecto do documento na página impressa. A opção **Opções de esquema** inclui **Múltiplas páginas por lado** e **Imprimir um Documento Reduzido ou Ampliado**. Consulte "Imprimir um Documento" na página 12 para mais informação sobre como aceder às propriedades da impressora.

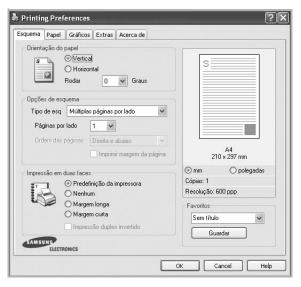

Orientação do papel

A opção **Orientação do papel** permite seleccionar a direcção na qual a informação é impressa numa página.

- · Vertical imprime no sentido da largura da página, em estilo de carta.
- Horizontal imprime no sentido do comprimento da página, em estilo de folha de cálculo.
- Rodar permite rodar a página de acordo com o grau seleccionado.





▲ Vertical

▲ Horizontal

Opções de esquema

A opção **Opções de esquema** permite seleccionar as opções de impressão avançadas. Pode seleccionar **Múltiplas páginas por lado** e **Impressão de cartazes**.

- Para mais detalhes, consulte "Imprimir Múltiplas Páginas numa Única Folha de Papel (Impressão de N Páginas)" na página 18.
- Para mais detalhes, consulte "Imprimir Cartazes" na página 19.
- · Para mais detalhes, consulte "Imprimir Folhetos" na página 19.

Impressão em duas faces


Impressão em duas faces permite-lhe imprimir em ambas as faces do papel. Se esta opção não aparecer, a sua impressora não tem este recurso.

 Para mais detalhes, consulte "Imprimir nas duas faces do papel" na página 20.

Separador Papel

Utilize as seguintes opções para definir as especificações básicas para o manuseamento de papel quando aceder às propriedades da impressora. Consulte "Imprimir um Documento" na página 12 para mais informação sobre como aceder às propriedades da impressora.

Clique no separador **Papel** para aceder às várias propriedades do papel.

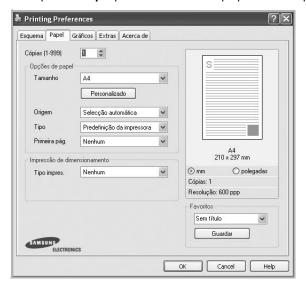

Cópias

A opção **Cópias** permite seleccionar o número de cópias a imprimir. É possível seleccionar de 1 a 999 cópias.

Tamanho

A opção **Tamanho** permite definir o tamanho do papel colocado no tabuleiro. Se o tamanho pretendido não estiver indicado na caixa **Tamanho**, clique em **Personalizado** Quando aparecer a janela **Tamanho de papel personalizado**, defina o tamanho de papel e clique em **OK**. A definição aparece na lista para que possa efectuar a sua selecção.

Origem

Certifique-se de que a opção **Origem** está definida para o tabuleiro de papel correspondente.

Utilize **Alimentação Manual** quando imprimir em materiais especiais como envelopes e transparências. Tem de colocar uma folha de cada vez no Tabuleiro Manual ou no Tabuleiro multifuncion.

Se a origem do papel estiver definida como **Selecção automática**, a impressora recolhe automaticamente o material de impressão na seguinte ordem: Tabuleiro Manual ou Tabuleiro multifuncion, Tabuleiro 1, Tabuleiro 2 Opcional

Tipo

Defina **Tipo** para corresponder ao papel colocado no tabuleiro a partir do qual quer imprimir. Isso permite-lhe obter a melhor qualidade de impressão. Caso contrário, pode não conseguir a qualidade de impressão que pretende.

Grosso: Papel grosso com 90 a 105 g/m².

Fino: Papel fino com 60 a 70 g/m².

Algodão: papel de algodão de 75 a 90 g/m², como Gilbert 25% e Gilbert 100%.

Papel comum: Papel normal. Seleccione este tipo se a sua impressora for monocromática e quiser imprimir em papel de algodão de 60 g/m².

Papel reciclado: papel reciclado de 75 a 90 g/m².

Papel colorido: papel com fundo colorido de 75 a 90 g/m². **Arquivo**: Se precisar de manter material impresso durante um longo período de tempo, tal como para arquivo, seleccione esta opção.

Primeira pág.

Esta propriedade permite imprimir a primeira página utilizando um tipo de papel diferente do resto do documento. Pode seleccionar a origem do papel para a primeira página.

Por exemplo, coloque uma folha de cartolina grossa para a primeira página no Tabuleiro multifuncional e papel normal no Tabuleiro1. A seguir, seleccione **Tabuleiro 1** na opção **Origem** e **Tabuleiro multifuncion.** na opção **Primeira pág.** Se esta opção não aparecer, a sua impressora não tem este recurso.

Impressão de dimensionamento

A opção **Impressão de dimensionamento** permite redimensionar automática ou manualmente a sua tarefa de impressão numa página. Pode seleccionar entre **Nenhum**, **Reduzir/ampliar** e **Ajustar à página**.

- Para mais detalhes, consulte "Imprimir um Documento Reduzido ou Ampliado" na página 20.
- Para mais detalhes, consulte "Ajustar o Documento ao Tamanho de Papel Seleccionado" na página 20.

Separador Gráficos

Utilize as seguintes opções gráficas para ajustar a qualidade da impressão às suas necessidades específicas. Consulte "Imprimir um Documento" na página 12 para mais informação sobre como aceder às propriedades da impressora.

Clique no separador **Gráficos** para visualizar as propriedades indicadas em baixo.



Resolução

As opções de Resolução que pode seleccionar variam consoante o modelo da impressora. Quanto maior a resolução, mais acentuada será a nitidez dos caracteres e gráficos impressos. A resolução mais elevada também pode aumentar o tempo de impressão dos documentos.

Modo de economia de toner

A selecção desta opção prolonga a vida do cartucho de toner e diminui o custo por página, sem redução significativa da qualidade da impressão. Algumas impressoras não suportam esta função.

- Predefinição da impressora: Se seleccionar esta opção, esta função será determinada pela definição efectuada no painel de controlo da impressora. Algumas impressoras não suportam esta função.
- Activado: Seleccione esta opção para permitir que a impressora utilize menos toner em cada página.
- Desactivado: Se não for necessário economizar toner para imprimir um documento, seleccione esta opção.

Opções avançadas


Pode definir as opções avançadas, clicando no botão **Opções** avançadas.

- Opções TrueType: Esta opção determina o que o controlador deve informar à impressora acerca da representação do texto no documento.
 Seleccione a opção apropriada consoante o estado do documento.
 - Transferir como contorno: Quando esta opção é seleccionada, o controlador irá transferir os tipos de letra TrueType utilizados no documento que ainda não tenham sido guardados (residentes) na memória da impressora. Caso verifique que os tipos de letra não foram impressos correctamente, seleccione a opção Transferir como imagem de bits e envie novamente o trabalho para impressão. A definição Transferir como imagem de bits é bastante útil ao imprimir Adobe. Esta função está apenas disponível quando utilizar o controlador da impressora PCL
 - Transferir como mapa de bits: Quando esta opção é seleccionada, o controlador descarrega os dados do tipo de letra como imagens de mapas de bits. Os documentos com tipos de letra complexos, tal como Coreano ou Chinês ou outros tipos de letra, imprimem mais rapidamente nesta opção.
 - Imprimir como gráficos: Quando esta opção é seleccionada, o controlador irá transferir todos os tipos de letra como gráficos.
 Ao imprimir documentos com um elevado conteúdo de imagens gráficas e relativamente poucos tipos de letras TrueType, esta opção pode melhorar o desempenho (velocidade) da impressão.
- Imprimir todo o texto a preto: Quando a opção Imprimir todo o texto a preto é assinalada, todo o texto do documento é impresso a preto, independentemente da cor apresentada no ecrã.

Separador Extras

Permite seleccionar opções de saída para o documento. Consulte "Imprimir um Documento" na página 12 para mais informação sobre como aceder às propriedades da impressora.

Clique no separador Extras para aceder à seguinte função:

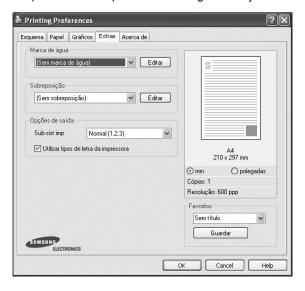

Marca de água

Pode criar uma imagem de texto de fundo para ser impressa em cada página do documento. Para mais detalhes, consulte "Utilizar Marcas de Água" na página 21.

Sobreposição

As sobreposições são frequentemente utilizadas para substituir formulários pré-impressos e papéis timbrados. Para mais detalhes, consulte "Utilizar Sobreposições" na página 22.

Opções de saída

- Sub-sist imp: Pode definir a sequência pela qual as páginas vão ser impressas. Seleccione a ordem de impressão a partir da lista pendente.
 - Normal (1,2,3): A impressora imprime desde a primeira até à última página.
 - Inverter tds pág (3,2,1): A impressora imprime desde a última até à primeira página.
 - Imprimir páginas ímpares: A impressora apenas imprime as páginas ímpares do documento.
 - Imprimir páginas pares: A impressora apenas imprime as páginas pares do documento.
- Utilizar tipos de letra da impressora: Quando a opção Utilizar tipos de letra da impressora é seleccionada, a impressora irá utilizar os tipos de letra armazenados na sua memória (tipos de letra residentes) para imprimir o documento, em vez de transferir os utilizados no documento. Por a transferência dos tipos de letra demorar algum tempo, a selecção desta opção poderá aumentar o tempo de impressão. Quando utilizar Tipos de letra da impressora, a impressora irá tentar fazer corresponder os tipos de letra utilizados no documento com os armazenados na memória. No entanto, se utilizar tipos de letra no documento que sejam diferentes dos residentes na impressora, o documento impresso será diferente do que é apresentado no ecrã. Esta função está apenas disponível quando utilizar o controlador da impressora PCL.

Separador Acerca de

Utilize o separador **Acerca de** para visualizar o aviso de copyright e o número da versão do controlador. Se tiver acesso à Internet, pode clicar no ícone do site Web para aceder à página da Samsung. Consulte "Imprimir um Documento" na página 12 para mais informação acerca do acesso às propriedades da impressora.

Separador Impressora

Se aceder às propriedades da impressora através da pasta **Impressoras**, poderá visualizar o separador **Impressora**. Pode definir a configuração da impressora.

O procedimento seguinte destina-se ao Windows XP. Para outros Sistemas Operativos Windows, consulte o Guia do Utilizador do Windows correspondente ou a ajuda online.

- 1 Clique no menu Iniciar do Windows.
- 2 Seleccione Impressoras e Faxes.
- 3 Seleccione o ícone do controlador da impressora.
- 4 Clique com o botão do lado direito no ícone do controlador da impressora e seleccione Propriedades.
- 5 Clique no separador **Impressora** e defina as opções.

Correcção de grande altitude

Se a impressora for utilizada numa área de grande altitude, assinale esta opção para optimizar a qualidade de impressão para estas circunstâncias.

Utilizar a Opção Favoritos

A opção **Favoritos**, visível em cada um dos separadores das propriedades, permite guardar as opções actuais das propriedades para uma utilização posterior.

Para guardar um item do Favoritos:

- 1 Altere as definições conforme necessário em cada separador.
- Introduza um nome para o item na caixa de entrada Favoritos.



3 Clique em Guardar.

Ao guardar **Favoritos**, todas as opções actuais do controlador serão guardadas.

Para utilizar uma opção guardada, seleccione o item na lista pendente **Favoritos**. A impressora está a partir de agora definida para imprimir de acordo com a opção seleccionada em Favoritos.

Para eliminar um item dos Favoritos, seleccione-o na lista e clique em **Eliminar**.

Também pode restaurar as opções predefinidas do controlador da impressora, seleccionando **Predefinição da impressora** na lista.

Utilizar a Ajuda

A impressora possui um ecrã de ajuda que pode ser activado através do botão **Ajuda** que aparece na janela das propriedades da impressora. Este ecrã de ajuda fornece informações pormenorizadas acerca das funções da impressora permitidas pelo controlador da mesma.

Também pode clicar em 11 no canto superior direito da janela e, em seguida, seleccionar qualquer opção.

Impressão Avançada

Este capítulo explica as opções de impressão e as tarefas de impressão avançadas.

Nota:

- A janela Propriedades do controlador da impressora que aparece neste Manual do Utilizador pode variar, dependendo da impressora em utilização. A composição da janela das propriedades da impressora é, no entanto, similar.
- Se precisar de saber o nome exacto da sua impressora, pode verificá-lo no CD-ROM fornecido.

Este capítulo inclui:

- Imprimir Múltiplas Páginas numa Única Folha de Papel (Impressão de N Páginas)
- Imprimir Cartazes
- Imprimir Folhetos
- · Imprimir nas duas faces do papel
- Imprimir um Documento Reduzido ou Ampliado
- Ajustar o Documento ao Tamanho de Papel Seleccionado
- Utilizar Marcas de Água
- Utilizar Sobreposições

Imprimir Múltiplas Páginas numa Única Folha de Papel (Impressão de N Páginas)




Pode seleccionar o número de páginas para imprimir numa única folha de papel. Para imprimir mais de uma página por folha, as páginas serão apresentadas em tamanho reduzido conforme a ordem especificada. Pode imprimir até 16 páginas numa folha.

- 1 Para alterar as definições de impressão na aplicação do software, aceda às propriedades da impressora. Consulte "Imprimir um Documento" na página 12.
- A partir do separador Esquema, seleccione Múltiplas páginas por lado na lista pendente Tipo de esq.
- 3 Seleccione o número de páginas que pretende imprimir por folha (1, 2, 4, 6, 9 ou 16) na lista pendente **Páginas. por lado**.
- 4 Se necessário, seleccione a ordem da página a partir da lista pendente **Ordem páginas**.
 - Verifique **Imprimir margem da página** para imprimir um limite em redor de cada página da folha.
- 5 Clique no separador Papel, seleccione a origem, o tamanho e o tipo de papel.
- 6 Clique em OK e imprima o documento.

Imprimir Cartazes







Nota: A opção de impressão de cartazes fica disponível quando 600 ppp estiver seleccionado na opção de resolução no separador Gráficos.

- Para alterar as definições de impressão na aplicação do software, aceda às propriedades da impressora. Consulte "Imprimir um Documento" na página 12.
- 2 Clique no separador Esquema, seleccione Impressão de cartazes na lista pendente Tipo de esq.
- 3 Configure a opção cartaz:


Pode seleccionar o layout da página entre Cartaz<2x2>, Cartaz<3x3>, Cartaz<4x4>. Se seleccionar Cartaz<2x2>, o resultado será aumentado automaticamente para cobrir 4 páginas físicas.





Especifique uma sobreposição em milímetros ou polegadas para colar mais facilmente as folhas umas às outras.

0,15 polegadas







0,15 polegadas

- 4 Clique no separador Papel, seleccione a origem, o tamanho e o tipo de papel.
- 5 Clique em **OK** e imprima o documento. Pode completar o cartaz, colando as folhas umas às outras.

Imprimir Folhetos





Esta função da impressora permite imprimir o documento em ambas as faces do papel e dispõe as páginas de forma a que o papel possa ser dobrado a meio após a impressão, para criar um folheto.

- 1 Para alterar as definições de impressão na aplicação de software, aceda às propriedades da impressora. Consulte "Imprimir um Documento" na página 12.
- 2 No separador **Esquema**, seleccione **Impressão de folhetos** a partir da lista pendente **Tipo de esq**.

Nota: A opção **Impressão de folhetos** não está disponível para todos os tamanhos de papel. Para descobrir se o tamanho de papel está disponível para esta função, seleccione o tamanho do papel na opção **Tamanho** do separador **Papel** e depois verifique se **Impressão de folhetos** está activada numa lista pendente **Tipo de esq** no separador **Esquema**.

- 3 Clique no separador Papel e seleccione a origem, o tamanho e o tipo de papel.
- 4 Clique em OK e imprima o documento.
- 5 Após a impressão, dobre e agrafe as páginas.

Imprimir nas duas faces do papel

Pode imprimir em ambos os lados de uma folha de papel. Antes de imprimir, decida como pretende que o seu documento seja orientado.

As opções são:

- Predefinição da impressora, se seleccionar esta opção, a sua função será determinada pela definição efectuada no painel de controlo da impressora. Se esta opção não aparecer, a sua impressora não tem este recurso..
- Nenhum
- Margem longa, que é a disposição convencional utilizada na encadernação de livros.
- Margem curta, que é o tipo utilizado frequentemente nos calendários.







▲ Margem Longa

▲ Margem Curta

 Duplex invertido, permite seleccionar a ordem geral de impressão em relação à ordem de impressão duplex. Se esta opção não aparecer, a sua impressora não tem este recurso.

Nota: Não imprima nas duas faces de etiquetas, transparências, envelopes ou papel grosso. Isto pode resultar no encravamento de papel e danos na impressora.

- Para alterar as definições de impressão na aplicação do software, aceda às propriedades da impressora. "Imprimir um Documento" na página 12.
- 2 No separador **Esquema**, seleccione a orientação do papel.
- 3 A partir da secção Impressão em duas faces, seleccione a opção de encadernação duplex pretendida.
- 4 Clique no separador Papel e seleccione a origem, o tamanho e o tipo de papel.
- 5 Clique em OK e imprima o documento.

Nota: Se a impressora não possuir uma unidade duplex, deverá concluir o trabalho de impressão manualmente. A impressora imprime primeiro cada uma das outras páginas do documento. Após imprimir a primeira face do trabalho, é apresentada a janela Sugestão de impressão. Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir o trabalho de impressão.

Imprimir um Documento Reduzido ou Ampliado





É possível alterar o tamanho do conteúdo de uma página para que este pareça maior ou mais pequeno na página impressa.

- Para alterar as definições de impressão na aplicação do software, aceda às propriedades da impressora. Consulte "Imprimir um Documento" na página 12.
- A partir do separador Papel, seleccione Reduzir/ampliar na lista pendente Tipo impres.
- 3 Introduza a taxa de dimensionamento na caixa de entrada Percentagem.
 - Também pode clicar no botão ▼ ou ▲.
- 4 Seleccione a origem, o tamanho e o tipo de papel em Opções de papel.
- 5 Clique em **OK** e imprima o documento.

Ajustar o Documento ao Tamanho de Papel Seleccionado



Esta função da impressora permite redimensionar a tarefa de impressão para qualquer tamanho de papel seleccionado, independentemente do tamanho original do documento. Isto pode ser útil quando pretender verificar os detalhes pormenorizados num documento pequeno.

- 1 Para alterar as definições de impressão na aplicação do software, aceda às propriedades da impressora. Consulte "Imprimir um Documento" na página 12.
- A partir do separador Papel, seleccione Ajustar à página na lista pendente Tipo impres.
- 3 Seleccione o tamanho correcto a partir da lista pendente Página destino.
- 4 Seleccione a origem, o tamanho e o tipo de papel em **Opções** de papel.
- 5 Clique em **OK** e imprima o documento.

Utilizar Marcas de Água

A opção Marca de Água permite imprimir texto sobre um documento existente. Por exemplo, talvez pretenda incluir grandes letras a cinzento com as palavras "RASCUNHO" ou "CONFIDENCIAL" impressas diagonalmente na primeira página ou em todas as páginas de um documento.

Existem várias marcas de água predefinidas que são fornecidas com a impressora e que podem ser alteradas. Além disso, pode adicionar novas marcas de água à lista.

Utilizar Marcas de Água Existentes

- 1 Para alterar as definições de impressão na aplicação do software, aceda às propriedades da impressora. Consulte "Imprimir um Documento" na página 12.
- Clique no separador Extras e seleccione a marca de água pretendida a partir da lista pendente Marca de água. Poderá ver a marca de água seleccionada na imagem de pré-visualização.
- 3 Clique em OK e inicie a impressão.

NOTA: A imagem de pré-visualização apresenta o aspecto da página quando impressa.

Criar uma Marca de Água

- Para alterar as definições de impressão na aplicação do software, aceda às propriedades da impressora. Consulte "Imprimir um Documento" na página 12.
- Clique no separador Extras e no botão Editar na secção Marca de água. Aparece a janela Editar marca de água.
- 3 Introduza uma mensagem de texto na caixa Mensagem de marca de água. Pode introduzir até um máximo de 40 caracteres. A mensagem irá aparecer na janela de pré-visualização.
 - Quando a caixa **Apenas na primeira página** é assinalada, a marca de água é impressa apenas na primeira página.
- 4 Seleccione as opções para a marca de água.
 - É possível seleccionar o nome, estilo, tamanho ou nível da escala de cinzentos do tipo de letra na secção **Atributos do tipo de letra** e definir o ângulo da marca de água na secção **Ângulo da mensagem**.
- 5 Clique em Adicionar para adicionar uma nova marca de água à lista.
- Quando terminar a edição, clique em OK e inicie a impressão.

Para interromper a impressão da marca de água, seleccione **<Sem** marca de água> a partir da lista pendente **Marca de água**.

Editar uma Marca de Água

- 1 Para alterar as definições de impressão na aplicação do software, aceda às propriedades da impressora. Consulte "Imprimir um Documento" na página 12.
- 2 Clique no separador Extras e no botão Editar na secção Marca de água. Aparece a janela Editar marca de água.
- 3 Seleccione a marca de água que pretende editar a partir da lista Marcas de água actuais e altere a mensagem da marca de água e as suas opções.
- 4 Clique em **Actualizar** para guardar as alterações.
- 5 Clique em **OK** até sair da janela Imprimir.

Eliminar uma Marca de Água

- 1 Para alterar as definições de impressão na aplicação do software, aceda às propriedades da impressora. Consulte "Imprimir um Documento" na página 12.
- A partir do separador Extras, clique no botão Editar na seçcão Marca de Água. Aparece a janela Editar marca de água.
- 3 Seleccione a marca de água que pretende eliminar a partir da lista Marcas de água actuais e clique em Eliminar.
- 4 Clique em **OK** até sair da janela Imprimir.

Utilizar Sobreposições

O que são Sobreposições?



As sobreposições são texto e/ou imagens armazenados na unidade de disco rígido do computador (HDD) como formato de ficheiro especial, que podem ser impressos em qualquer documento. As sobreposições são frequentemente utilizadas para substituir formulários pré-impressos e papéis timbrados. Em vez de utilizar papéis timbrados pré-impressos, pode criar uma sobreposição contendo exactamente as mesmas informações do papel timbrado. Para imprimir uma carta com o carimbo da sua empresa, não é necessário colocar papel timbrado pré-impresso na impressora. É apenas necessário informar a impressora para imprimir a sobreposição com o carimbo no documento.

Criar uma Nova Sobreposição de Página



Para utilizar uma sobreposição de página, é necessário criar uma nova sobreposição constituída pelo logótipo ou imagem pretendidos.

- 1 Crie ou abra um documento com o texto ou a imagem a utilizar na nova sobreposição de página. Posicione os itens exactamente onde pretende que apareçam quando impressos como uma sobreposição.
- Para guardar o documento como uma sobreposição, aceda às propriedades da impressora. Consulte "Imprimir um Documento" na página 12.
- 3 Clique no separador Extras e no botão Editar na secção Sobreposição.
- 4 Na janela Editar Sobreposição, clique em Criar sobreposição.
- Na janela Criar Sobreposição, introduza um nome de até oito caracteres na caixa **Nome do ficheiro**. Seleccione o caminho de destino, se necessário. (O caminho predefinido é C:\Formover.)
- 6 Clique em Guardar. O nome aparece na caixa Lista de sobreposições.
- 7 Clique em OK ou Sim para concluir a criação.
 O ficheiro não é impresso. Em vez disso, é guardado no disco rígido do seu computador.

Nota: O tamanho do documento de sobreposição tem de ser o mesmo dos documentos a imprimir com a sobreposição. Não crie sobreposições que contenham marcas de água.

Utilizar uma Sobreposição de Página

Após ter sido criada uma sobreposição, esta estará pronta para ser impressa com o documento. Para imprimir uma sobreposição com um documento:

- 1 Crie ou abra o documento que pretende imprimir.
- Para alterar as definições de impressão na aplicação do software, aceda às propriedades da impressora. Consulte "Imprimir um Documento" na página 12.
- 3 Clique no separador Extras.
- 4 Seleccione a sobreposição pretendida a partir da caixa da lista pendente **Sobreposição**.
- Se o ficheiro de sobreposição não aparecer na lista Sobreposição, clique no botão Editar e Carregar sobreposição e, em seguida, seleccione o ficheiro de sobreposição.
 - Se armazenou o ficheiro de sobreposição que pretende utilizar num suporte externo, também pode carregar o ficheiro quando aceder à janela **Carregar sobreposição**.
 - Após seleccionar o ficheiro, clique em **Abrir**. O ficheiro aparece na caixa **Lista de sobreposições** e está disponível para impressão. Seleccione a sobreposição na caixa **Lista de sobreposições**.
- Se necessário, clique em **Confirmar sobreposição de página ao imprimir**. Se esta caixa estiver assinalada, aparecerá uma janela de mensagem cada vez que submeter um documento para imprimir, pedindo a confirmação de que pretende imprimir uma sobreposição no documento.
 - Se esta caixa não estiver assinalada e uma sobreposição tiver sido seleccionada, esta será impressa automaticamente com o documento.
- 7 Clique em **OK** ou **Sim** até iniciar a impressão.
 - A sobreposição seleccionada é transferida com a tarefa de impressão e é impressa no documento.

NOTA: A resolução do documento de sobreposição tem de ser igual à do documento a imprimir com a sobreposição.

Eliminar uma Sobreposição de Página

É possível eliminar sobreposições de página que já não vão ser utilizadas.

- Na janela de propriedades da impressora, clique no separador Extras
- 2 Clique no botão Editar na secção Sobreposição.
- 3 Seleccione a sobreposição que pretende eliminar na caixa Lista de sobreposições.
- 4 Clique em Eliminar sobreposição.
- Quando aparecer a janela com uma mensagem de confirmação, clique em Sim.
- 6 Clique em **OK** até sair da janela Imprimir.

4

Partilhar a Impressora Localmente

Pode ligar a impressora directamente ao computador seleccionado, que é denominado "computador anfitrião", na rede.

O procedimento seguinte destina-se ao Windows XP. Para outros Sistemas Operativos Windows, consulte o Guia do Utilizador do Windows correspondente ou a ajuda online.

NOTA:

- Verifique o(s) Sistema(s) Operativo(s) que são compatíveis com a impressora. Consulte a secção Compatibilidade do Sistema Operativo das Especificações da Impressora no Manual do Utilizador da Impressora.
- Se precisar de saber o nome exacto da sua impressora, pode verificá-lo no CD-ROM fornecido.

Definir o Computador Anfitrião

- 1 Inicie o Windows.
- 2 A partir do menu **Iniciar**, seleccione **Impressoras e Faxes**.
- 3 Clique duas vezes no ícone do controlador da impressora.
- 4 A partir do menu **Impressora**, seleccione **Partilhar**.
- 5 Assinale a caixa Partilhar esta impressora.
- Preencha o campo Nome Partilhado e, em seguida, clique em OK.

Definir o Computador Cliente

- 1 Clique com o botão direito no botão Iniciar do Windows e seleccione Explorar.
- Seleccione Os meus locais na rede e, em seguida, clique com o botão direito em Procurar computadores.
- 3 Preencha o endereço IP do computador anfitrião no campo Nome do computador, e clique em Procurar. (No caso do computador anfitrião necessitar do Nome de utilizador e da palavra-passe, preencha o ID de utilizador e a palavra-passe da conta do computador anfitrião.)
- 4 Faça duplo clique em Impressoras e faxes.
- 5 Clique com o botão direito no ícone do controlador da impressora, seleccione Ligar.
- 6 Clique em Sim, se a mensagem de confirmação da instalação aparecer.

5

Digitalizar

A digitalização com a sua máquina permite converter imagens e texto em ficheiros digitais no seu computador. Em seguida, pode enviar os ficheiros por e-mail, exibi-los no seu site na Web ou utilizá-los para criar projectos passíveis de serem impressos através do software Samsung SmarThru ou do controlador WIA.

Este capítulo inclui:

- Utilização de Digitalização Samsung SmarThru Office
- Processo de digitalização com software compatível com TWAIN
- Digitalizar utilizando o controlador WIA

NOTAS:

- Verifique o(s) Sistema(s) Operativo(s) compatível(eis) com a impressora. Consulte a secção Compatibilidade do sistema operativo das Especificações da Impressora no Manual do Utilizador da Impressora.
- Pode verificar o nome da impressora no CD-ROM fornecido.
- A resolução máxima que pode obter depende de vários factores, tais como a velocidade do computador, o espaço disponível em disco, a memória, o tamanho da imagem que está a digitalizar e as definições da profundidade de bits. Como tal, consoante o seu sistema e o que estiver a digitalizar, poderá não conseguir digitalizar em algumas resoluções, principalmente utilizando a resolução de ppp aperfeiçoada.

Utilização de Digitalização Samsung SmarThru Office


Samsung **SmarThru Office** é o software que acompanha a máquina. Pode utilizar **SmarThru Office** para digitalizar imagens ou documentos a partir de scanners locais ou de rede.

Utilizar Samsung SmarThru Office


Siga estes passos para iniciar a digitalização com o SmarThru Office:

- Certifique-se de que a máquina e o computador estão activados e ligados correctamente um ao outro.
- 2 Coloque a sua fotografia ou página no vidro dos documentos ou no DADF (ou ADF).

3 Após instalar o Samsung SmarThru Office, irá visualizar o ícone SmarThru Office no seu ambiente de trabalho. Faça duplo clique no ícone SmarThru Office.



Aparece a janela SmarThru Office.

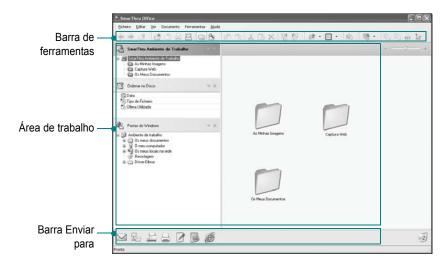

- Barra de ferramentas: Permite utilizar ícones de atalho que activam certas funções, como, por exemplo, Digitalizar, Pesquisar, etc.
- Área de trabalho
- SmarThru Ambiente de Trabalho: Criado dentro da pasta Windows padrão em Os meus documentos.
- Ordenar no Disco: Os ficheiros de pastas que não estão incluídos na lista de índice não serão apresentados para a secção Ordenar no Disco. Os tipos de classificação são Data, Tipo de Ficheiro, Última Utilizada.


Para adicionar uma pasta para indexação, pressione **Edit** no menu \rightarrow **Preferências** \rightarrow **Índice**.

Pode demorar mais tempo para apresentar as pastas de ficheiros adicionados dependendo do desempenho do computador e do número de pastas de ficheiros adicionados

NOTA:

- Para indexar e procurar os ficheiros do formato PDF, tem de instalar o Adobe Acrobat Reader 7.0.5 ou superior.
- Pode utilizar as funções de criação de índice e procura utilizando o SmarThru Office suportado pelo Microsoft Indexing Service.
 - Clique em Pastas do Windows: Permite ao utilizador navegar através de todos os ficheiros e pastas do utilizador.
 - O painel direito: Reflecte o conteúdo de uma pasta seleccionada.

- Barra Enviar para: Executar directamente a aplicação correspondente. Arraste e largue o ficheiro seleccionado para o botão de aplicação apropriado.
- Enviar por Correio Electrónico: Para enviar um documento por E-mail enquanto trabalha com o SmarThru Office.
- Clique em Enviar por FTP: Para transferir um ficheiro de documento enquanto trabalha com SmarThru Office.
- Clique em Enviar por FAX: Para enviar documentos por fax Local ou em Rede enquanto trabalha com SmarThru Office.
- 4 Clique em Digitalizar na barra de tarefas da janela SmarThru Office.

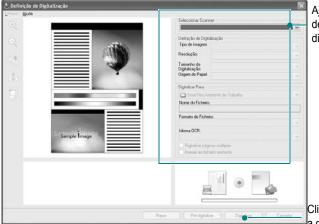

Ajuste as definições de digitalização.

Clique para iniciar a digitalização.

NOTAS:

No sistema operativo Windows XP, pode utilizar o iniciador SmarThru
Office, que está localizado na extremidade direita da barra de tarefas,
para abrir facilmente a janela Definição de Digitalização.



 Em outros sistemas operativos que não o Windows XP, clique no ícone SmarThru na área de notificação da barra de tarefas do windows para activar o iniciador SmarThru Office.



Definição de Digitalização permite-lhe utilizar os seguintes servicos:

- Seleccionar Scanner: Seleccione o digitalizador Local ou em Rede.
- Digitalizar via Local: Depois de digitalizar com porta paralela ou USB, pode guardar a digitalização na imagem ou ficheiro do documento.

- Digitalizar em Rede: Depois de digitalizar via rede, pode guardar as digitalizações em ficheiros jpeg, tiff ou pdf.
- Scan Settings

Permite-lhe personalizar as definições para Tipo de Imagem, Resolução, Tamanho da Digitalização, Origem do Papel.

Digitalizar para

Permite-lhe personalizar definições para Nome de Ficheiro, Formato do Ficheiro, Idioma OCR.

5 Para iniciar a digitalização, faça clique em Digitalizar.

Nota: Se pretende cancelar o trabalho de digitalização, clique em **Cancelar**.

Desinstalação Samsung SmarThru Office

NOTA: Antes de iniciar a desinstalação, certifique-se de que todas as aplicações do seu computador estão fechadas.

- A partir do menu Iniciar, seleccione Programas.
- Seleccione SmarThru Office e, em seguida, Desinstalar o SmarThru Office.
- 3 Quando o computador lhe pedir para confirmar, e clique em **OK**.
- 4 Clique em Concluir.

Utilizar o ficheiro de ajuda apresentado no ecrã

Para mais informações sobre o SmarThru, faça clique em ② no canto superior direito da janela. A janela SmarThru Help é aberta e permite-lhe consultar a ajuda apresentada no ecrã, fornecida no programa SmarThru.

Processo de digitalização com software compatível com TWAIN

Se pretender digitalizar documentos com outro software, deverá utilizar software compatível com TWAIN, tal como o Adobe Photoshop. Na primeira vez que digitalizar com a sua máquina, seleccione-a como a sua origem TWAIN na aplicação que irá utilizar.

O processo básico de digitalização envolve um número de passos:

- Certifique-se de que a máquina e o computador estão activados e ligados correctamente um ao outro.
- 2 Coloque o(s) documento(s) virado(s) para cima no DADF (ou ADF)
 - Coloque apenas um documento virado para baixo sobre o vidro dos documentos.
- 3 Abra uma aplicação, tal como o PhotoDeluxe ou o Photoshop.
- 4 Abra a janela TWAIN e defina as opções de digitalização.
- 5 Digitalize e guarde a imagem digitalizada.

Nota: É necessário seguir as instruções do programa para obter uma imagem. Consulte o manual do utilizador da aplicação.

Digitalizar utilizando o controlador WIA

A sua máquina também suporta o controlador Windows Image Acquisition (WIA) para a digitalização de imagens. WIA é um dos componentes padrão fornecidos pela Microsoft® Windows® XP e também funciona com máquinas e scanners digitais. Ao contrário do controlador TWAIN, o controlador WIA permite-lhe digitalizar e manipular facilmente imagens sem a utilização de um software adicional.

NoTA: O controlador WIA funciona apenas no Windows XP/Vista e através de uma porta USB.

Windows XP

1 Coloque o(s) documento(s) virado(s) para cima no DADF (ou ADF).

OU

Coloque apenas um documento virado para baixo sobre o vidro dos documentos.

- No menu Iniciar na janela do seu ambiente de trabalho, seleccione Definições, Painel de Controlo e, em seguida, Scanners e Câmaras.
- 3 Faça duplo clique no ícone do controlador da impressora.
 O Assistente do scanner e da máguina é lançado.
- 4 Seleccione as suas preferências de digitalização e faça clique em Pré-visualizar para verificar de que forma as suas preferências afectam a imagem.
- 5 Faça clique em Seguinte.
- 6 Introduza um nome para a imagem e seleccione um formato e destino do ficheiro para guardar a imagem.
- Siga as instruções apresentadas no ecrã para editar a imagem, após esta ter sido copiada para o computador.

NOTA: Se quiser cancelar o trabalho de leitura, carregue no botão Cancelar do Assistente de scanner e câmara.

Windows Vista

1 Coloque o(s) documento(s) virado(s) para cima no DADF (ou ADF).

OU

Coloque apenas um documento virado para baixo sobre o vidro dos documentos.

- 2 Clique em Iniciar → Painel de Controlo → Hardware e Som → Scanners e Câmaras
- 3 Clique em Digitalizar um documento ou imagem. A aplicação Fax e Scan do Windows abre automaticamente.

NOTAS:

- Para ver os scanners, o utilizador pode clicar em Ver scanners e câmaras.
- Se n\u00e3o aparecer Digitalizar um documento ou imagem, abra o programa MS Paint e clique em A partir de scanner ou c\u00e3mara... no menu Ficheiro.
- 4 Clique em **Digitalizar** e o controlador de digitalização é aberto.
- 5 Escolha as preferências de digitalização e clique em Prévisualizar para ver como as preferências afectam a imagem.
- 6 Clique em Digitalizar.

Nota: Se pretende cancelar o trabalho de digitalização, prima o botão Cancelar no Assistente de scanner e câmara.

6

Utilizar o Smart Panel

Smart Panel é um programa que monitoriza e o informa acerca do estado da impressora e lhe permite personalizar as definições da impressora. Smart Panel é automaticamente instalado quando instalar o software da impressora.

Notas:

- · Para utilizar este programa, é necessário
 - Para verificar que sistemas operativos s\u00e3o compat\u00edveis com a sua impressora, consulte as Especifica\u00f3\u00f3es da impressora no Manual do utilizador da impressora.
 - Mac OS X 10.3 ou superior
 - Linux. Para verificar que sistemas Linux são compatíveis com a sua impressora, consulte as Especificações da impressora no Manual do utilizador da impressora.
 - Internet Explorer versão 5.0 ou superior para animação flash em Ajuda HTML.
- Se quiser saber o nome exacto da sua impressora, pode consultar o CD-ROM fornecido.

Compreender o Smart Panel

Se ocorrer um erro durante a impressão, o Smart Panel aparece automaticamente, indicando o erro.

Também pode iniciar o Smart Panel manualmente. Faça duplo clique no ícone do Smart Panel na barra de ferramentas do Windows (no Windows) ou na Área de notificação (no Linux). Também pode clicar na barra de estado (no Mac OS X).

Faça duplo clique neste ícone no Windows.



Clique neste ícone no Mac OS X.



Clique neste ícone no Linux.




Se é utilizador do Windows, no menu I niciar, seleccione Programas ou Todos os programas \rightarrow o nome do controlador da sua impressora \rightarrow Smart Panel.

NOTAS:

- Se já tem mais de uma impressora Samsung instalada, seleccione primeiro o modelo pretendido de forma a utilizar o Smart Panel correspondente. Clique com o botão direito do rato (no Windows ou no Linux) ou clique (no Mac OS X) no ícone do Smart Panel e seleccione o nome da sua impressora.
- A janela do Smart Panel e o respectivo conteúdo apresentado neste Manual do utilizador do software podem variar, dependendo da impressora e do sistema operativo que estiver a utilizar.

O programa Smart Panel indica o estado actual da impressora, o nível do toner existente no(s) cartucho(s) e outras informações. Também pode alterar as definições.

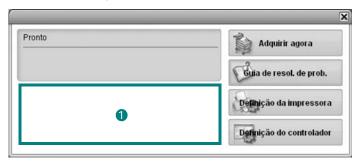

Nível do toner

Pode visualizar o nível de toner existente no(s) cartucho(s). A impressora e o número de cartucho(s) de toner indicado(s) na janela acima podem variar consoante a impressora que está a ser utilizada. Algumas impressoras não têm esta função.

Adquirir agora

Pode encomendar cartuchos de toner de substituição online.

Guia de resol. de prob.

Pode visualizar a Ajuda para resolver problemas.

Definição da impressora

Pode configurar várias definições da impressora na janela Utilitário de definições da impressora. Algumas impressoras não têm esta função.

NOTAS: Se a sua impressora está ligada a uma rede, aparece a janela **SyncThru Web Service** em vez da janela do Utilitário de definições da impressora.

Definição do controlador (Só para Windows)

Pode utilizar a janela de propriedades da impressora, que lhe permite aceder a todas as opções necessárias à utilização da sua impressora. Para mais detalhes, Consulte "Definições da Impressora" na página 13.

Abrir o Guia de resolução de problemas

Com o guia de resolução de problemas, pode visualizar soluções para os problemas de estado de erro.

Clique com o botão direito do rato (no Windows ou no Linux) ou clique (no Mac OS X) no ícone do Smart Panel e seleccione **Guia de resol. de prob.**.

Utilizar o Utilitário de definições da impressora

Ao utilizar o Utilitário de definições da impressora, pode configurar e verificar as definições da impressora.

- 1 Clique com o botão direito do rato (no Windows ou no Linux) ou clique (no Mac OS X) no ícone do Smart Panel e seleccione Definição da impressora.
- 2 Altere as definições.
- 3 Para enviar as alterações para a impressora, clique no botão **Aplicar**.

NOTAS: Se a sua impressora está ligada a uma rede, aparece a janela **SyncThru Web Service** em vez da janela do Utilitário de definições da impressora.

Utilizar ficheiro de Ajuda no ecrã

Para mais informações sobre o Utilitário de definições da impressora, clique em (2).

Alterar as definições do programa Smart Panel

Clique com o botão direito do rato (no Windows ou no Linux) ou clique (no Mac OS X) no ícone do Smart Panel e seleccione **Opções**. Seleccione as definições que deseja na janela **Opções**.

7 u

Utilizar a Impressora em Linux

Pode utilizar a sua máquina num ambiente Linux.

Este capítulo inclui:

- Guia rápido
- Instalar o Controlador Linux Unificado
- Utilizar o Configurador de Controlador Unificado
- · Configurar as propriedades da impressora
- Imprimir documentos
- Digitalizar um documento

Guia rápido

O CD-ROM fornecido proporciona-lhe o pacote de Controladores Linux Unificados Samsung para utilizar a sua máquina num computador Linux.

O pacote de Controladores Linux Unificados Samsung possui controladores para impressão e digitalização, oferecendo a capacidade de imprimir documentos e digitalizar imagens. O pacote também oferece aplicações avançadas para configurar a sua máquina e processar posteriormente os documentos digitalizados.

Após a instalação do controlador no sistema Linux, o pacote de controladores permite-lhe monitorizar simultaneamente vários dispositivos de máquinas através de portas paralelas ECP e USB rápidas.

Os documentos obtidos podem ser editados, impressos no mesmo local ou dispositivos de rede, enviados por e-mail, carregados para um site FTP ou transferidos para um sistema OCR externo.

O pacote de Controladores Linux Unificados é fornecido com um programa de instalação inteligente e flexível. Não necessita de procurar componentes adicionais eventualmente necessários para o software de Controladores Linux Unificados: os pacotes necessários serão processados e instalados de forma automática no sistema; tal é possível num vasto conjunto de clones Linux populares.

Instalar o Controlador Linux Unificado

Instalar o Controlador Linux Unificado

- 1 Certifique-se que liga a máquina ao computador. Ligue o computador e a máquina.
- 2 Quando aparecer a janela Administrator Login, escreva root no campo Login e insira a palavra-passe do sistema.

NOTA: Tem de iniciar a sessão como super utilizador (root) para instalar o software da impressora. Se não o for, peça ao administrador do sistema.

3 Introduza o CD-ROM do software da impressora. O CD-ROM inicia a execução automaticamente.

Se o CD-ROM não se iniciar automaticamente, faça clique no ícone Ima na parte inferior do ambiente de trabalho. No ecrã Terminal que aparece, escreva:

Se o CD-ROM estiver configurado para secundário master e a localização a instalar for /mnt/cdrom,

[root@localhost root]#mount -t iso9660 /dev/hdc /mnt/cdrom

[root@localhost root]#cd /mnt/cdrom/Linux

[root@localhost root]#./install.sh

Se ainda não for possível executar o CD-ROM, digite o seguinte em seguência:

[root@localhost root]#umount /dev/hdc


[root@localhost root]#mount -t iso9660 /dev/hdc /mnt/ cdrom

NOTA: O programa de instalação é iniciado automaticamente se possuir um pacote de software de iniciação automática (autorun) instalado e configurado.

4 Quando aparecer o ecr\u00e4 de boas-vindas, fa\u00e7a clique em Next.



Quando a instalação estiver concluída, faça clique em Finish.

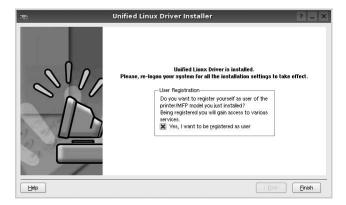

O programa de instalação adicionou um ícone no ambiente de trabalho referente ao Configurador de Controlador Unificado e ao grupo Controlador Unificado Samsung para o menu do sistema para um acesso mais fácil. Se se deparar com qualquer tipo de dificuldades, consulte a ajuda no ecrã disponível através do menu do sistema ou, caso contrário, através das aplicações das janelas pacote de controladores, tais como **Unified Driver Configurator** ou **I mage Manager**.

Nota: Instalar o controlador no modo de texto:

- Se não utilizar a interface gráfica ou se não conseguir instalar o controlador, deve utilizar o controlador no modo de texto.
- Siga os passos 1 a 3 e, em seguida, digite [root@localhost Linux]# ./install.sh, e siga as instruções do ecrã do terminal. Em seguida, a instalação é concluída.
- Quando pretender desinstalar o controlador, siga as instruções de instalação descritas em cima, mas digite [root@localhost Linux]# ./ uninstall.sh no ecrã do terminal.

Desinstalar o Controlador Linux Unificado

1 Quando aparecer a janela Administrator Login, escreva root no campo Login e insira a palavra-passe do sistema.

Nota: Tem de iniciar a sessão como super utilizador (root) para desinstalar o software da impressora. Se não for super utilizador, peça ao administrador do sistema.

2 Introduza o CD-ROM do software da impressora. O CD-ROM inicia a execução automaticamente.

Se o CD-ROM não se iniciar automaticamente, faça clique no ícone III na parte inferior do ambiente de trabalho. No ecrã Terminal que aparece, escreva:

Se o CD-ROM estiver configurado para secundário master e a localização a instalar for /mnt/cdrom,


[root@localhost root]#mount -t iso9660 /dev/hdc /mnt/cdrom

[root@localhost root]#cd /mnt/cdrom/Linux

[root@localhost root]#./uninstall.sh

NOTA: O programa de instalação é iniciado automaticamente se possuir um pacote de software de iniciação automática (autorun) instalado e configurado.

- 3 Faça clique em Uninstall.
- 4 Faça clique em Next.

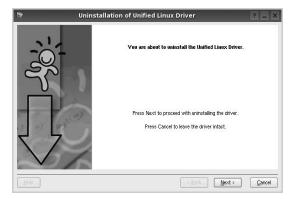

5 Faça clique em Finish.

Utilizar o Configurador de Controlador Unificado

O Configurador de Controlador Linux Unificado é uma ferramenta que se destina principalmente à configuração da Impressora ou dispositivos MFP. Dado que o dispositivo MFP reúne impressora e scanner, o Configurador de Controlador Linux Unificado apresenta opções agrupadas de forma adequada para as funções de impressora e scanner. Também há uma opção especial para porta MFP destinada à gestão do acesso a uma impressora e scanner MFP através de um único canal I/O.

Depois de instalar o controlador Linux Unificado, o ícone do Configurador Linux Unificado será criado automaticamente no ambiente de trabalho.


Abrir o Configurador de Controlador Unificado

- 1 Faça duplo clique em Unified Driver Configurator no ambiente de trabalho.
 - Pode também fazer clique no ícone Startup Menu e seleccionar **Samsung Unified Driver** e, em seguida, em **Unified Driver Configurator**.
- 2 Prima cada botão no painel Modules para alternar para a janela de configuração correspondente.

Botão de configuração das impressoras

Botão de configuração dos scanners

Botão de configuração das portas

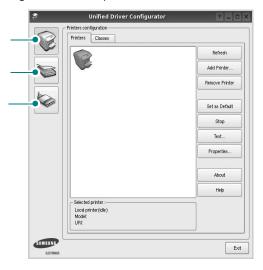

Pode utilizar a ajuda apresentada no ecrã fazendo clique em **Help**.


3 Após alterar as configurações, faça clique em Exit para encerrar o Configurador de Controlador Unificado.

Configuração das impressoras

A configuração das impressoras possui dois separadores, **Printers** e **Classes**.

Separador das impressoras

Pode consultar a configuração actual da impressora do sistema fazendo clique no botão do ícone da impressora localizado no lado esquerdo da janela do Configurador de Controlador Unificado.

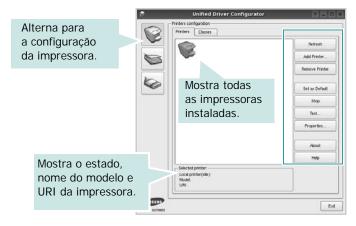

Pode consultar os seguintes botões de controlo da impressora:

- Refresh: actualiza a lista de impressoras disponível.
- Add Printer: permite-lhe adicionar uma nova impressora.
- Remove Printer: remove a impressora seleccionada.
- Set as Default: define a impressora actual como sendo a impressora predefinida.
- Stop/Start: pára/inicia a impressora.
- Test: permite-lhe imprimir uma página de teste para verificar se a máquina funciona correctamente.
- Properties: permite-lhe ver e alterar as definições da impressora. Para obter pormenores, consulte a página 33.

Separador Classes

O separador Classes apresenta uma lista de classes de impressoras disponíveis.



- Refresh: Actualiza a lista de classes.
- Add Class...: Permite-lhe adicionar uma nova classe de impressoras.
- Remove Class: Remove a classe de impressoras seleccionada.

Configuração dos scanners


Nesta janela pode monitorizar a actividade dos scanners, ver uma lista dos dispositivos MFP Samsung instalados, alterar as propriedades dos dispositivos e digitalizar imagens.



- **Properties...**: Permite-lhe alterar as propriedades de digitalização e digitalizar um documento. Consulte a página 34.
- Drivers...: Permite-lhe monitorizar a actividade dos controladores de digitalização.

Configuração das portas

Nesta janela pode ver a lista de portas disponveis, verificar o estado de cada porta e libertar uma porta que se encontre impedida em estado ocupado quando o utilizador tiver terminado a tarefa.

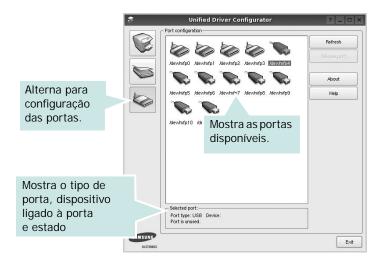

- Refresh: Actualiza a lista de portas disponíveis.
- Release port: Liberta a porta seleccionada.

Partilhar portas entre impressoras e scanners

A máquina pode ser ligada a um computador anfitrião através da porta paralela ou USB. Dado que o dispositivo MFP possui mais do que um dispositivo (impressora e scanner) é necessário organizar um acesso adequado às aplicações "utilizadoras" destes dispositivos através de uma única porta I/O.


O pacote Controlador Linux Unificado Samsung proporciona um mecanismo de partilha de portas adequado utilizado pelos controladores Samsung da impressora e do scanner. Os controladores conduzem os seus dispositivos através das denominadas portas MFP. O estado actual de qualquer porta MFP pode ser visto através da Printers configuration. A partilha de portas evita que aceda a um bloco funcional do dispositivo MFP, enquanto outro bloco estiver a ser utilizado.

Quando instalar um novo dispositivo MFP no seu sistema, recomenda-se vivamente que o faça com a assistência de um Configurador de Controlador Unificado. Neste caso ser-lhe-á pedido para seleccionar a porta I/O para o novo dispositivo. Esta opção irá proporcionar a configuração mais adequada para o funcionamento da MFP. No que diz respeito aos scanners MFP, os controladores do scanner seleccionam automaticamente as portas I/O de modo a que as definições adequadas sejam aplicadas por predefinição.

Configurar as propriedades da impressora

Através da utilização da janela de propriedades disponibilizada em Printers configuration, pode alterar as várias propriedades para a máquina como impressora.

- 1 Abra o Configuador de Controlador Unificado.
 - Alterne para Printers configuration, se necessário.
- 2 Seleccione a máquina na lista de impressoras disponíveis e faça clique em **Properties**.
- 3 É aberta a janela Printer Properties.

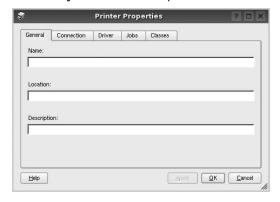

Os cinco separadores apresentados na parte superior da janela:


- •General: permite-lhe alterar a localização e nome da impressora. O nome introduzido neste separador é apresentado na lista de impressoras em Printers configuration.
- •Connection: permite-lhe ver ou seleccionar outra porta. Se alterar a porta da impressora de USB para paralela ou vice-versa enquanto estiver a ser utilizada, deverá reconfigurar a porta da impressora neste separador.
- •**Driver**: permite-lhe ver e seleccionar outro controlador da impressora. Ao fazer clique em **Options**, pode definir as opções predefinidas do dispositivo.
- •Jobs: apresenta a lista de trabalhos de impressão. Faça clique em Cancel job para cancelar a tarefa seleccionada e seleccione a caixa de verificação Show completed jobs para ver as tarefas anteriores na lista de tarefas.
- Classes: mostra a classe a que a impressora pertence.
 Faça clique em Add to Class para adicionar a impressora a uma classe específica ou faça clique em Remove from Class para retirar a impressora da classe seleccionada.
- 4 Faça clique em **OK** para aplicar as alterações e feche a janela Printer Properties.

Imprimir documentos


Imprimir a partir de aplicações

Há muitas aplicações Linux que lhe permitem imprimir utilizando o Common UNIX Printing System (CUPS). Pode imprimir a partir da sua máquina utilizando essas aplicações.

- 1 A partir da aplicação que estiver a utilizar, seleccione **Print** a partir do menu **File**.
- 2 Seleccione directamente Print utilizando Ipr.
- 3 Na janela LPR GUI, seleccione o nome do modelo da sua máquina a partir da Lista de impressoras e faça clique em Properties.

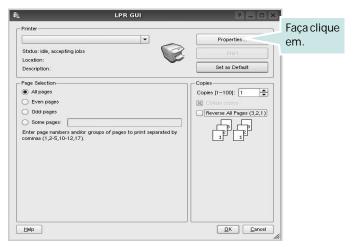

4 Altere as propriedades da impressora e dos trabalhos de impressão.

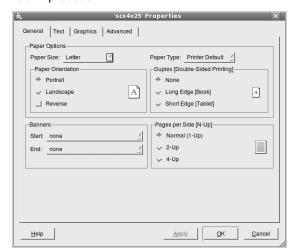

Os quatro separadores apresentados na parte superior da janela:

- •General permite alterar o tamanho, o tipo e a orientação dos doumentos, activa a função duplex, acrescenta faixas iniciais e finais e altera o número de páginas por folha.
- Text permite-lhe especificar as margens da página e definir as opções de texto, tais como os espaços ou colunas.
- Graphics permite-lhe definir as opções de imagem utilizadas aquando da impressão de imagens/ficheiros, tais como opções de cor, tamanho da imagem ou posição da imagem.
- Advanced: esta opção permite definir a resolução de impressão, a origem do papel e funções especiais de impressão.
- 5 Faça clique em **Apply** para aplicar as alterações e feche a janela Properties.
- 6 Faça clique em OK na janela LPR GUI para começar a imprimir.
- 7 Aparece a janela de impressão que lhe permite monitorizar o estado do seu trabalho de impressão.

Para cancelar a tarefa actual, faça clique em Cancel.

Imprimir ficheiros

Pode imprimir inúmeros tipos de ficheiros no dispositivo da máquina Samsung utilizando a forma CUPS padrão - directamente a partir da interface da linha de comandos. O utilitário CUPS lpr permite-lhe levar a cabo essa tarefa. Contudo, o pacote de controladores substitui a ferramenta lpr padrão por um programa LPR GUI de muito mais fácil utilização.

Para imprimir qualquer ficheiro de documentos:

- 1 Escreva *lpr <file_name>* na linha de comandos Linux e prima **Enter**. Aparece a janela LPR GUI.
 - Quando digita apenas *lpr* e prime **Enter**, aparece, em primeiro lugar, a janela de selecção de ficheiros a imprimir. Basta seleccionar os ficheiros a imprimir e faça clique em **Open**.
- 2 Na janela LPR GUI, seleccione a impressora na lista e altere as propriedades da impressora e dos trabalhos de impressão.
 - Para obter informações acerca da janela de propriedades, consulte a página 33.
- 3 Faça clique em OK para iniciar a impressão.

Digitalizar um documento

Pode digitalizar um documento utilizando a janela do Configurador de Controlador Unificado.

- 1 Faça duplo clique no Configurador de Controlador Unificado no ambiente de trabalho.
- 2 Faça clique no botão para alternar para a configuração dos scanners.
- 3 Seleccione o scanner a partir da lista.




Quando possuir apenas um dispositivo MFP e estiver activado e ligado ao computador, o scanner aparece na lista e é seleccionado automaticamente.

Se possuir dois ou mais scanners ligados ao computador, pode seleccionar o scanner a utilizar a qualquer momento. Por exemplo, enquanto a digitalização no primeiro scanner estiver em progresso, poderá seleccionar o segundo scanner, definir as opções do dispositivo e iniciar, de forma simultânea, a digitalização da imagem.

- 4 Faça clique em Properties.
- 5 Coloque o documento a ser digitalizado virado para cima no ADF (Alimentador automático de documentos) ou virado para baixo no vidro dos documentos.
- 6 Faça clique em **Preview** na janela Scanner Properties.

O documento é digitalizado e a pré-vizualização da imagem aparece no painel de pré-vizualização.

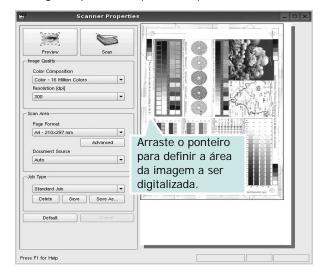

- 7 Altere as definições de digitalização nas secções Image Quality e Scan Area.
 - •Image Quality: permite-lhe seleccionar a composição da cor e a resolução de digitalização da imagem.
 - Scan Area: permite-lhe seleccionar o tamanho da página. O botão Advanced permite-lhe definir manualmente o tamanho da página.


Se pretender utilizar uma das definições de opções de digitalização actuais, seleccione-a a partir da lista pendente Job Type. Para obter mais pormenores acerca das definições predefinidas em Job Type, consulte a página 35.

Pode restaurar a pré-definição das opções de digitalização fazendo clique em **Default**.

8 Quando terminar, faça clique em Scan para começar a digitalizar.

A barra de estado aparece na parte inferior esquerda da janela para indicar o progresso da digitalização. Para cancelar a digitalização, faça clique em **Cancel**.

9 A imagem digitalizada aparece no novo separador Image Manager.

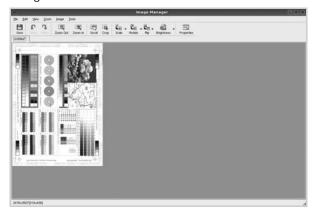

Se pretender editar a imagem digitalizada, utilize a barra de ferramentas. Para obter mais informações acerca da edição de imagens, consulte a página 35.

- 10 Quando terminar, faça clique em **Save** na barra de ferramentas.
- **11** Seleccione o directório no qual pretende guardar a imagem e introduza o nome do ficheiro.
- 12 Faça clique em Save.

Adicionar definições de tipo de trabalho

Pode guardar as suas definições de opções de digitalização para as utilizar numa digitalização posterior.

Para guardar uma nova definição de tipo de trabalho:

- 1 Altere as opções na janela Scanner Properties.
- 2 Faça clique em Save As.
- 3 Introduza o nome da definição.
- 4 Faça clique sobre **OK**.

A sua definição é adicionada à lista pendente Saved Settings. Para guardar uma definição de tipo de trabalho para o próximo trabalho de digitalização:

- 1 Seleccione a definição que pretende utilizar na lista pendente Job Type.
- 2 Da próxima vez que abrir a janela Scanner Properties, a definição guardada é seleccionada automaticamente para o trabalho de digitalização.


Para eliminar uma definição de tipo de trabalho:

- 1 Seleccione a definição que pretende eliminar na lista pendente Job Type.
- 2 Faça clique em **Delete**.

A definição é eliminada da lista.

Utilizar o Image Manager

A aplicação do Image Manager proporciona-lhe ferramentas e comandos de menu para editar as imagens digitalizadas.

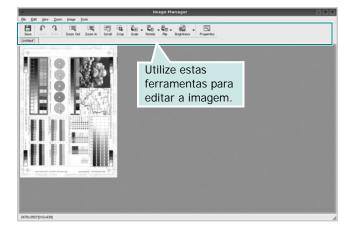

Pode utilizar as seguintes ferramentas para editar a imagem:

Ferramentas	Função	
Save	Guarda a imagem.	
Undo	Cancela a última acção.	
Redo	Restaura a acção cancelada.	
Scroll	Permite deslocar-se pela imagem.	
Crop	Recorta a área seleccionada da imagem.	
Zoom Out	Diminui o zoom da imagem.	
Zoom In	Aumenta o zoom da imagem.	
Scale V	Permite redimensionar o tamanho da imagem; pode introduzir manualmente o tamanho ou definir proporcionalmente a taxa de redimensionamento, vertical ou horizontalmente.	
Rotate	Permite-lhe rodar a imagem; pode seleccionar o número de graus na lista pendente.	
Flip V	Permite-lhe rodar a imagem vertical ou horizontalmente.	
Effect	Permite-lhe ajustar a luminosidade ou contraste da imagem, assim como invertê-la.	
Properties	Mostra as propriedades da imagem.	

Para obter mais informações acerca do programa Image Manager, consulte a ajuda apresentada no ecrã.

8

Utilizar a impressora com um computador Macintosh

A impressora suporta sistemas Macintosh com uma interface USB integrada ou uma placa de interface de rede 10/100 Base-TX. Ao imprimir um ficheiro a partir de um computador Macintosh, pode utilizar o controlador CUPS mediante a instalação do ficheiro PPD.

Nota: Algumas impressoras não suportam uma interface de rede. Pode verificar se a impressora suporta uma interface de rede, consultando as Especificações da Impressora no Manual do Utilizador da Impressora.

Este capítulo inclui:

- Instalar o Software em sistemas Macintosh
- Configurar a impressora
- Impressão
- Digitalizar

Instalar o Software em sistemas Macintosh

O CD-ROM fornecido com a impressora contém o ficheiro PPD para utilização de controladores PS e Apple LaserWriter (apenas disponível quando utilizar uma impressora que suporta o controlador PostScript), para impressão em computadores Macintosh.

Fornece, também, o controlador Twain para digitalização num computador Macintosh.

Controlador de impressora

Instalar o controlador da impressora

- Certifique-se de ligar a impressora ao computador.
 Ligue o computador e a impressora.
- Introduza o CD-ROM que acompanha a impressora na unidade correspondente.
- 3 Clique duas vezes no ícone de CD-ROM que aparece no ambiente de trabalho do Macintosh.
- 4 Faça duplo clique na MAC_Installer pasta.
- 5 Faça duplo clique no ícone do Installer.
- 6 Introduza a palavra-passe e faça clique em OK.
- 7 A janela do programa de instalação da Samsung SPL abre-se. Clique em Continuar.

- 8 A opção Instalação automatizada é recomendada para a maioria dos utilizadores. Serão instalados todos os componentes necessários para as funções da impressora. Se seleccionar Instalação Personalizada, pode seleccionar os componentes individuais que pretende instalar.
- 9 É apresentado um aviso de que todas as aplicações no computador irão ser fechadas. Faça clique em Continuar.
- 10 Após a instalação estiver concluída, faça clique em Quit.

Nota:

- Se tiver instalado o controlador de digitalização, clique em Reiniciar
- Após a instalação, terá de configurar a ligação entre a impressora e o computador. Consulte "Configurar a impressora" na página 38.

Desinstalar o controlador da impressora

A desinstalação é necessária se estiver a actualizar o software ou se a instalação falhar.

- 1 Certifique-se de ligar a impressora ao computador. Ligue o computador e a impressora.
- 2 Introduza o CD-ROM que acompanha a impressora na unidade correspondente.
- 3 Clique duas vezes no ícone de CD-ROM que aparece no ambiente de trabalho do Macintosh.
- 4 Faça duplo clique na MAC_Installer pasta.
- 5 Faça duplo clique no ícone do Installer.
- 6 Introduza a palavra-passe e faça clique em OK.
- 7 A janela do programa de instalação da Samsung SPL abre-se. Clique em Continuar.
- 8 Seleccione Uninstall e clique em Uninstall.
- 10 Quando a desinstalação estiver finalizada, faça clique em Quit.

NOTA: Introduza o endereço MAC sem utilizar dois pontos (:).

- 11 Clique em OK; em seguida, o computador imprime as informações de rede. Confirme que todas as definições estão correctas.
- 12 Clique em Exit para fechar o programa SetIP.

Configurar a impressora

A configuração da impressora pode variar, dependendo do cabo utilizado para ligar a impressora ao computador—cabo de rede ou cabo USB.

Para um computador Macintosh ligado por rede

NOTA: Algumas impressoras não suportam uma interface de rede. Antes de ligar a impressora, pode verificar se a impressora suporta uma interface de rede, consultando as Especificações da Impressora no Manual do Utilizador da Impressora.

- Siga as instruções apresentadas em "Instalar o Software em sistemas Macintosh" na página 37 para instalar os ficheiros PPD e Filter no seu computador.
- 2 Abra a pasta Aplicações → Utilitários, e Utilitário Configuração de Impressora.
 - Para o MAC OS 10.5 ~ 10.6, abra Preferências do Sistema na pasta Aplicações e clique em Impressão e Fax.
- 3 Clique em Adicionar na Lista de Impressoras.
 - Para o MAC OS 10.5 ~ 10.6, prima o ícone "+" e vai aparecer uma janela.
- 4 Para o MAC OS 10.3, seleccione o separador Impressão IP.
 - Para o MAC OS 10.4, clique em Impressora IP.
 - Para o MAC OS 10.5 ~ 10.6, clique em IP.
- 5 Seleccione Socket/HP Jet Direct em Printer Type.
 AO IMPRIMIR UM DOCUMENTO QUE CONTÉM
 VÁRIAS PÁGINAS, O DESEMPENHO DA IMPRESSÃO
 PODE SER MELHORADO ESCOLHENDO SOCKET NA
 OPÇÃO DE TIPO DE IMPRESSORA (PRINTER TYPE).
- Introduza o endereço IP da impressora no campo Printer Address.
- Introduza o nome da fila no campo Queue Name. Se não conseguir determinar o nome da fila para o servidor da impressora, tente utilizar em primeiro lugar a fila predefinida.
- Para o MAC OS 10.3, se a selecção automática não funcionar correctamente, seleccione Samsung em Modelo da impressora e o nome da impressora em Nome do modelo.
 - Para o MAC OS 10.4, se a selecção automática não funcionar correctamente, seleccione Samsung em Imprimir Usando e o nome da impressora em modelo.
 - Para o MAC OS 10.5 ~ 10.6, se a Selecção Automática não funcionar correctamente, seleccione Selecione um driver para utilizar... e o nome da sua impressora em Imprimir Usando.

A impressora aparece em **Lista de Impressoras** e está definida como sendo a impressora predefinida.

9 Faça clique em Adicionar.

Para um computador Macintosh ligado por USB

- Siga as instruções apresentadas em "Instalar o Software em sistemas Macintosh" na página 37 para instalar os ficheiros PPD e Filter no seu computador.
- 2 Abra a pasta Aplicações → Utilitários, e Utilitário Configuração de Impressora.
 - Para o MAC OS 10.5 ~ 10.6, abra Preferências do Sistema na pasta Aplicações e clique em Impressão e Fax.
- 3 Clique em Adicionar na Lista de Impressoras.
 - Para o MAC OS 10.5 ~ 10.6, prima o ícone "+" e vai aparecer uma janela.
- 4 Para o MAC OS 10.3, seleccione o separador USB.
 - Para o MAC OS 10.4, clique em Navegador Padrão e seleccione a ligação USB.
 - Para o MAC OS 10.5 ~ 10.6, clique em Predefinição e seleccione a ligação USB.
- Para o MAC OS 10.3, se a selecção automática não funcionar correctamente, seleccione Samsung em Modelo da impressora e o nome da impressora em Nome do modelo.
 - Para o MAC OS 10.4, se a selecção automática não funcionar correctamente, seleccione Samsung em Imprimir Usando e o nome da impressora em modelo.
 - Para o MAC OS 10.5 ~ 10.6, se a Selecção Automática não funcionar correctamente, seleccione Selecione um driver para utilizar... e o nome da sua impressora em Imprimir Usando.
 - A impressora aparece em **Lista de Impressoras** e está definida como sendo a impressora predefinida.
- 6 Faça clique em Adicionar.

Impressão

NOTA:

- A janela das propriedades da impressora no sistema Macintosh que aparece neste Manual do Utilizador pode variar, dependendo da impressora que estiver a ser utilizada. No entanto, a estrutura da janela das propriedades da impressora é semelhante.
- Pode verificar o nome da impressora no CD-ROM fornecido.

Imprimir documentos

Quando imprimir em sistemas Macintosh, verifique a definição do software da impressora em cada aplicação que utilizar. Siga estes passos para imprimir a partir de um Macintosh.

- Abra uma aplicação Macintosh e seleccione o ficheiro que pretende imprimir.
- Abra o menu **Arquivo** e faça clique em **Page Setup** (**Document Setup** em algumas aplicações).
- 3 Escolha o tamanho do papel, a sua orientação e a escala e, em seguida, faça clique em OK.



▲ Mac OS 10.5

- 4 Abra o menu **Arquivo** e faça clique em **Imprimir**.
- 5 Escolha o número de cópias e indique quais as páginas que pretende imprimir.
- Faça clique em Imprimir quando concluir a definição das opções.

Alterar as Definições da Impressora


Quando utilizar a impressora, pode utilizar as funções de impressão avançadas.

A partir da sua aplicação Macintosh, seleccione **Imprimir** no menu **Arquivo**. O nome da impressora que aparece na janela das propriedades da impressora pode variar, dependendo da impressora que estiver a ser utilizada. A estrutura da janela das propriedades da impressora é semelhante, apesar do nome ser diferente.

NOTA: As opções de definições podem diferir dependendo da impressora e da versão do Mac OS.

Disposição

A guia **Disposição** fornece opções para ajustar a maneira como o documento aparece na página impressa. Você pode imprimir várias páginas em uma única folha de papel. Selecione **Disposição** do menu suspenso **Predefinições** para acessar os seguintes recursos.

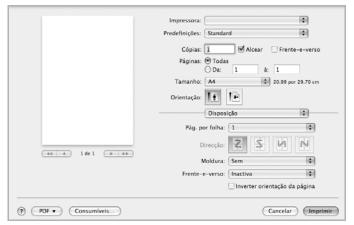

▲ Mac OS 10.5

- Pág. por folha: Este recurso determina quantas páginas serão impressas numa página. Para obter os detalhes, consulte "Imprimir Várias Páginas numa Única Folha de Papel" na coluna seguinte.
- Direção: Você pode selecionar a direção de impressão.na página parecido com o exemplo na IU.

Gráficos

O separador **Gráficos** fornece opções para seleccionar **Resolução**. Seleccione **Gráficos** na lista pendente **Predefinições** para aceder às funções gráficas.



▲ Mac OS 10.5

Resolução: Pode seleccionar a resolução de impressão.
 Quanto maior a definição, mais nítida será a clareza dos caracteres e dos gráficos impressos. A definição mais elevada também pode aumentar o tempo de impressão dos documentos.

Papel

Defina **Tipo de papel** para corresponder ao papel colocado no tabuleiro a partir do qual quer imprimir. Isso permite-lhe obter a melhor qualidade de impressão. Se utilizar um material de impressão diferente, seleccione o tipo de papel correspondente.



▲ Mac OS 10.5

Predefinição da impressora

Este separador proporciona opções para seleccionar o tipo de papel e ajustar a qualidade de impressão. Seleccione **Predefinição da impressora** na lista pendente **Predefinições** para aceder às seguintes funções:




▲ Mac OS 10.5

- Modo de economia de toner: A selecção desta opção prolonga a vida do cartucho de toner e diminui o custo por página, sem redução significativa da qualidade da impressão.
 Algumas impressoras não suportam esta função.
 - Activado: Seleccione esta opção para permitir que a impressora utilize menos toner em cada página.
 - Desactivado: Se não for necessário economizar toner para imprimir um documento, seleccione esta opção.

Imprimir Várias Páginas numa Única Folha de Papel

É possível imprimir mais do que uma página em apenas uma folha de papel. Esta função proporciona uma boa relação preço/qualidade na impressão de páginas de rascunho.

- 1 A partir da sua aplicação Macintosh, seleccione Imprimir no menu File.
- 2 Seleccione Disposição.

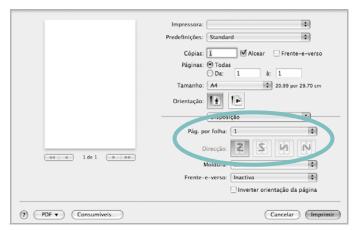

▲ Mac OS 10.5

- 3 Seleccione o número de páginas que pretende imprimir num folha de papel na lista pendente Pág. por folha.
- 4 Seleccione a ordem das páginas na opção Direção.
 Para imprimir um limite em redor de cada página na folha, seleccione a opção pretendida na lista pendente Moldura.
- 5 Faça clique em Imprimir e a impressora irá imprimir o número seleccionado de páginas num dos lados de cada página.


Impressão Duplex

Pode imprimir nas duas faces do papel. Antes de imprimir no modo duplex, decida qual será a extremidade de encadernação no documento final. As opções de margem de encadernação disponíveis são:

Encadernação com margem grande: Que é o esquema convencional utilizado na encadernação de livros.

Encadernação com margem pequena: Que é o tipo utilizado muitas vezes nos calendários.

- A partir da sua aplicação Macintosh, seleccione Imprimir no menu Arquivo.
- 2 Seleccione o Disposição.

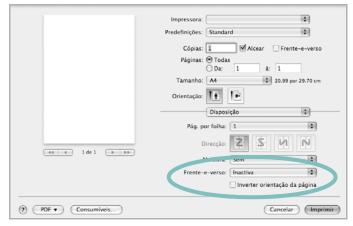

- ▲ Mac OS 10.5
- 3 Seleccione uma orientação de encadernação na opção Frente-everso.
- 4 Clique em **Imprimir** e a impressora irá imprimir nas duas faces do papel.

CUIDADO: Se tiver seleccionado impressão duplex e, em seguida, tentar imprimir várias cópias de um documento, a impressora poderá não imprimir o documento da forma pretendida. Em caso de "Collated copy", se o documento tiver páginas ímpares, a última página da primeira cópia e a primeira página da cópia seguinte serão impressas na frente e no verso da mesma folha. Em caso de "Uncollated copy", a mesma página será impressa na frente e no verso da mesma folha. Por isso, se precisar de várias cópias de um documento e pretender que essas cópias sejam impressas nas duas faces do papel, deve imprimi-las uma de cada vez, como trabalhos de impressão individuais.

Digitalizar

Pode digitalizar documentos utilizando **Captura de Imagem**. O sistema operativo Macintosh oferece **Captura de Imagem**.

Digitalização através da USB

- Certifique-se de que a máquina e o computador estão activados e ligados correctamente um ao outro.
- 2 Coloque apenas um documento virado para baixo no vidro dos documentos. O então, coloque os documentos virados para cima no ADF (ou DADF).
- 3 Inicie Aplicações e clique Captura de Imagem.

Nota: Se aparecer a mensagem **Nenhum dispositivo de Captura de Imagem conetacdo.**, desligue o cabo USB e volte a ligá-lo. Se o problema persistir, consulte a ajuda **Captura de Imagem**.

- 4 Defina as opções de digitalização neste programa.
- 5 Digitalize e guarde a imagem digitalizada.

Nota:

- Para obter mais informações sobre como utilizar Captura de Imagem, consulte a ajuda Captura de Imagem.
- Utilize software compatível com TWAIN para aplicar mais opções de digitalização.
- Também pode digitalizar utilizando softwares compatíveis com TWAIN, tais como o Adobe Photoshop. (Apenas para Macintosh OS X 10.3.9 ou superior.)
- O processo de digitalização varia conforme os softwares compatíveis com TWAIN. Consulte o manual do utilizador do software.
- Se a digitalização não funcionar na Captura de Imagem, actualize o Mac OS para a versão mais recente. A Captura de Imagem funciona correctamente no Mac OS 10.3.9 ou superior e no Mac OS 10.4.7 ou superior.

Digitalização através da rede

- 1 Certifique-se de que a máquina e o computador estão activados e ligados correctamente um ao outro.
- 2 Coloque apenas um documento virado para baixo no vidro dos documentos. O então, coloque os documentos virados para cima no ADF (ou DADF).
- 3 Inicie Aplicações e clique Captura de Imagem.
- 4 No Mac OS 10.4-10.5, clique em **Dispositivos** e depois clique em **Explorar Dispositivos...**.
 - No Mac OS 10.6, seleccione o seu dispositivo sob **SHARED**. Vá para o passo 7.
- No Mac OS X 10.4, seleccione a sua máquina na opção Twain devices. Assinale Usar software TWAIN e clique em Conectar.

- Se for apresentada uma mensagem de aviso, clique em Alterar Porta para seleccionar a porta.
- Se TWAIN UI for apresentado, no separador Preferências, clique em Alterar Porta para seleccionar a porta.

Nota: Consulte o Scan Manager para ver como se utiliza o **Alterar Porta** (consulte o Manual do utilizador da sua impressora).

No Mac OS X 10.5-10.6, marque a caixa de verificação **Conectado** junto à sua máquina em **Dispositivos Bonjour**. Se quiser digitalizar utilizando TWAIN, consulte o procedimento para Mac OS X 10.4 acima.

- Defina as opções de digitalização neste programa.
- 7 Digitalize e guarde a imagem digitalizada.

Nota:

- No Mac OS X 10.3, use softwares compatíveis com o TWAIN.
- Para obter mais informações sobre como utilizar Captura de Imagem, consulte a ajuda Captura de Imagem.
- Utilize software compatível com TWAIN para aplicar mais opções de digitalização.
- Também pode digitalizar utilizando softwares compatíveis com TWAIN, tais como o Adobe Photoshop. (Apenas para Macintosh OS X 10.3.9 ou superior.)
- O processo de digitalização varia conforme os softwares compatíveis com TWAIN. Consulte o manual do utilizador do software.
- Se a digitalização não funcionar na Captura de Imagem, actualize o Mac OS para a versão mais recente. A Captura de Imagem funciona correctamente no Mac OS 10.3.9 ou superior e no Mac OS 10.4.7 ou superior.

Definir informações de digitalização no Scan Manager

Pode obter informações sobre o programa **Scan Manager** e sobre o estado do controlador de digitalização instalado. Também pode alterar as definições de digitalização e adicionar ou apagar as pastas onde os documentos digitalizados para o computador são guardados no programa **Scan Manager**.

- 1 Abra o **Scan Manager** no menu **Smart Panel** na barra de estado.
- Definir o botão Digitalizar permite alterar o destino de gravação e as definições de digitalização, adicionar ou apagar aplicações e formatar ficheiros. Pode alterar a máquina de digitalização utilizando Alterar Porta (local ou rede).
- 3 Prima OK após a configuração ter terminado.

SECÇÃO DO SOFTWARE ÍNDICE

A	E	IVI
ajuda, utilizar 17	economia de toner, definir 15, 40	Macintosh configurar a impressora 38 controlador
С	1	desinstalar 37 instalar 37
cancelar	impressão	digitalização 42
digitalizar 26	em Linux 33	impressão 39
cartaz, imprimir 19	impressão avançada, utilizar 18	marca de água
controlador da impressora, instalar	impressão de folhetos 19	criar 21
Linux 29	impressão de n páginas	editar 21
controlador MFP, instalar	Macintosh 41	eliminar 21
Linux 29	impressão em duas faces 20	imprimir 21
	impressão n páginas	monitor de estado, utilização 27
5	Windows 18	
D	imprimir	
definição	a partir de Macintosh 39	0
economia de toner 15	a partir do Windows 12	orientação, imprimir 34
favoritos 17	ajustar à página 20 cartaz 21	Windows 14
luminosidade 15	dimensionamento 20	origem do papel, definir 34
modo imagem 15	documento 12	Windows 14
opção true-type 15	duas faces 20	
resolução	folhetos 19	
Windows 15 definições dos favoritos, utilizar 17	marca de água 21	P
desinstalação	n páginas	propriedades da impressora
controlador MFP	Macintosh 41	Linux 33
Linux 30	Windows 18	propriedades da impressora, defini
desinstalar, software	sobreposição 22	Macintosh 39
Macintosh 37	instalar	Windows 13
Windows 11	controlador da impressora	propriedades do Esquema, definir
digitalização	Macintosh 37 Windows 4	Windows 14
controlador WIA 26	software Linux 29	propriedades do Extras, definir 16
Linux 34		propriedades do Gráfico, definir 15
TWAIN 26		propriedades do Papel, definir 14
digitalização a partir de Macintosh 42	L	
digitalizar	Linux	
SmarThru 24	controlador, instalar 29	R
documento, imprimir	digitalização 34	resolução
Macintosh 39	impressão 33	impressão 34
Windows 12	propriedades da impressora 33	resolução da impressão 34
	propriodades da improcessa es	resolução da impressora, definir
		Windows 15

S

sobreposição criar 22 eliminar 22 imprimir 22 Software desinstalar Macintosh 37 software desinstalar Windows 11 instalar Macintosh 37 Windows 4 reinstalar Windows 10 requisitos do sistema Macintosh 37 software da impressora desinstalar Macintosh 37 Windows 11 instalar Macintosh 37 Windows 4

Т

tamanho do papel, definir 14 impressão 34 tipo do papel, definir imprimir 34 TWAIN, digitalizar 26

W

WIA, digitalizar 26

